



Bedienungsanleitung

EBS V2 TFT Farbdisplay 850C

im Längsformat
mit USB-Ladeport
und separatem Bedienelement



Art.-Nr.: aelcdat-01



Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Anleitung	3
2	Lieferumfang	3
3	Aussehen und Größe	3
3.1	Material und Betriebsparameter	3
3.2	Abmessungen	3
4	Funktionsübersicht	4
4.1	Anzeigbare Werte im Fahrbetrieb	4
4.2	Bedienelement	5
4.3	Schnelleinstieg: Einstellbare Werte	5
5	Display und Bedienelement montieren	6
6	Vor der ersten Fahrt: Hinterlegen wichtiger Grundeinstellungen im Display	8
6.1	Display einschalten	8
6.2	Raddurchmesser einstellen	8
6.3	Maximalgeschwindigkeit mit Motorunterstützung	9
7	Bedienung des Displays im Fahrbetrieb	10
7.1	Display ein- und ausschalten	10
7.2	Wahl der Unterstützungsstufe	11
7.3	Aufruf diverser Geschwindigkeits- und Entfernungsinformationen	11
7.4	6 km/h Schiebehilfe	12
7.5	Displaybeleuchtung ein- und ausschalten	13
7.6	Akku-Ladestandsanzeige	13
7.7	Welche Informationen Sie sonst noch erhalten	14
7.8	Zurücksetzen von AVG SPEED, MAX SPEED, TRIP und TIME auf „0“	14
7.9	USB-Ladeport	14
8	Für versierte Nutzer: Individuelle Einstellungen im Display hinterlegen	14
8.1	Parameter im Menübereich „Display Setting“ sowie Aufruf dieses Menübereichs	15
8.1.1	System: Geschwindigkeits- und Entfernungseinheiten	15
8.1.2	Brightness: Helligkeit der Displaybeleuchtung	16
8.1.3	Auto off: Automatische Abschaltung	16
8.1.4	Scenes: Display-Layout	17
8.1.5	Battery Ind: Akkuindikator	17
8.1.6	Pow Ind: Leistungs- oder Stromanzeige	18
8.1.7	Clock: Datum und Uhrzeit	18
8.1.8	Start password: Einschaltenschutz-Passwort	19
8.2	Parameter im Menübereich „Basic Setting“ sowie Aufruf dieses Menübereichs	20
8.2.1	Wheel: Laufradgröße	20
8.2.2	Battery: Nennspannung des Antriebsakkus	21
8.2.3	USB Port: USB-Ladeport	21
8.2.4	Light sensor: Lichtsensor	22
8.2.5	Advance setting: Erweiterte Einstellungen	22
8.2.5.1	Speed limit: Maximalgeschwindigkeit mit Motorunterstützung	23
8.2.5.2	Current limit: Maximalstrom	24
8.2.5.3	Poles in Motor: Anzahl der Speichenmagneten	24
8.2.5.4	Start after Poles: Anfahrverhalten	25
8.2.5.5	Clockwise Start: Drehrichtung des PAS Sensors	25
8.2.5.6	Throttle 6km und Throttle Level: Gasgriff 6 km/h und Gasgriff-Wirkungsweise	25
8.2.5.7	Start mode: Stromstärke während des Beschleunigungsvorgangs	26
8.2.5.8	Assist levels: Anzahl der Unterstützungsstufen	26
8.2.5.9	Assist setting: Stromstärke der einzelnen Unterstützungsstufen	27
8.2.6	Factory setting: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	28
8.2.7	Informations: System- und Akkuinformationen	29
8.2.7.1	Ausgewählte Informationen zu Geschwindigkeit und Fahrstrecke	29
8.2.7.2	Product Infor: Hard- und Softwarestand des Displays	29
8.2.7.3	Battery Infor: Akkuinformationen	30
8.2.7.4	Self-Testing: System-Selbsttest	31
9	Fehlerbehebung	33
9.1	Errormeldung	33
9.2	Fehlercodes	33
10	Häufige Fragen	34
11	Sicherheitshinweise	35
12	Softwareversion	35
13	Kundenservice	35
14	Entsorgung	35
15	Impressum	36



1 Über diese Anleitung

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie beinhaltet wichtige Informationen und Sicherheitshinweise. Bewahren Sie die Anleitung deshalb jederzeit griffbereit auf und geben Sie diese bei einer Weitergabe des Produktes an Dritte weiter! Bitte lesen Sie für die sichere und erfolgreiche Inbetriebnahme Ihres EBS V2 TFT Farbdisplays 850C unbedingt diese Anleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

2 Lieferumfang

Im Lieferumfang des Displays ist enthalten:

- Art.-Nr.: aelcdat-01:
EBS V2 TFT Farbdisplay 850C im Längsformat,
mit separatem Bedienelement, USB-Ladeport sowie Montagematerial.

Das Display ist geeignet für Lenkerdurchmesser von 22,2 mm bis 31,8 mm.

Das Bedienelement ist zur linksseitigen Montage an Lenkern mit 22,2 mm Lenkerdurchmesser vorgesehen.


3 Aussehen und Größe

3.1 Material und Betriebsparameter

- Kontrastreiches 3,2" Farbdisplay
- Einfaches Handling durch externes Bedienteil
- Ausführung: 36 V
- USB-Ladeport: 5 V, 500 mA
- Das Displaygehäuse besteht aus kratz- und bruchfestem ABS Kunststoff. Für die Bildschirmabdeckung kommt hochfestes Acryl zum Einsatz
- Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb eines Temperaturbereichs von - 20°C bis + 60°C
- Das Display bietet die Möglichkeit zum Aufspielen von Softwareupdates (UART).



3.2 Abmessungen

- Display:

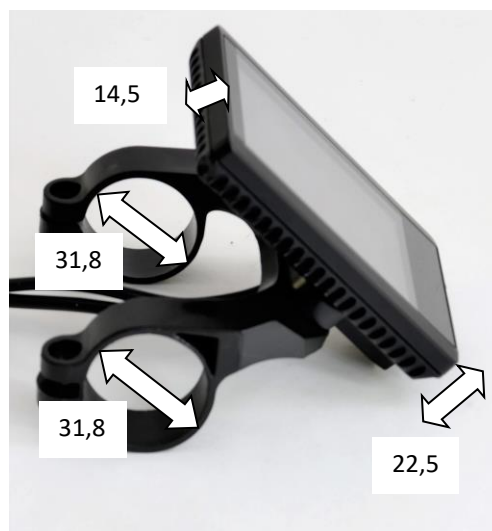



- Bedienelement:

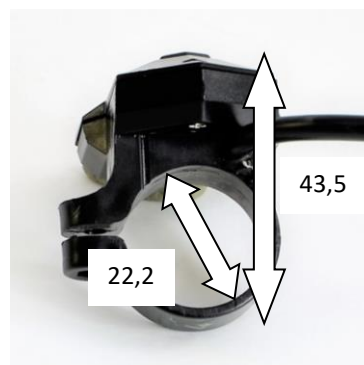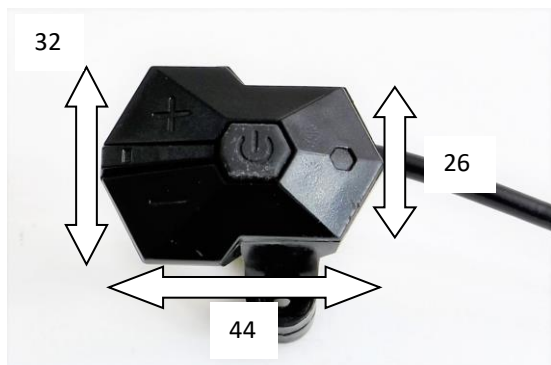

Alle Abmessungen in mm.


4 Funktionsübersicht

4.1 Anzeigbare Werte im Fahrbetrieb

Das Display kann Ihnen Auskunft geben über:

- Akku-Ladestand
- aktive Unterstützungsstufe (ASSIST)
- aktuelle Geschwindigkeit (RT SPEED)
- Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG SPEED)
- Maximalgeschwindigkeit (MAX SPEED)
- Fahrzeit (TIME)
- Tageskilometer (TRIP)
- Gesamtkilometer (ODO)
- Aktuelle Geschwindigkeit über Kreisdiagramm
- Aktuelle Akkuleistung über Kreisdiagramm
- Uhrzeit (CLK)
- 6 km/h Schiebehilfe (P)
- Displaybeleuchtung
- Fehlercodes (Error)
- Power- / Leistungsindikator
- Geschwindigkeitseinheit
- Entfernungseinheit


Typische Displayanzeigen:

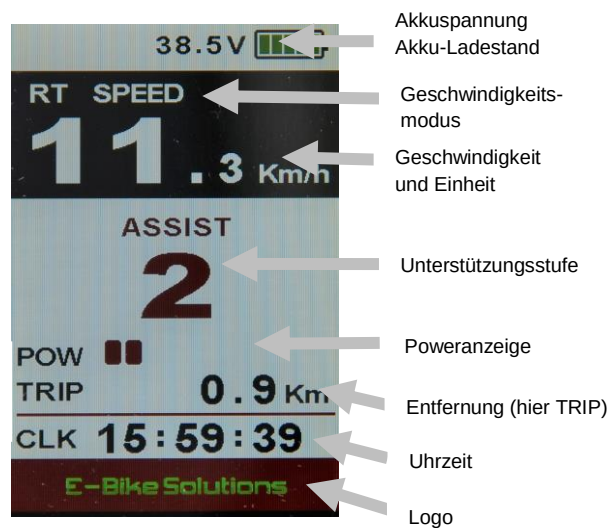



4.2 Bedienelement

Das Bedienelement ist mit 3 Tastern ausgestattet:

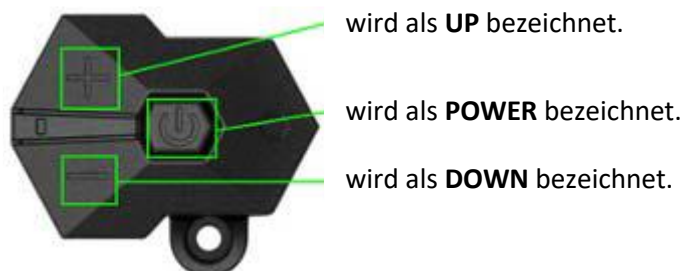

4.3 Schnelleinstieg: Einstellbare Werte

Nachfolgend erhalten Sie eine Auflistung der individuell einstellbaren Werte. Außerdem zeigen wir Ihnen in Kurzform, wie Sie diese Werte ändern können:

- Display einschalten, indem Sie **POWER** 2 Sekunden lang drücken und gedrückt halten.
- **POWER** innerhalb von 0,3 Sekunden zweimal hintereinander drücken.
- Nun können Sie über **UP**, **DOWN** und **POWER** individuell nach Ihren Wünschen einstellen:
 - Maßeinheiten: metrisch oder britisch
 - Helligkeit der Displaybeleuchtung: 1, 2, ..., 5
 - Automatische Abschaltzeit: 1 min, 2 min, ..., 9 min oder AUS
 - Displayoptik: analog oder digital
 - Akkuindikator: Volt, Prozent oder AUS
 - Power- / Leistungsindikator: analog, digital oder current
 - Datum und Uhrzeit: aktuelle Werte einstellbar
 - Einschaltenschutz-Passwort: nein oder ja
 - Laufraddurchmesser: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 27.5, 28, 29 Zoll (inch)
 - Nennspannung des Antriebsakkus: 24 V, 36 V oder 48 V
 - USB-Ladeport: eingeschaltet oder ausgeschaltet
 - Erweiterte Einstellungen, durch Passwort „1919“ geschützt:
 - Maximale Geschwindigkeit mit Motorunterstützung: 10 Km/h, 11 Km/h, ..., 45 Km/h
 - Maximalstrom: 6 A, 7 A, ..., 50 A
 - Anzahl der Speichenmagneten: 0, 1, ..., 10
 - Anfahrverhalten: 1, 2 oder 3
 - Drehrichtung des PAS Sensors
 - Gasgriff 6 km/h und generelle Gasgriff-Wirkungsweise (derzeit noch ohne Wirkung)
 - Strom während des Beschleunigungsvorgangs: ECO, STD, Pow (derzeit noch ohne Wirkung)
 - Anzahl der Unterstützungsstufen: 3, 5, 9 oder UBE (6)
 - Stärke der einzelnen Unterstützungsstufen: 0%, 1%, ..., 100%
 - Zurücksetzen auf Werkseinstellung: ja oder nein
 - Geschwindigkeits- und Laufleistungsinformationen, Hard- und Softwarestand des Displays, Durchführen eines System-Selbsttests sowie Aufruf des Ergebnisses des letzten System-Selbsttests

5 Display und Bedienelement montieren

Das Display wird in der Lenkermitte montiert, das Bedienelement auf der linken Lenkerseite.

Die Displayhalterung können Sie bei Bedarf auch um 180 Grad gedreht montieren. So ragt das Display später am Lenker einige cm weiter nach vorne. Diese Montageart kann für eine bessere Zugänglichkeit des USB-Ladeports sorgen.

Zur Displaymontage bieten wir in unserem Webshop optional diverse Lenkeradapter an. Sie finden diese, indem Sie im Internet auf der Seite <http://www.ebike-solutions.com> im Feld PRODUKTSUCHE nach „Lenkeradapter“ suchen.

Zur Displaymontage am Lenker gehen Sie wie folgt vor:

- Möchten Sie die Displayhalterung drehen:

Die beiden Halterungsschrauben mit einem 3 mm Inbusschlüssel abschrauben, die Halterung abnehmen, um 180 Grad drehen und wieder aufsetzen. Beide Schrauben erneut eindrehen und festziehen. Dabei unbedingt das Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm bis max. 0,7 Nm beachten:



- Biegen Sie die beiden Schellen der Displayhalterung vorsichtig etwas auf und stülpen Sie diese um den Lenker. Jetzt je nach tatsächlichem Lenkerdurchmesser die beigegefügt Reduzierstücke für Lenkerdurchmesser von 25,4 mm bzw. 22,2 mm so um den Lenker legen, dass der Bund des Reduzierstücks jeweils zum Lenkerende hin zeigt. Anschließend die beiden Reduzierstücke jeweils von außen mit der nachfolgend gezeigten Ausrichtung (Pfeil beachten) bis zum Anschlag in die Schellen schieben:



- Richten Sie das Display aus: Achten Sie dabei darauf, dass Sie das Display später im Fahrbetrieb gut ablesen können.
- Die beiden größeren Stoppmuttern in die beiden passenden sechseckigen Aussparungen der Displayhalterung einsetzen, die beiden größeren Schrauben einstecken und mit einem 3 mm Inbusschlüssel verschrauben. Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm bis max. 0,7 Nm beachten!

Zur Montage des Bedienelements gehen Sie wie folgt vor:

- Biegen Sie die Schelle vorsichtig etwas auf und stülpen Sie diese über die linke Lenkerseite. Achten Sie darauf, dass die Taste **DOWN** des Bedienelements zum linken Lenkergriff zeigen muss.
- Richten Sie das Bedienelement so aus, dass Sie zur Betätigung während der Fahrt die Hand nicht vom Lenkergriff nehmen müssen.
- Die kleine Stoppmutter in die sechseckige Aussparung einsetzen, die kleine Schraube einstecken und mit einem 2,5 mm Inbusschlüssel verschrauben. Anzugsdrehmoment von 0,5 Nm bis max. 0,7 Nm beachten!



- Halten Sie das angegebene Anzugsdrehmoment der Schrauben unbedingt ein. Zu stark angezogene Schraubverbindungen können zu Schäden am Display, am Bedienelement oder an der Halterung führen. Solche Schäden sind nicht von der Gewährleistung abgedeckt!

Zum Anschluss des Displays an die anderen Systemkomponenten gehen Sie wie folgt vor:

- **Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie das Display an das Gesamtsystem (an den Kabelverteiler) anstecken.**
- Zum Anschluss des ca. 25 cm langen Displaykabels an das Gesamtsystem (Kabelverteiler) beachten Sie bitte die Ausführungen in der Montageanleitung Ihres Umbausatzes.
- Prüfen Sie jetzt nochmals, dass das Display korrekt mit dem Kabelverteiler verbunden ist.

6 Vor der ersten Fahrt: Hinterlegen wichtiger Grundeinstellungen im Display

Ihr Display ist bereits vorkonfiguriert. Trotzdem müssen Sie vor der ersten Fahrt einmalig verschiedene Vorgabewerte im Display hinterlegen. Dies betrifft beispielsweise den Durchmesser Ihres Laufrades oder die Höchstgeschwindigkeit mit Motorunterstützung.

Mit diesen von Ihnen hinterlegten Vorgabewerten „arbeitet“ dann das Display.

Darüber hinaus können Sie über das Display Feintuning betreiben, um das Verhalten Ihres Umbausatzes noch besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Diese erweiterten Einstellmöglichkeiten aus Kapitel (➔ 8) greifen allerdings sehr tief in die Programmierung ein. Deshalb sollten Sie vor einer Individualisierung dieser Parameter unbedingt die dort aufgeführten Hinweise beachten.

Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wie Sie die für Ihr Rad passenden Werte im Display hinterlegen.

Bitte beachten Sie zu jeder Zeit die Vorschriften der StVZO bzw. die rechtlichen Voraussetzungen hinsichtlich der erlaubten Höchstgeschwindigkeit in Ihrem Land.


6.1 Display einschalten

Bevor Sie die Einstellungen zum Durchmesser Ihres Laufrades sowie zur maximalen Geschwindigkeit mit Motorunterstützung im Display hinterlegen können, müssen Sie es einschalten.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Schalten Sie die Stromversorgung (Akku) ein.
- Drücken und halten Sie die Taste **POWER** für **2 Sekunden** lang gedrückt:

Das Display schaltet sich ein. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden:

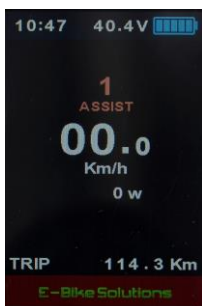

- Im nächsten Schritt stellen Sie den Raddurchmesser ein (Kapitel ➔ 6.2).


6.2 Raddurchmesser einstellen

Vor der ersten Fahrt müssen Sie im Display einmalig den **Raddurchmesser Ihres Laufrades hinterlegen**, damit das Display genaue Geschwindigkeits- und Entfernungsangaben anzeigen kann.

Um den Raddurchmesser einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:


- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel ➔ 6.1).
- Drücken Sie zweimal schnell hintereinander innerhalb von 0,3 Sekunden auf **POWER**:

Sie gelangen in das Untermenü „Display Setting“. Neben dem Eintrag „System“ erkennen Sie einen roten Pfeil:

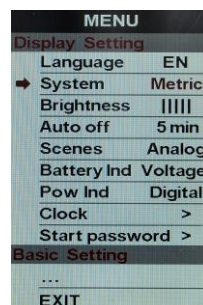


Tipp: Sie müssen die Taste **POWER** zweimal innerhalb von 0,3 Sekunden oder kürzer drücken. Andernfalls wechselt die Displayanzeige nicht zu „Display Setting“.

- Betätigen Sie die Taste **DOWN** mehrfach hintereinander, bis sich der rote Pfeil vor dem Menüpunkt „...“ (unterhalb der Überschrift „Basic Setting“) befindet:

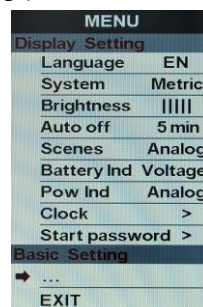

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **POWER**:
Der rote Pfeil befindet sich jetzt vor dem Eintrag „Wheel“. Die momentan hinterlegte Einstellung lautet „27.5 inch“ (Werkseinstellung):

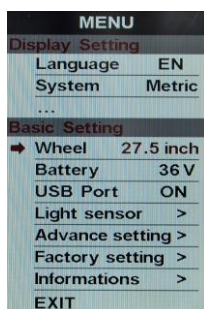


- Jetzt hinterlegen Sie den korrekten Raddurchmesser Ihres Laufrades:
 - Beträgt der Durchmesser Ihres Laufrades 27,5 Zoll, müssen Sie keine Änderung / Eingabe vornehmen. Fahren Sie in diesem Fall von hier aus direkt mit Kapitel (➔ 6.3) fort.
 - Beträgt der Durchmesser Ihres Laufrades nicht 27,5 Zoll, drücken Sie kurz auf **POWER**:
Nun blinkt der rote Eintrag „27.5“.
 - Mit **UP** bzw. **DOWN** wählen Sie Ihre passende Laufradgröße aus. Zur Auswahl stehen die Laufradgrößen: 16“, 18“, 20“, 22“, 24“, 26“, 27“, 27.5“, 28“ und 29“ (inch):
Mit **UP** erhöhen Sie den angezeigten Wert, mit **DOWN** verringern Sie ihn.
- Ist die korrekte Laufradgröße angewählt, bestätigen Sie mit **POWER**:
Der soeben ausgewählte Wert blinkt nicht mehr.
- Im nächsten Schritt stellen Sie die Maximalgeschwindigkeit mit Motorunterstützung ein (Kapitel ➔ 6.3).

6.3 Maximalgeschwindigkeit mit Motorunterstützung


Vor der ersten Fahrt müssen Sie **bei allen Pedelec Umbausätzen** im Display zwingend die **maximale Geschwindigkeit mit Motorunterstützung auf 25 km/h einstellen**.

Dazu gehen Sie wie folgt vor:


- Der rote Pfeil befindet sich noch immer vor dem Eintrag „Wheel“ mit Ihrem soeben hinterlegten Laufraddurchmesser.
- Betätigen Sie die Taste **DOWN** mehrfach hintereinander, bis sich der rote Pfeil vor dem Menüpunkt „Advance setting“ befindet:

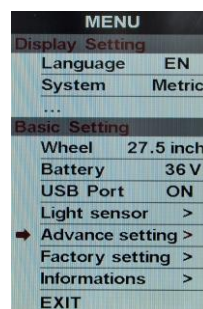

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **POWER**, der Displayeintrag wechselt hin zur Seite „Advance Setting Password“ mit einer Passworтеingabe. Der rote Pfeil befindet sich jetzt vor dem Eintrag „BACK“:

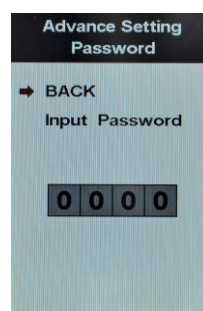

- Mit einem Klick auf **DOWN** wählen Sie „Input Password“ an:

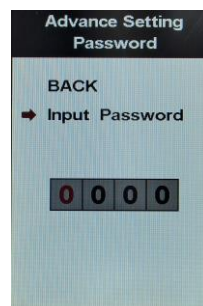

- Bestätigen Sie mit **POWER**.
- Jetzt müssen Sie das vierstellige Passwort „1919“ eingeben. Erst danach können Sie die maximale Geschwindigkeit mit Motorunterstützung festlegen:
Die erste Ziffer des vierstelligen Passworts blinkt rot: Mit einem Klick auf **UP** wechselt der Eintrag auf „1“. Zur Bestätigung der soeben eingegebenen Passwartziffer und zur Anwahl der nächsten Ziffer drücken Sie **POWER**. Jetzt blinkt die zweite Ziffer rot.
- Um die Ziffer „9“ einzugeben, klicken Sie einmal auf **DOWN** (ersatzweise 9x auf **UP**) und bestätigen die Eingabe mit **POWER**.




- Die dritte Ziffer („1“) sowie die vierte Ziffer („9“) geben Sie analog ein:



- Ist das Passwort „1919“ korrekt eingegeben, bestätigen Sie mit **POWER**:
Sie gelangen nun in das Menü „Advance Setting“, der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Speed limit“.

Tipp: Wurde ein falsches Passwort eingegeben, springt die Displayanzeige zurück und Sie müssen die beschriebenen Schritte erneut durchführen.

- Bei einem Pedelec müssen Sie jetzt kontrollieren, ob die Option „25 Km/h“ hinterlegt ist oder nicht:

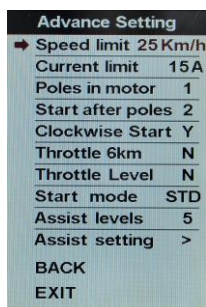

- Falls nein:
 - Drücken Sie **POWER**, der hinterlegte Geschwindigkeitseintrag beginnt zu blinken.
 - Wählen Sie mit **UP** bzw. **DOWN** die Option „25 Km/h“ aus.
 - Drücken Sie **POWER**, um den soeben gewählten Eintrag „25 Km/h“ zu bestätigen.
 - Drücken Sie **DOWN** so oft, bis der rote Pfeil neben „EXIT“ steht.
 - Drücken Sie **POWER**, um in den normalen Anzeigemodus zurückzukehren.
- Falls ja:
 - Belassen Sie die Einstellung bei „25 Km/h“ und drücken Sie die Taste **DOWN** so oft, bis der rote Pfeil neben „EXIT“ steht.
 - Drücken Sie **POWER**, um in den normalen Anzeigemodus zurückzukehren.

Tipps:

- Beachten Sie immer die Vorschriften der StVZO bzw. die rechtlichen Voraussetzungen hinsichtlich der erlaubten Höchstgeschwindigkeit in Ihrem Land!

- In Deutschland, Österreich und in der Schweiz liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit Motorunterstützung für Pedelecs bei 25 km/h. Entsprechend müssen Sie die Höchstgeschwindigkeit mit Motorunterstützung einstellen und abspeichern. Erfolgt eine Motorunterstützung bei Geschwindigkeiten größer als 25 km/h, ist Ihr Rad kein Pedelec!
- Überschreiten Sie während der Fahrt die eingestellte Höchstgeschwindigkeit, schaltet das System den Vortrieb ab. Die Motorunterstützung wird wieder eingeschaltet, sobald Sie langsamer fahren als die eingestellte Geschwindigkeit.

Jetzt ist das Display fertig konfiguriert und damit bereit für Ihre erste Fahrt (Kapitel → 7)!

Tipp: Die in Kapitel (→ 8) beschriebenen Anpassungsmöglichkeiten können Sie vornehmen, Sie müssen es aber nicht.

7 Bedienung des Displays im Fahrbetrieb

Sie haben in Kapitel (→ 6.) die Grundfunktionalitäten passend zu Ihrem Rad hinterlegt. Ihr Rad ist damit bereit für die erste Ausfahrt.


Wir zeigen Ihnen in diesem Kapitel die Handhabung des Displays im Fahrbetrieb.

7.1 Display ein- und ausschalten

Zum Einschalten des Displays gehen Sie wie folgt vor

- Schalten Sie die Stromversorgung (Akku) ein.
- Drücken und halten Sie die Taste **POWER** für **2 Sekunden** lang gedrückt:

Das Display schaltet sich ein. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden:

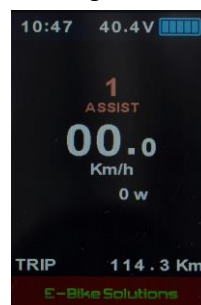



Zum Ausschalten des Displays gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken und halten Sie die Taste **POWER** für gut 1 Sekunde lang gedrückt:

Das Display schaltet sich aus.

- Schalten Sie die Stromversorgung (Akku) aus.

Im ausgeschalteten Zustand verbraucht das System praktisch keinen Strom. Sie sollten es sich dennoch zur Gewohnheit machen, den Akku auszuschalten, wenn Sie Ihr Elektrorad nicht verwenden. Falls Sie dies vergessen, schaltet sich das Display nach ca. 5 Minuten von selbst aus.


7.2 Wahl der Unterstützungsstufe

Das System verfügt werksseitig über 5 Motorunterstützungsstufen „ASSIST“.

Nach dem Einschalten des Systems ist die voreingestellte Unterstützungsstufe immer „1“. Hier ist die Motorunterstützung am geringsten, solange Sie die werksseitig hinterlegten Einstellungen nicht überschrieben haben. Je höher Sie die Stufe wählen, desto kräftiger ist die Unterstützung.

Um die Unterstützungsstufen auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel ➔ 7.1).
- Mit einem kurzen Druck auf **UP** erhöhen Sie die Unterstützungsstufe jeweils um „1“:

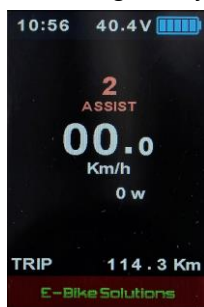


- Mit einem kurzen Druck auf **DOWN** verringern Sie die Unterstützungsstufe jeweils um „1“.
- Auf Stufe „0“ ist die Motorunterstützung abgeschaltet.
Dennoch zeigt das Display auf Stufe „0“ Werte wie etwa die aktuelle Geschwindigkeit an. Auch die Schiebehilfe kann auf Stufe „0“ aktiviert werden.

An längeren Steigungen oder steilen Strecken sollten Sie höchstens mit einer mittleren Unterstützungsstufe bzw. mit höchstens mittleren Strömen fahren, damit das System die Motorunterstützung nicht zu oft aus thermischen Gründen abschaltet.

7.3 Aufruf diverser Geschwindigkeits- und Entfernungsinformationen

Zum Aufruf diverser Geschwindigkeits- und Entfernungsinformationen gehen Sie wie folgt vor:

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel ➔ 7.1).
- Im Display wird jetzt die aktuelle Geschwindigkeit (je nach Display-Layout auch „RT SPEED“ genannt) angezeigt:

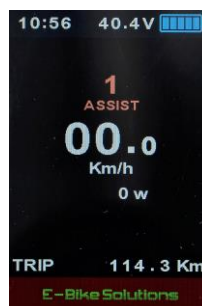

- Drücken Sie einmal auf **POWER**, und im Display wird jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit „AVG“ bzw. „AVG SPEED“ angezeigt:




Tipp: Drücken Sie 5 Sekunden lang keine Taste, springt die Anzeige wieder zur aktuellen Geschwindigkeitsanzeige zurück.

- Drücken Sie einmal auf **POWER**, und im Display wird jetzt die Maximalgeschwindigkeit „MAX“ bzw. „MAX SPEED“ angezeigt:




Tipp: Drücken Sie 5 Sekunden lang keine Taste, springt die Anzeige wieder zur aktuellen Geschwindigkeitsanzeige zurück.

- Drücken Sie einmal auf **POWER**, und im Display werden jetzt die insgesamt zurückgelegten Kilometer seit dem letzten Zurücksetzen des Displays „TRIP“ angezeigt:

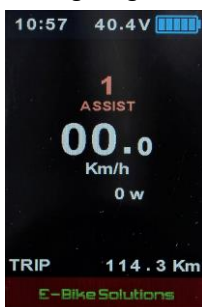


Tipp: Drücken Sie 5 Sekunden lang keine Taste, springt die Anzeige wieder zur aktuellen Geschwindigkeitsanzeige zurück.

- Drücken Sie einmal auf **POWER**, und im Display werden jetzt die insgesamt zurückgelegten Kilometer „ODO“ angezeigt:

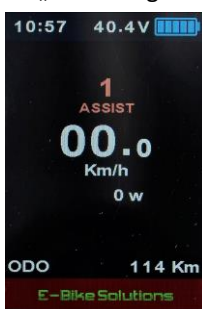


- Drücken Sie einmal auf **POWER**, und im Display wird jetzt die Restreichweite des Antriebssystems „DST“ angezeigt:

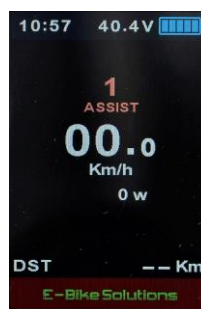


Anmerkung: Die Anzeige der verbleibenden Restreichweite benötigt einen aufwändigen Informationsaustausch mit dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Akkus. Da dieser nicht gegeben ist, kann die Restreichweite nicht angezeigt werden, d.h. der Eintrag bleibt leer „- - Km“.

- Drücken Sie einmal auf **POWER**, und im Display wird jetzt die gesamte Einschaltzeit seit dem letzten Zurücksetzen des Displays angezeigt „TIME“:

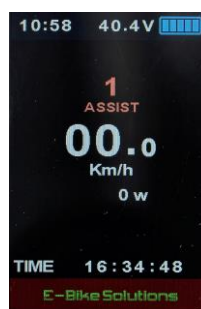

- Drücken Sie einmal auf **POWER**, und im Display wird wieder die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt:

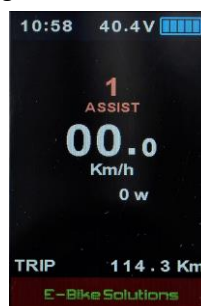

7.4 6 km/h Schiebehilfe


Das Display ist mit einer Schiebehilfe ausgestattet.

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel → 7.1).
- Drücken und halten Sie die Taste **DOWN** gedrückt: Nach etwa 2 Sekunden beginnt die Schiebehilfe, das Rad auf 6 km/h zu beschleunigen, ohne dass



Sie treten. Lassen Sie die Taste **DOWN** los, wird die Schiebehilfe ausgeschaltet.

Optisch erkennen Sie eine aktivierte Schiebehilfe im Display am Eintrag „P“ an Stelle der Unterstützungsstufe:

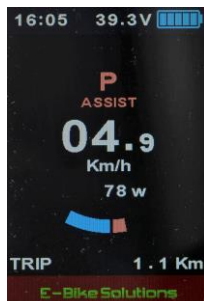



Tipp: Die Schiebehilfe ist auch in Stufe 0 aktiv.

7.5 Displaybeleuchtung ein- und ausschalten

Das Display ist mit einer Beleuchtungsfunktion ausgestattet. Diese ist nach dem Einschalten des Displays immer ausgeschaltet.



Zum Ein- und Ausschalten der Displaybeleuchtung gehen Sie wie folgt vor:

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel → 7.1):

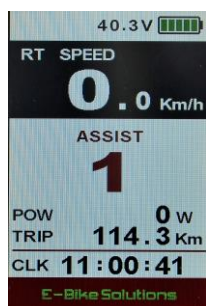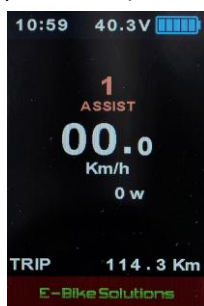

- Drücken und halten Sie **UP** für gut 1 Sekunde lang gedrückt:

Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein, die Anzeige wechselt ihre Optik für eine leichtere Ablesbarkeit (Tag / Nachtbetrieb). Eine eingeschaltete Displaybeleuchtung erkennen Sie auch am Scheinwerfersymbol im Display:

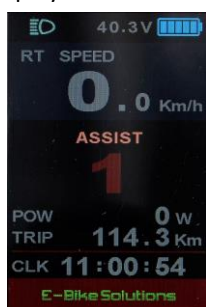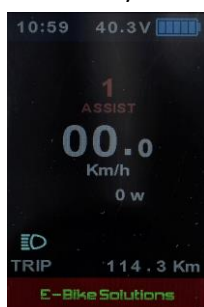

Anmerkung: Die eingeschaltete Displaybeleuchtung sorgt nicht unbedingt für einen helleren Bildschirm. Sie führt i.d.R. zu einem angenehmen Seheindruck in der Dunkelheit. Probieren Sie es aus!

- Drücken und halten Sie die Taste **UP** erneut für gut 1 Sekunde lang gedrückt, um die Displaybeleuchtung auszuschalten:

7.6 Akku-Ladestandsanzeige

Das Display ist mit einer Akku-Ladestandsanzeige (Balkenanzeige) ausgestattet.

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel → 7.1).

- Das Display zeigt über ein Batteriesymbol den Ladestand des Akkus in sechs Stufen an.

Sind im Batteriesymbol alle Balken gefüllt, ist der Akku (nahezu) vollgeladen.

Ist keiner dieser Balken mehr sichtbar, ist der Akku leer und der Motor wird abgeschaltet. So wird verhindert, dass der Akku weiter entladen und dadurch beschädigt wird. Laden Sie den Akku schnellstmöglich nach.

Die Balkenanzeige variiert je nach Belastung, d.h. sie kann unter Last weniger Balken anzeigen als im Stillstand. Dies ist technisch bedingt und stellt keine Fehlfunktion dar!

Akku-Ladestandsanzeige:



Voller Akku => Akku wird leerer => => =>




=> => => => Akku fast leer => Akku ist leer

Tipp:

Ist der Akkustand sehr niedrig, hört der Motor auf zu unterstützen. Trotzdem bleibt das Display noch für einige Zeit eingeschaltet.

7.7 Welche Informationen Sie sonst noch erhalten

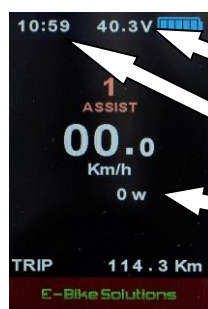

Aktuelle Akkuspannung

Aktuelle Uhrzeit

Poweranzeige



Graphische Darstellung der Geschwindigkeit

Graphische Darstellung der Eingangsleistung (Akkus)

7.8 Zurücksetzen von AVG SPEED, MAX SPEED, TRIP und TIME auf „0“

Sie können die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Maximalgeschwindigkeit, den Tageskilometerzähler sowie die Fahrzeit gleichzeitig zurück auf „0“ setzen.

Die genannten Werte werden nicht automatisch beim Ausschalten des Systems auf „0“ zurückgesetzt. Sie werden hochgezählt, bis Sie das Zurücksetzen manuell anstoßen.

Um alle genannten Parameter gleichzeitig zurück auf „0“ zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel ➔ 7.1).
- Drücken Sie gleichzeitig **UP** und **DOWN**, und halten Sie diese beiden Tasten für 2 Sekunden lang gedrückt:
Damit werden „AVG SPEED“, „MAX SPEED“, „TRIP“ und „TIME“ wieder auf „0“ zurückgesetzt:

7.9 USB-Ladeport

An der Stirnseite des Displays - dem Fahrer zugewandt - befindet sich ein USB-Ladeport. Damit können Sie kleine Verbraucher speisen. Die Aus-

gangsspannung beträgt 5,0 V, die Stromstärke ist maximal 0,5 A.

Gehen Sie zur Nutzung des USB-Ladeports wie folgt vor:

- Ziehen Sie die Gummiabdeckung vorsichtig aus dem USB-Ladeport heraus. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Gummiabdeckung nicht aus dem Displaygehäuse herausreißen:



- Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Display und schalten Sie den Verbraucher ein. Ist das Display noch nicht eingeschaltet, schalten Sie es jetzt ein.
- Nach Ende des Ladevorgangs ziehen Sie das USB-Kabel vorsichtig aus dem USB-Ladeport.
- Verschließen Sie den USB-Ladeport wieder mit der Gummiabdeckung. So gelangen weder Schmutz noch Feuchtigkeit in das Display.

Tipp:

- Soll der Verbraucher während längerer Fahrtunterbrechungen über das Display gespeist werden, müssen Sie die Zeitdauer der automatischen Displayabschaltung verlängern oder ganz ausschalten (Kapitel ➔ 8.1.3).

8 Für versierte Nutzer: Individuelle Einstellungen im Display hinterlegen

Das Display gestattet es, tiefgreifende Änderungen an der Programmierung des Systems vorzunehmen. Sie können Ihren Umbausatz dadurch noch individueller an Ihre Vorstellungen anpassen.

Allerdings: Werksseitig sind im Display bereits erprobte Einstellungen hinterlegt. Ein Verstellen dieser Einstellungen kann sich durchaus auch negativ auf das Verhalten Ihres Umbausatzes auswirken.



Nehmen Sie daher bitte nur dann Änderungen an den voreingestellten Werten vor, wenn Sie wirklich sicher sind, welche Konsequenzen Ihr Handeln haben wird.


Beachten Sie bei Ihren Einstellungen zu jeder Zeit die gesetzlichen Bestimmungen für Pedelecs!

Nachfolgend zeigen wir Ihnen, welche individuellen Einstellungen Sie vornehmen können, und wie dies geschieht:

8.1 Parameter im Menübereich „Display Setting“ sowie Aufruf dieses Menübereichs

Folgende Parameter können Sie innerhalb des Menüs „Display Setting“ nacheinander einstellen:


System → Brightness → Auto off → Scenes → Battery Ind → Pow Ind → Clock → Start password:

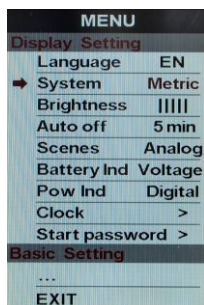

Anmerkung: Da die Menüführung des Displays ausschließlich in englischer Sprache erfolgt, können Sie den ersten Menüpunkt „Language EN“ zwar anwählen, aber keine Änderung daran vornehmen.

Bevor Sie individuelle Einstellungen am Display vornehmen können, müssen Sie den Menübereich „Display Setting“ aufrufen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel → 7.1).
- Drücken Sie zweimal hintereinander innerhalb von 0,3 Sekunden auf **POWER**:
Sie gelangen in den Menübereich „Display Setting“, in dem Sie individuelle Einstellungen zu vielen Parametern hinterlegen können.
Tipp: Sie müssen die Taste **POWER** zweimal innerhalb von 0,3 Sekunden oder kürzer drücken. Andernfalls wechselt die Displayanzeige nicht zu „Display Setting“.
- Der Menüpunkt „System“ ist ausgewählt. Sie erkennen dies an einem roten Pfeil neben dem Eintrag „System“, sowie an der rot hinterlegten Auswahl „Metric“ (Kapitel → 8.1.1):

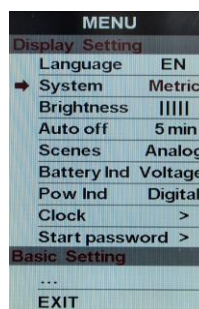

Tipps:

- Nehmen Sie 30 Sekunden lang keine Eingabe vor, wechselt die Displayanzeige zurück in den regulären Anzeigemodus.
- Aus Sicherheitsgründen können Sie in diesen Menübereich nur im Stillstand des Rades gelangen. Während der Fahrt ist dies nicht möglich. Außerdem schaltet das Display in den regulären Anzeigemodus zurück, sowie Sie losfahren.

8.1.1 System: Geschwindigkeits- und Entfernungseinheiten


Diese Einstellung wirkt sich im Display sowohl auf die Einheit der zurückgelegten Wegstrecke (Km oder Mile) als auch auf die Einheit der Geschwindigkeitsanzeige (Km/h oder MPH) aus.

- Sie befinden sich im Menü „Display Setting“, der rote Pfeil befindet sich neben dem Eintrag „System“ (Kapitel → 8.1).
- Mit der Taste **UP** können Sie die einzelnen Menüpunkte oberhalb des Menüpunktes „System“ anwählen. Mit der Taste **DOWN** können Sie die einzelnen Menüpunkte unterhalb des Menüpunktes „System“ anwählen. Den aktuell angewählten Menüpunkt erkennen Sie am roten Pfeil links neben der Bezeichnung.
- Ist der gewünschte Menüpunkt „System“ angewählt, bestätigen Sie diesen mit einem kurzen Druck auf **POWER**:
Hinter diesem Menüpunkt (hier „System“) blinkt nun die derzeit hinterlegte Auswahl / Einstellung (hier „Metric“) in roter Farbe.
- Falls die hinterlegte Einstellung Ihren Präferenzen entspricht, überspringen Sie diesen Arbeitsschritt und wenden sich direkt dem nächsten runden Aufzählungspunkt zu.
Möchten Sie allerdings die hinterlegte Einstellung ändern, so können Sie dies mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN** tun.



Sie haben die Wahl zwischen „Metric“ (metrisches System) und „Imperial“ (britisches System). Im deutschsprachigen Raum kommt i.d.R. das metrische System zum Einsatz.

Die Werkseinstellung ist „Metric“:

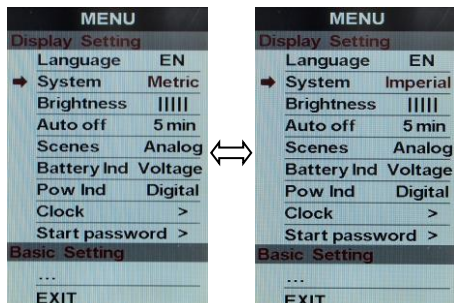

- Bestätigen Sie den hinterlegten Wert mit einem kurzen Druck auf **POWER**. Dieser Wert blinkt nun nicht mehr.

Tipps:

- Möchten Sie anschließend keine weiteren Änderungen an den Einstellungen mehr vornehmen, drücken Sie innerhalb 0,3 Sekunden zweimal die Taste **POWER**, und Sie gelangen zurück in den regulären Anzeigemodus.
- Alternativ dazu fahren Sie mit **UP** oder **DOWN** den Menüpunkt „EXIT“ an und drücken anschließend einmal kurz die Taste **POWER**.
- Dies gilt für alle Menüpunkte aus den Kapiteln (➔ 8.1.1 „System“) bis (➔ 8.1.6 „Pow Ind“).


- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Brightness“ (Kapitel ➔ 8.1.2).

8.1.2 Brightness: Helligkeit der Displaybeleuchtung

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Helligkeit der Displaybeleuchtung einstellen, bzw. das Verhalten der Displayanzeige bei der Umschaltung von Tag- auf Nachtbetrieb und umgekehrt hinterlegen.

Die Werkseinstellung ist „|||||“.

- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Brightness“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (➔ 8.1) sowie (➔ 8.1.1) beschriebenen Vorgehensweise vor.
- Sie haben die Wahl zwischen „|“, „||“, „...“, „|||||“. Dabei entspricht „|“ einer „schwachen Displaybeleuchtung“, die Einstellung „|||||“ entspricht einer „starken Displaybeleuchtung“:

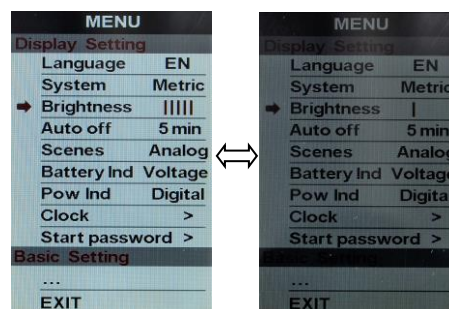



- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**: Ihre ausgewählte Einstellung blinkt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Auto off“ (Kapitel ➔ 8.1.3).

8.1.3 Auto off: Automatische Abschaltung

Mit diesem Menüpunkt können Sie einstellen, nach welcher Zeitdauer des Nichtgebrauchs sich das Display automatisch abschaltet.

Die Werkseinstellung beträgt „5 min“ (5 Minuten).

- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Auto off“, sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (➔ 8.1) und (➔ 8.1.1) beschriebenen Vorgehensweise vor.
- Sie haben die Wahl zwischen „1 min“, „2 min“, ..., „9 min“ sowie der Einstellung „OFF“, bei der das Display auch bei Nichtgebrauch ständig eingeschaltet bleibt:

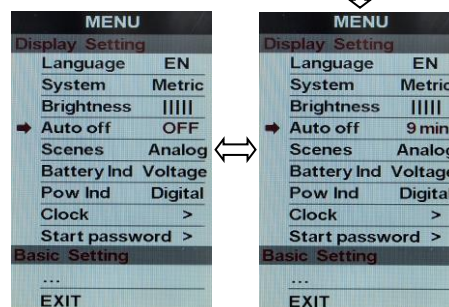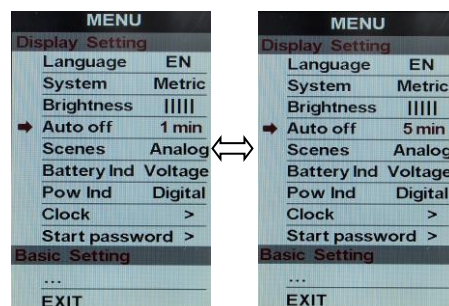




- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**:
Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Scenes“ (Kapitel → 8.1.4).

8.1.4 Scenes: Display-Layout

Mit diesem Menüpunkt können Sie die graphische Displaygestaltung aus zwei Vorlagen auswählen.

Die Werkseinstellung ist „Analog“.

- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Scenes“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (→ 8.1) sowie (→ 8.1.1) beschriebenen Vorgehensweise vor.
- Sie haben die Wahl zwischen „Analog“ und „Digital“:

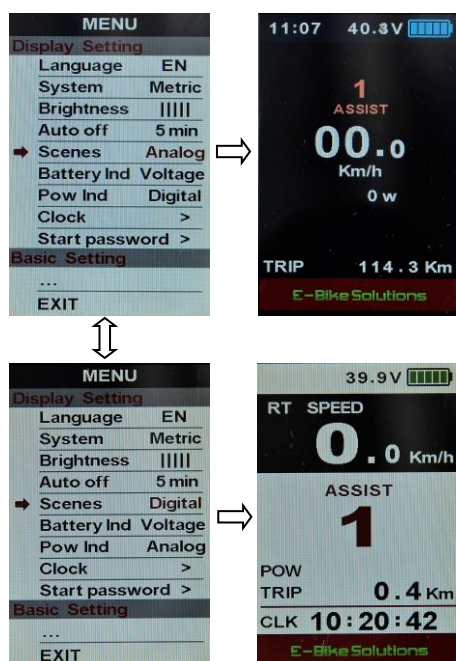

- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**. Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Battery Ind“ (Kapitel → 8.1.5).


Anmerkung: Bei den nachfolgenden Kapiteln dieser Anleitung wurde i.d.R. die Einstellung „Analog“ verwendet (Werkseinstellung). Sollten Sie die Einstellung „Digital“ gewählt haben, wird Ihre Displayanzeige optisch anders aussehen als auf den Fotos dieser Anleitung.

8.1.5 Battery Ind: Akkuindikator

Mit diesem Menüpunkt können Sie wählen, ob Sie sich neben der Balkenanzeige auch noch die aktuelle Akkuspannung, oder eine (sehr grobe) Restlademenge des Akkus in Prozent anzeigen lassen. Wünschen Sie neben der Balkenanzeige keine weitere Information, können Sie auf eine solche Anzeige auch verzichten.

Die Werkseinstellung ist „Voltage“.

- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Battery Ind“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (→ 8.1) und (→ 8.1.1) beschriebenen Vorgehensweise vor. Sie haben die Wahl zwischen „Voltage“, „Percent“ und „OFF“:

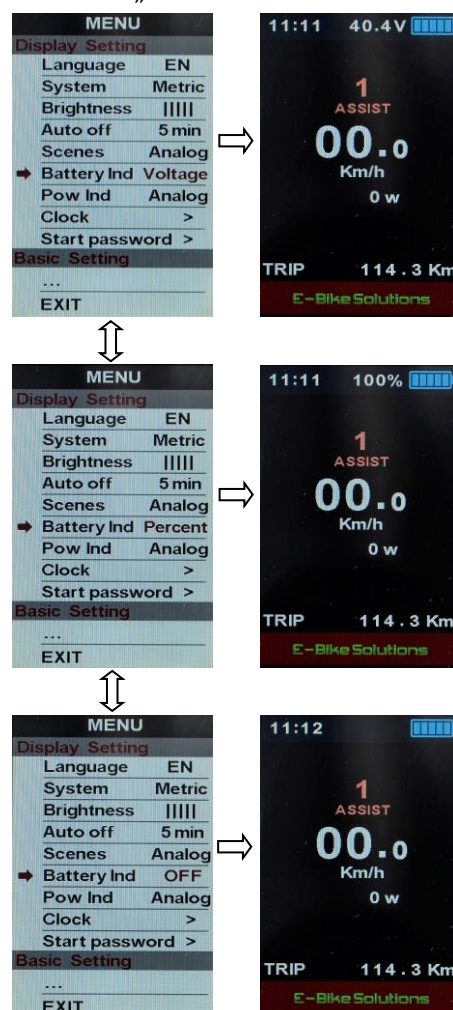



- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**. Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Pow Ind“ (Kapitel → 8.1.6).



Tipp: Eine genaue Prozentanzeige der Restladung des Antriebsakkus erfordert eine sehr tiefgehende Kommunikation zwischen Antriebsakku und dem übrigen System. Da diese nicht gegeben ist, sollten Sie die Einstellung auf „Voltage“ belassen oder „OFF“ einstellen. Die Wahl von „Percentage“ führt zu recht ungenauen Ergebnissen.

8.1.6 Pow Ind: Leistungs- oder Stromanzeige

Mit diesem Menüpunkt können Sie einstellen, ob Sie die Leistungsabgabe des Akkus „Analog“ als Balkenanzeige (nur bei der Einstellung „Scenes Digital“ möglich) oder „Digital“ als Wattangabe ausweisen möchten. Alternativ können Sie sich mit „Current“ den momentanen Akkustrom in Ampère anzeigen lassen.

Die Werkseinstellung ist „Analog“.

- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Pow Ind“, sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (→ 8.1) sowie (→ 8.1.1) beschriebenen Vorgehensweise vor:

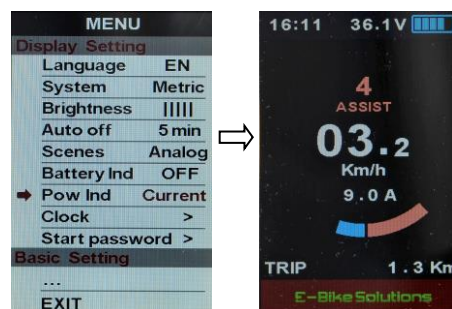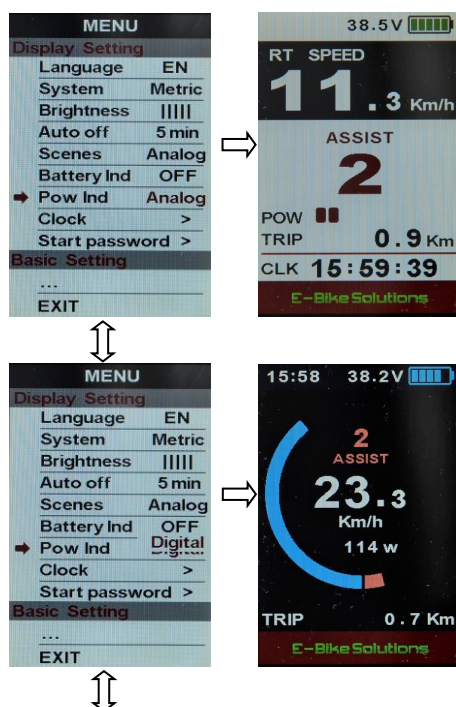


- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**. Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Clock“ (Kapitel → 8.1.7).

Hinweis: Die im Display angezeigten Werte beziehen sich auf den Akku, nicht auf den Motor.

8.1.7 Clock: Datum und Uhrzeit

Mit diesem Menüpunkt können Sie Datum und Uhrzeit im System hinterlegen.

- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Clock“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (→ 8.1) sowie (→ 8.1.1) beschriebenen Vorgehensweise vor:

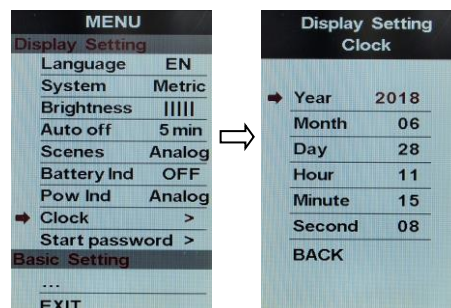

- Haben Sie das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit hinterlegt, fahren Sie mit **DOWN** den Eintrag „BACK“ an:



- Betätigen Sie anschließend **POWER**.




- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Start password“ (Kapitel → 8.1.8).

8.1.8 Start password: Einschaltschutz-Passwort


In diesem Menüpunkt können Sie ein vierstelliges Passwort hinterlegen. Dieses Passwort wird beim Einschalten des Systems abgefragt. Nur wenn das korrekte (also Ihr) Passwort eingegeben wird, wechselt das Display in den regulären Anzeigemodus. Darüber hinaus erfolgt so lange keine Unterstützung durch das System, bis das korrekte Passwort eingegeben wurde.

Die Werkseinstellung ist „Start input OFF“, d.h. es ist kein Passwort zum Start des Systems erforderlich.


- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Start password“ analog der in den Kapiteln (→ 8.1) und (→ 8.1.1) beschriebenen Vorgehensweise vor:

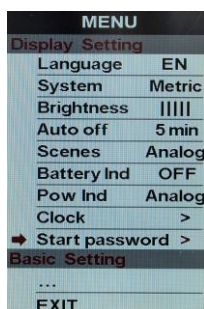

- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **POWER**:
Die Displayanzeige wechselt auf „Start Input Password“.
- Fahren Sie mit **DOWN** den Eintrag „Start Input“ an:

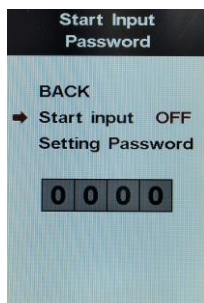

- Drücken Sie **POWER** und ändern Sie mit **UP** oder **DOWN** den hinterlegten Wert von „OFF“ auf „ON“:

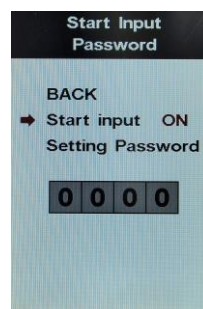

- Bestätigen Sie mit **POWER**.
- Fahren Sie mit **DOWN** den Eintrag „Setting Password“ an und drücken Sie **POWER**.
- Jetzt blinkt die erste Ziffer des Passworts rot. Geben Sie jetzt hier analog der in Kapitel (→ 6.3) beschriebenen Vorgehensweise Ihr eigenes vierstelliges Passwort ein. Unser Beispielpasswort lautet „1234“:




- Bestätigen Sie anschließend mit **POWER**.
- Fahren Sie mit **UP** oder **DOWN** den Menüeintrag „BACK“ an und verlassen Sie das Menü anschließend mit **POWER**.
- Um wieder in den regulären Anzeigemodus zurückzukehren, drücken Sie zweimal innerhalb von 0,3 Sekunden die Taste **POWER**. Alternativ fahren Sie mit **UP** bzw. **DOWN** den Punkt „EXIT“ an und drücken anschließend **POWER**.

Jetzt kennen Sie alle Menüpunkte im Bereich „Display Setting“.

Tipp: Ab sofort werden Sie nach dem Einschalten des Displays zur Eingabe Ihres vierstelligen Passworts aufgefordert. Geben Sie Ihr Passwort ein und bestätigen Sie anschließend mit **POWER**.

Geben Sie das korrekte Passwort nicht innerhalb von 30 Sekunden ein, schaltet sich das Display aus. Nach 3 Fehlversuchen innerhalb von 30 Sekunden schaltet sich das Display ebenfalls aus. Einen Fehlversuch erkennen Sie im Display am Eintrag „Failed“.

Nach Eingabe des korrekten Passworts wechselt die Anzeige in den regulären Anzeigemodus:

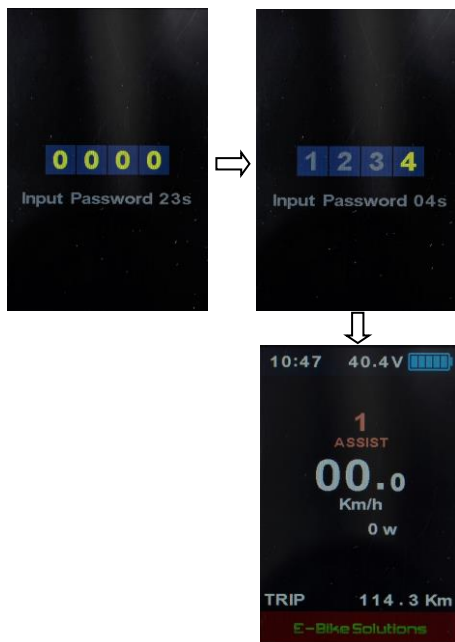


- Möchten Sie zukünftig einmal wieder auf die Eingabe Ihres Passworts verzichten, wählen Sie die Option „Start input OFF“, fahren mit **UP** den Eintrag „BACK“ an und bestätigen mit **POWER**.

8.2 Parameter im Menübereich „Basic Setting“ sowie Aufruf dieses Menübereichs

Folgende Parameter können Sie innerhalb des Menübereichs „Basic Setting“ nacheinander einstellen:

Wheel → Battery → USB Port → Advance setting
→ Factory setting → Informations:

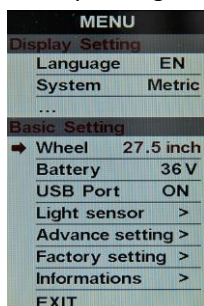

Bevor Sie individuelle Einstellungen über das Display vornehmen können, müssen Sie den Menübereich „Basic Setting“ aufrufen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:


- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel → 7.1).

- Drücken Sie zweimal schnell hintereinander innerhalb von 0,3 Sekunden auf **POWER**:


Sie gelangen in den Menübereich „Display Setting“.

Tipp: Sie müssen die Taste **POWER** zweimal innerhalb von 0,3 Sekunden oder kürzer drücken. Andernfalls wechselt die Displayanzeige nicht in das Untermenü.

- Der Menüpunkt „System“ ist ausgewählt. Sie erkennen dies an einem roten Pfeil neben dem Eintrag „System“, sowie an der rot hinterlegten Auswahl „Metric“ (Kapitel → 8.1.1):

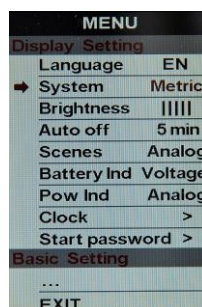

- Durch mehrfaches Betätigen der Taste **DOWN** fahren Sie den Menüpunkt „...“ unterhalb der Überschrift „Basic Setting“ an. Den aktuell ausgewählten Menüpunkt erkennen Sie jeweils am roten Pfeil links neben der Bezeichnung:

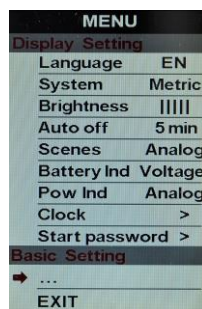

- Drücken Sie **POWER**, und das Display zeigt alle Einstellmöglichkeiten im Menübereich „Basic Setting“ an. Dabei ist „Wheel“ mit einem roten Pfeil versehen, d.h. angewählt (Kapitel → 8.2).


Tipp: Nehmen Sie 30 Sekunden lang keine Eingabe vor, wechselt die Anzeige in den regulären Anzeigemodus.

8.2.1 Wheel: Laufradgröße


Mit diesem Menüpunkt stellen Sie innerhalb der „Basic Setting“ die Laufradgröße Ihres Rades ein. Die Werkseinstellung ist „27.5“.



- Wählen Sie den Menüpunkt „Wheel“ aus (Kapitel ➔ 8.2):

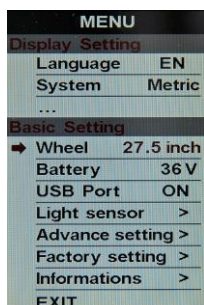

- Falls die dort hinterlegte Einstellung mit der Laufradgröße Ihres Rades übereinstimmt, fahren Sie direkt mit dem übernächsten runden Aufzählungspunkt fort.
- Möchten Sie den hinterlegten Wert (hier „27.5 inch“) ändern, drücken Sie auf **POWER**. Der hinterlegte Wert blinkt nun hinter dem Menüpunkt („Wheel“) in roter Farbe. Sie ändern den Wert mit den Tasten **UP** bzw. **DOWN**:
 - Wählen Sie zwischen folgenden Laufradgrößen: 16“, 18“, 20“, 22“, 24“, 26“, 27“, 27.5“, 28“ und 29“ (inch):

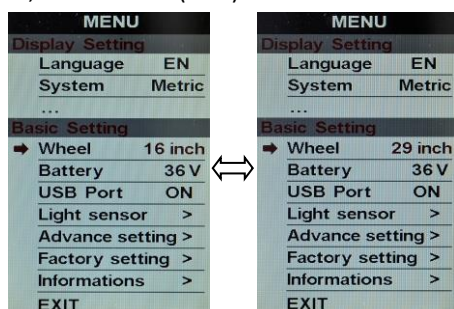

- Ist die korrekte Laufradgröße hinterlegt, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**. Ihre Auswahl blinkt nun nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie innerhalb der „Basic Setting“ den nächsten Menüpunkt an, hier „Battery“ (Kapitel ➔ 8.2.2).

Tipps:

- Möchten Sie keine weiteren Änderungen an den Einstellungen innerhalb der „Basic Setting“ vornehmen, drücken Sie innerhalb 0,3 Sekunden zweimal die Taste **POWER**: Sie gelangen vom Untermenü zurück in das Hauptmenü (d.h. in den regulären Anzeigemodus).
- Dies gilt für alle Menüpunkte aus den Kapiteln (➔ 8.2.1 „Wheel“) bis (➔ 8.2.4 „Light sensor“).


- Alternativ dazu fahren Sie mit **UP** oder **DOWN** den Menüpunkt „EXIT“ an, und drücken anschließend einmal kurz die Taste **POWER**.

8.2.2 Battery: Nennspannung des Antriebsakkus

Mit diesem Menüpunkt hinterlegen Sie die Nennspannung Ihres Antriebsakkus.

Die Werkseinstellung ist „36 V“.

- Gehen Sie zur Auswahl des Menüpunktes „Battery“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) sowie (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor.
- Sie haben die Wahl zwischen „24 V“, „36 V“ und „48 V“. Die Option „UBE“ verwenden Sie bitte nicht:

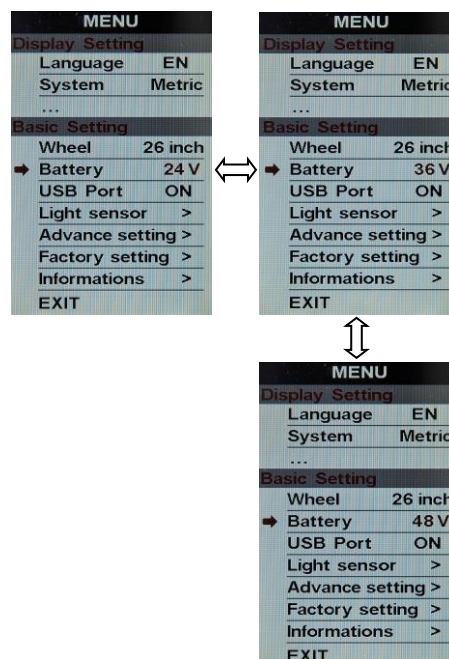

- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**: Ihre ausgewählte Einstellung blinkt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „USB Port“ (Kapitel ➔ 8.2.3).

8.2.3 USB Port: USB-Ladeport


Mit diesem Menüpunkt können Sie den USB-Ladeport dauerhaft ein- bzw. ausschalten.

Die Werkseinstellung ist „ON“, d.h. der USB-Ladeport ist eingeschaltet.



- Gehen Sie zur Auswahl des Menüpunktes „USB Port“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) und (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor.

- Sie haben die Wahl zwischen „ON“ und „OFF“:

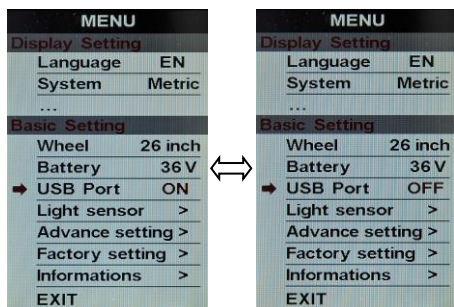

- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**: Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Light sensor“ (Kapitel ➔ 8.2.4).

8.2.4 Light sensor: Lichtsensor


Hier können Sie keine Eingabe vornehmen, dieser Menüpunkt ist ohne Wirkung.

- Gehen Sie zur Auswahl des Menüpunktes „Light sensor“ analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) und (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor.
- Da Sie hier keine abweichende Eingabe hinterlegen können, wählen Sie mit **DOWN** den nächsten Menüpunkt an, hier „Advance setting“ (Kapitel ➔ 8.2.5).


8.2.5 Advance setting: Erweiterte Einstellungen

Hinter diesem Menüpunkt verbergen sich weitere Möglichkeiten, Ihr System noch besser an Ihre Präferenzen anzupassen. Dieser Bereich ist mit einem Passwort vor unbeabsichtigten Verstellen geschützt. Bevor Sie Änderungen in diesem Bereich vornehmen können, müssen Sie das Passwort „1919“ eingeben.


- Der rote Pfeil befindet sich neben „Advance setting“ (Kapitel ➔ 8.2.4):

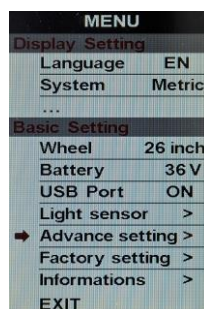

- Drücken Sie **POWER**, und Sie gelangen in einen passwortgeschützten Bereich:

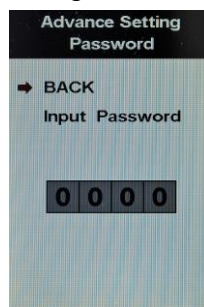

- Drücken Sie **DOWN**, um „Input Password“ anzufahren, und bestätigen Sie danach mit **POWER**:

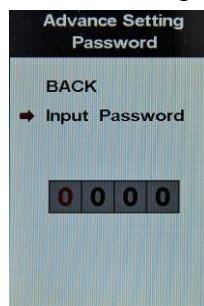

- Die erste Ziffer des vierstelligen Passwortes ist rot hinterlegt und blinkt. Geben Sie nun das Passwort „1919“ ein. Zur Passwordeingabe gehen Sie analog der in Kapitel (➔ 6.3) beschriebenen Vorgehensweise vor:



- Ist das Passwort „1919“ korrekt eingegeben, drücken Sie **POWER**:
Sie erhalten einen Überblick über weitere Parameter, die Sie noch einstellen können. Der rote



Pfeil befindet sich neben „Speed limit“ (Kapitel ➔ 8.2.5.1):

Speed limit ➔ Current limit ➔ Poles in Motor ➔ Start after Poles ➔ Clockwise Start ➔ Throttle 6km ➔ Throttle level ➔ Start mode ➔ Assist levels ➔ Assist setting:

Advance Setting	
➔ Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N
Throttle Level	N
Start mode	STD
Assist levels	5
Assist setting	>
BACK	
EXIT	

Tipp: Haben Sie ein falsches Passwort eingegeben, springt die Displayanzeige zurück. Sie müssen die beschriebenen Schritte erneut durchführen.

8.2.5.1 Speed limit: Maximalgeschwindigkeit mit Motorunterstützung

In diesem Menüpunkt stellen Sie die maximale Geschwindigkeit mit Motorunterstützung ein.

Die Werkseinstellung ist „45 Km/h“.

Sie können Sie eine maximale Geschwindigkeit mit Motorunterstützung im Bereich von „10 Km/h“, ..., „45 Km/h“ einstellen.

Tipps:


- Die erreichbaren Geschwindigkeiten mit Motorunterstützung sind insbesondere vom Motortyp und vom Akkutyp abhängig:

Je nach Motor- / Akkukombination ergibt sich eine technisch maximal mögliche Höchstgeschwindigkeit, die auch oberhalb von 25 km/h liegen kann. Andererseits bedeutet eine Displayeinstellung von beispielsweise 40 km/h nicht, dass das System auch bis zu 40 km/h unterstützt. Diese maximal denkbare Geschwindigkeit mit Motorunterstützung hängt eben insbesondere von der Motor- / Akkukombination ab, und nicht von der Displayeinstellung. Dies ist technisch bedingt und stellt keine Fehlfunktion dar!

- **Beachten Sie zu jeder Zeit die gesetzlichen Vorgaben für Pedelecs! Stellen Sie die maximale Geschwindigkeit mit Motorunterstützung bei Pedelecs auf 25 km/h ein!**

Um die maximal mögliche Geschwindigkeit mit Motorunterstützung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

- Der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Speed limit“ (Kapitel ➔ 8.2.5).
- Gehen Sie zur Auswahl des Menüpunktes „Speed limit“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) sowie (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor:

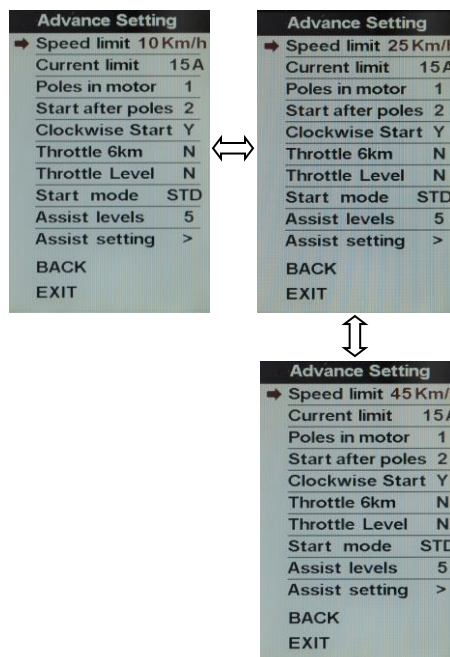

- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**: Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Current limit“ (Kapitel ➔ 8.2.5.2).

Möchten Sie lediglich einzelne Vorgabewerte innerhalb „Advance Setting“ im Display ändern, müssen Sie nicht alle Menüpunkte hintereinander einzeln durchlaufen und können diese erst zum Schluss abspeichern.

Sie können bei den Menüpunkten aus den Kapiteln (➔ 8.2.5.2 „Advance Setting „Speed Limit“) bis (➔ 8.2.5.8 „Assist levels“) auch folgendermaßen vorgehen:

- Ändern Sie den Wert wunschgemäß ab, der eingestellte Wert muss dauerhaft angezeigt werden, d.h. er darf nicht mehr blinken.
- Fahren Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „EXIT“ an und drücken Sie **POWER**: Das Display springt zurück in den regulären Anzeigemodus.




8.2.5.2 Current limit: Maximalstrom

In diesem Menüpunkt stellen Sie den maximalen Akkustrom ein, mit dem das System versorgt wird. Die Werkseinstellung ist „15A“ (= Ampère).

- Der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Current limit“ (Kapitel ➔ 8.2.5.1).
- In diesem Menüpunkt können Sie den maximalen Akkustrom im Bereich von „06A“, ..., „50A“ einstellen.

Tipp:

- Prüfen Sie die technischen Daten Ihres Controllers und Ihres Akkus hinsichtlich des jeweiligen Maximalstroms sorgfältig, bevor Sie Änderungen an diesem Parameter „nach oben“ vornehmen! **Stellen Sie höchstens den niedrigeren dieser beiden Stromwerte unter „Current limit“ ein!** Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder zu Defekten kommen!
- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Current limit“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) und (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor:

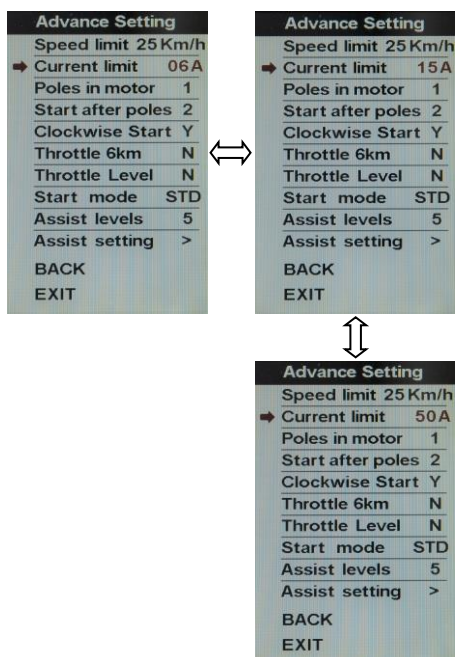

- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**: Ihre ausgewählte Einstellung blinkt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Poles in motor“ (Kapitel ➔ 8.2.5.3).

Tipps:


- Testen Sie einmal mit kleineren Strömen, 13 A statt 15 A genügen auch! Sie schonen dadurch Motor und Akku, außerdem verlängern Sie die Systemreichweite.
- Zwar schaltet das System bei Überhitzung die Motorunterstützung aus, Sie sollten allerdings trotzdem bei längeren Bergfahrten, größeren Steigungen sowie bei Motoren mit 250 Watt Nenndauerleistung und Akkus mit 36 V Nennspannung eine Stromstufe mit maximal 7 A wählen.
- Viele Pedelecakkus sind lediglich für Maximalströme von 15,0 A ausgelegt.

8.2.5.3 Poles in Motor: Anzahl der Speichenmagneten

In diesem Menüpunkt hinterlegen Sie die Anzahl der Speichenmagneten Ihres Systems.

Die Werkseinstellung ist „1“.

- Der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Poles in motor“ (Kapitel ➔ 8.2.5.2).
- In diesem Menüpunkt können Sie die Werte „0“, „1“, „2“, ..., „10“ einstellen.
- Bei EBS Umbausätzen mit einem separaten Speedsensor und einem Speichenmagneten belassen Sie die Einstellung zwingend auf „1“!**
- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Poles in Motor“ analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) und (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor:

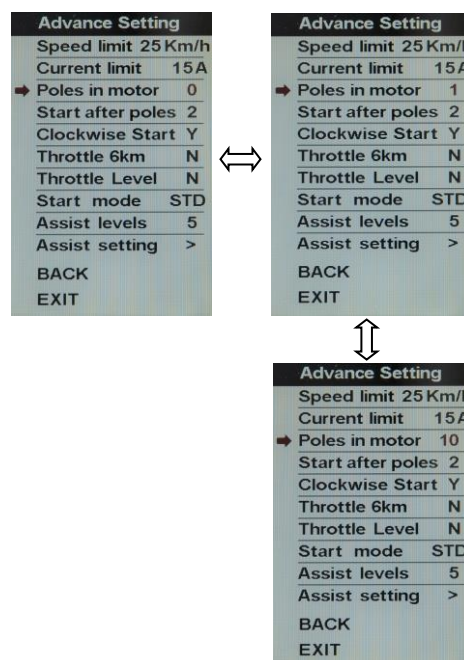



- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**: Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.
- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Start after poles“ (Kapitel ➔ 8.2.5.4).

8.2.5.4 Start after Poles: Anfahrverhalten

Mit diesem Parameter können Sie innerhalb enger Grenzen einstellen, wann Sie das System beim Anfahren unterstützen soll. Bei einem höheren Wert werden Sie durch das System beim Anfahren geringfügig später unterstützt.

Die Werkseinstellung ist „2“.

- Der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Start after poles“ (Kapitel ➔ 8.2.5.3).
- In diesem Menüpunkt können Sie die Werte „1“, „2“ oder „3“ einstellen.
- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Start after Poles“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) sowie (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor:

Advance Setting	Advance Setting
Speed limit 25 Km/h	Speed limit 25 Km/h
Current limit 15A	Current limit 15A
Poles in motor 1	Poles in motor 1
➔ Start after poles 1	➔ Start after poles 2
Clockwise Start Y	Clockwise Start Y
Throttle 6km N	Throttle 6km N
Throttle Level N	Throttle Level N
Start mode STD	Start mode STD
Assist levels 5	Assist levels 5
Assist setting >	Assist setting >
BACK	BACK
EXIT	EXIT

Advance Setting
Speed limit 25 Km/h
Current limit 15A
Poles in motor 1
➔ Start after poles 3
Clockwise Start Y
Throttle 6km N
Throttle Level N
Start mode STD
Assist levels 5
Assist setting >
BACK
EXIT

- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**: Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.

- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Clockwise Start“ (Kapitel ➔ 8.2.5.5).

8.2.5.5 Clockwise Start: Drehrichtung des PAS Sensors

Es ist geplant, über diesen Parameter sehr einfach die Drehrichtung des PAS Sensors ändern zu können. Solange diese Funktionalität allerdings noch nicht realisiert ist, belassen Sie diese Einstellung zwingend auf der Werkseinstellung.

Die Werkseinstellung ist „Y“.

- Der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Clockwise Start“ (Kapitel ➔ 8.2.5.4).
- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Clockwise Start“ analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) und (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor.
- In diesem Menüpunkt könnten Sie zwar die Werte „Y“ bzw. „N“ einstellen, Sie belassen die Einstellung jedoch zwingend auf „Y“:

Advance Setting	Advance Setting
Speed limit 25 Km/h	Speed limit 25 Km/h
Current limit 15A	Current limit 15A
Poles in motor 1	Poles in motor 1
Start after poles 2	Start after poles 2
➔ Clockwise Start Y	➔ Clockwise Start N
Throttle 6km N	Throttle 6km N
Throttle Level N	Throttle Level N
Start mode STD	Start mode STD
Assist levels 5	Assist levels 5
Assist setting >	Assist setting >
BACK	BACK
EXIT	EXIT

- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Throttle 6km“ (Kapitel ➔ 8.2.5.6).

8.2.5.6 Throttle 6km und Throttle Level: Gasgriff 6 km/h und Gasgriff-Wirkungsweise

Dieser Parameterbereich ist nur dann relevant, wenn Sie ein Daumengas oder einen Gasgriff an das System anschließen möchten.

Es ist geplant, über die beiden Parameter „Throttle 6km“ und „Throttle Level“ sehr einfach verschiedene Wirkungen eines angeschlossenen Daumengases / Gasgriffs zu ermöglichen. Bis diese Funktionalität realisiert ist, belassen Sie die beiden Einstellungen zwingend auf der jeweiligen Werkseinstellung, „Throttle 6km“ = „N“ und „Throttle Level“ = „N“.

Die beiden Parameter „Throttle 6km“ = „N“ und „Throttle Level“ = „N“ bewirken folgendes Verhalten bei Verwendung eines Daumengases / Gasgriffs:



- Ohne Treten in den PAS-Stufen „0“, „1“, ..., „x“:
Beschleunigung im Schiebetrieb bis 6 km/h.
- Mit Treten in den PAS-Stufen „0“, „1“, ..., „x“:
Beschleunigung mit voller Kraft bis zu Vmax.

Für alle PAS-Stufen „0“, „1“, ..., „x“ gilt also: Sowie Sie pedalieren, wird der Gasgriff freigeschaltet!

- Der rote Pfeil befindet sich neben „Throttle 6km“ (Kapitel ➔ 8.2.5.5):

Advance Setting	
Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
➔ Throttle 6km	N
Throttle Level	N
Start mode	STD
Assist levels	5
Assist setting	>
BACK	
EXIT	

- Da Sie weder hier noch beim nachfolgenden Menüpunkt „Throttle Level“ abweichenden Einstellungen vornehmen sollen, drücken Sie zweimal hintereinander auf **DOWN**: Sie gelangen so zum Parameter „Start mode“ (Kapitel ➔ 8.2.5.7).

8.2.5.7 Start mode: Stromstärke während des Beschleunigungsvorgangs

Es ist geplant, über diesen Menüpunkt zu hinterlegen, ob während des Beschleunigungsvorgangs ein hoher, ein durchschnittlicher oder ein niedriger Strom fließen soll. Bis diese Funktionalität realisiert ist, belassen Sie die Einstellung auf der Werkseinstellung „STD“ (= mittlerer Strom).

- Der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Start mode“ (Kapitel ➔ 8.2.5.6):

Advance Setting	
Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N
Throttle Level	N
➔ Start mode	STD
Assist levels	5
Assist setting	>
BACK	
EXIT	

- Da Sie hier keine abweichenden Einstellungen vornehmen sollen, wählen Sie mit der Taste **DOWN** den nächsten Menüpunkt an, hier „Assist levels“ (Kapitel ➔ 8.2.5.8).

8.2.5.8 Assist levels: Anzahl der Unterstützungsstufen

In diesem Menüpunkt können Sie die Anzahl der Unterstützungsstufen einstellen.

Die Werkseinstellung ist „5“.

- Der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Assist levels“ (Kapitel ➔ 8.2.5.7):

Advance Setting	
Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N
Throttle Level	N
Start mode	STD
➔ Assist levels	5
Assist setting	>
BACK	
EXIT	

- Sie können zwischen „3“, „5“, und „9“ Unterstützungsstufen auswählen. Die Option „UBE“ entspricht 6 Unterstützungsstufen.
- Gehen Sie zur Auswahl des Menüpunktes „Assist levels“ sowie zur Änderung der hier hinterlegten Einstellung analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) und (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor:

Advance Setting	
Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N
Throttle Level	N
Start mode	STD
➔ Assist levels	3
Assist setting	>
BACK	
EXIT	

Advance Setting	
Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N
Throttle Level	N
Start mode	STD
➔ Assist levels	5
Assist setting	>
BACK	
EXIT	



Advance Setting	
Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N
Throttle Level	N
Start mode	STD
➔ Assist levels	9
Assist setting	>
BACK	
EXIT	

Advance Setting	
Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N
Throttle Level	N
Start mode	STD
➔ Assist levels	UBE
Assist setting	>
BACK	
EXIT	



- Haben Sie Ihre Auswahl getroffen, bestätigen Sie diese mit einem kurzen Druck auf **POWER**: Ihre ausgewählte Einstellung blinkt jetzt nicht mehr.



- Mit der Taste **DOWN** wählen Sie den nächsten Menüpunkt an, hier „Assist setting“ (Kapitel ➔ 8.2.5.9).

8.2.5.9 Assist setting: Stromstärke der einzelnen Unterstützungsstufen

In diesem Menüpunkt können Sie die werksseitig hinterlegte Stromstärke jeder einzelnen Unterstützungsstufe ändern.

- Der rote Pfeil befindet sich vor dem Eintrag „Assist setting“ (Kapitel ➔ 8.2.5.8):

Advance Setting	
Speed limit	25 Km/h
Current limit	15 A
Poles in motor	1
Start after poles	2
Clockwise Start	Y
Throttle 6km	N
Throttle Level	N
Start mode	STD
Assist levels	5
➔ Assist setting	>
BACK	
EXIT	

- Gehen Sie zur Anwahl des Menüpunktes „Assist setting“ analog der in den Kapiteln (➔ 8.2) und (➔ 8.2.1) beschriebenen Vorgehensweise vor.
- Drücken Sie **POWER**:
Die Displayanzeige ändert sich, der rote Pfeil befindet sich neben „Gear-1“. Je nach Anzahl der vorhandenen Unterstützungsstufen sind hier mehr oder weniger „Gear-...“ Einträge aufgeführt:

Assist Setting	
➔ Gear - 1	0 %
Gear - 2	0 %
Gear - 3	0 %
Gear - 4	0 %
Gear - 5	0 %
SET	
EXIT	

- Drücken Sie **POWER**, und der Prozenteintrag neben „Gear-1“ beginnt zu blinken.
- Mit **UP** bzw. **DOWN** stellen Sie den gewünschten Prozentwert im Bereich von „0%“, ..., „100%“ für Unterstützungsstufe 1 ein. Sie bestätigen Ihre Eingabe mit **POWER**.
Bei dem blinkenden Wert handelt es sich um den Prozentwert des Maximalstroms, der in den einzelnen Stufen zur Verfügung steht (Kapitel ➔ 8.2.5.2).

Anmerkung: Sehr niedrige Werte unterhalb von etwa 10 % lassen sich zwar im Display hinterle-

gen, sie entsprechen aber im Fahrbetrieb nicht in jedem Fall der Realität!

- Mit **DOWN** gelangen Sie zu Unterstützungsstufe 2, „Gear-2“:

Hinterlegen Sie nun die gewünschten Prozentwerte sowohl bei „Gear-2“ als auch bei allen weiteren Unterstützungsstufen nach dem soeben beschriebenen Muster.

- Sind alle Werte hinterlegt und bestätigt (auch der letzte einzustellende Prozentwert blinkt nicht mehr):

Drücken Sie **DOWN**, der rote Pfeil springt vor „SET“:

Assist Setting	
Gear - 1	12 %
Gear - 2	25 %
Gear - 3	45 %
Gear - 4	75 %
Gear - 5	100 %
➔ SET	
EXIT	

- Mit **POWER** speichern Sie die soeben eingegebenen Prozentwerte ab. Ein erfolgreicher Speichervorgang wird im Display mit „OK“ angezeigt:

Assist Setting	
Gear - 1	12 %
Gear - 2	25 %
Gear - 3	45 %
Gear - 4	75 %
Gear - 5	100 %
➔ SET	OK
EXIT	

- Mit **DOWN** fahren Sie den Menüpunkt „EXIT“ an und gelangen mit **POWER** wieder zur regulären Displayanzeige.

Tipps:

- Vor Auslieferung Ihres Displays hat EBS folgende Werte für die 5 Unterstützungsstufen hinterlegt: „Gear-1“ = „20%“, „Gear-2“ = „40%“, „Gear-3“ = „60%“, „Gear-4“ = „80%“, „Gear-5“ = „100%“.
- Sollte Stufe „1“ bereits zu stark unterstützen, können Sie diese Stufe mit einem sehr niedrigen Prozentwert belegen. Dies kann beispielsweise dann sinnvoll sein, wenn Sie in einer Gruppe fahren, in der nicht alle Fahrerinnen und Fahrer ein Elektrofahrzeug besitzen.




- Auch wenn Sie nur eine Stufe ändern möchten, müssen Sie immer für alle vorhandenen Unterstützungsstufen Prozentwerte eintragen.
- Solange Sie keine Änderungen hinsichtlich der Prozentwerte der einzelnen Unterstützungsstufen vornehmen, werden für deren Stärke die werksseitig hinterlegten Einstellungen herangezogen.


8.2.6 Factory setting: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

In diesem Menüpunkt können Sie das Display auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel → 7.1).
- Drücken Sie innerhalb von 0,3 Sekunden zweimal **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „...“ unterhalb von „Basic Setting“ an, der rote Pfeil muss sich direkt vor „...“ befinden.
- Drücken Sie **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „Factory setting“ an, der rote Pfeil muss sich direkt vor „Factory Setting“ befinden:

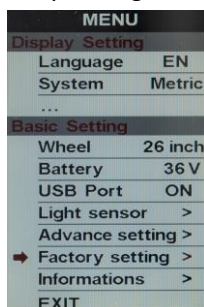


- Drücken Sie **POWER** und danach **DOWN**, um den Eintrag „YES“ zu markieren:

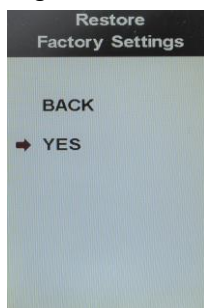


- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **POWER**:

Das Display wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, was graphisch mit einer horizontalen Bewegung einiger Punkte signalisiert wird:

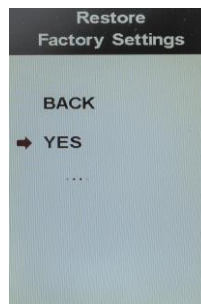

- Drücken Sie **UP**, um den Eintrag „BACK“ zu markieren:

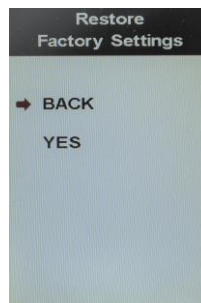

- Verlassen Sie den Bildschirm mit **POWER**.
- Drücken Sie zweimal innerhalb von 0,3 Sekunden **POWER**, um wieder in den regulären Anzeigemodus zurückzukehren.

Tipps:

- Fahren Sie ein Pedelec, stellen Sie nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle Parameter erneut wieder so ein, dass Ihr Rad den gesetzlichen Vorgaben eines Pedelecs entspricht. Dies betrifft insbesondere (aber nicht ausschließlich) die maximale Geschwindigkeit mit Motorunterstützung sowie die Laufradgröße!
- Die von EBS bei Auslieferung Ihres Displays hinterlegten Stromstufenwerte sind nach einem Reset ebenfalls mit den Werkseinstellungen des Displayherstellers überschrieben.
- Durch ein Reset setzen Sie u.a. auch die insgesamt zurückgelegte Wegstrecke wieder auf „0“.



8.2.7 Informations: System- und Akkuinformationen


In diesem Menüpunkt können Sie zusammengefasste Informationen abrufen zu:

- Geschwindigkeiten und Entfernungen
- Hard- und Softwarestand des Displays
- Akkuinformationen
- Darüber hinaus können Sie einen kurzen Selbsttest des Systems anstoßen.

8.2.7.1 Ausgewählte Informationen zu Geschwindigkeit und Fahrstrecke

Gehen Sie zum Aufrufen dieser Informationen wie folgt vor:

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel ➔ 7.1).
- Drücken Sie innerhalb von 0,3 Sekunden zweimal **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „...“ unterhalb von „Basic Setting“ an. Der rote Pfeil muss sich direkt vor „...“ befinden.
- Drücken Sie **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „Informations“ an. Der rote Pfeil muss sich direkt vor „Informations“ befinden:

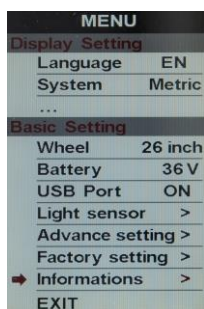

- Drücken Sie **POWER**, und das Display zeigt Ihnen ausgewählte Informationen zu Geschwindigkeit und Fahrstrecken an:



Anmerkung: Die Reichweitenangabe „Range“ wird vom System nicht unterstützt, d.h. dieser Eintrag bleibt leer.


- Der rote Pfeil steht neben „BACK“:
Mit einem Druck auf **POWER** verlassen Sie die Anzeige.
- Drücken Sie zweimal innerhalb von 0,3 Sekunden die Taste **POWER**, um wieder in den regulären Anzeigemodus zu gelangen.

Tipp: Befindet sich der rote Pfeil neben „Informations“, können Sie alternativ auch einmal **DOWN** drücken, um „EXIT“ zu markieren. Anschließend drücken Sie **POWER**, um wieder in den regulären Anzeigemodus zurückzukehren.

8.2.7.2 Product Infor: Hard- und Softwarestand des Displays

Gehen Sie zum Aufrufen dieser Informationen wie folgt vor:

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel ➔ 7.1).
- Drücken Sie innerhalb von 0,3 Sekunden zweimal **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „...“ unterhalb von „Basic Setting“ an, der rote Pfeil muss sich direkt vor „...“ befinden.
- Drücken Sie **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „Informations“ an, der rote Pfeil muss sich direkt vor „Informations“ befinden:

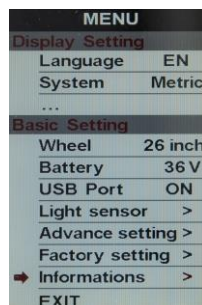

- Drücken Sie **POWER**.
- Drücken Sie **DOWN**, um mit dem roten Pfeil den Eintrag „Product Infor“ zu markieren:



Information	
Speed	
AVG	0.3 Km/h
Max	29.6 Km/h
Mileage	
Trip	0.4 Km
ODO	239.0 Km
Range	-- Km
BACK	
➔ Product Infor	
Battery Infor	
Self-Testing	

- Drücken Sie **POWER**, und Sie erhalten Informationen zum Hardware- und Softwarestand des Displays:

Product Information	
Version	
Hardware Ver.	G4.0
Software Ver.	2.0K-V3
Product Information	
Date	
Serial No	
➔ EXIT	

Anmerkung: Nicht alle Felder sind mit Werten gefüllt.

- Mit **POWER** verlassen Sie diesen Bildschirm und gelangen wieder direkt in den regulären Anzeigemodus.

8.2.7.3 Battery Infor: Akkuinformationen

Mit dem Menüpunkt „Battery Infor“ können Sie Informationen zu Ihrem Akku abrufen. Um diese Informationen zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor.

- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel ➔ 7.1).
- Drücken Sie innerhalb von 0,3 Sekunden zweimal **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „...“ unterhalb von „Basic Setting“ an, der rote Pfeil muss sich direkt vor „...“ befinden.
- Drücken Sie **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „Informations“ an, der rote Pfeil muss sich direkt vor „Informations“ befinden:

MENU	
Display Setting	
Language	EN
System	Metric
...	
Basic Setting	
Wheel	26 inch
Battery	36 V
USB Port	ON
Light sensor	>
Advance setting	>
Factory setting	>
➔ Informations	>
EXIT	

- Drücken Sie **POWER** und fahren Sie anschließend mit **DOWN** den Menüpunkt „Battery Infor“ an:

Information	
Speed	
AVG	0.3 Km/h
Max	29.6 Km/h
Mileage	
Trip	0.4 Km
ODO	239.0 Km
Range	-- Km
BACK	
Product Infor	
➔ Battery Infor	
Self-Testing	

- Drücken Sie **POWER**:

Das Display zeigt auf dieser und der nächsten Displayseite „NEXT PAGE“ (aufrufbar mit **POWER**) ausgewählte Informationen zum Akku an:

Battery Information	
Voltage	39.7 V
Capacity	100%
Cycle Times	---
Health	---
Temperature	-- °C
Remaining Capacity	---
	--- mAh
Full Charge Capacity	---
	--- mAh
➔ NEXT PAGE	
EXIT	

Battery Information	
Initial Capacity	---
	--- mAh
Max Uncharge Times	---
	--- h
➔ EXIT	

Anmerkung: Zur Anzeige der meisten aufgeführten Daten wäre eine aufwändige Kommunikation zwischen Akku und dem restlichen System notwendig. Da diese nicht gegeben ist, bleiben fast alle Einträge leer.


- Befindet sich der rote Pfeil noch nicht vor „EXIT“, fahren Sie mit der Taste **DOWN** den Menüpunkt „EXIT“ an und drücken danach die Taste **POWER**: Das Display kehrt zum regulären Anzeigemodus zurück.
- Befindet sich der rote Pfeil vor „EXIT“, drücken Sie **POWER**: Sie gelangen wieder in den regulären Anzeigemodus.



8.2.7.4 Self-Testing: System-Selbsttest

Mit dem Menüpunkt „Self-Testing“ können Sie einen kurzen System-Selbsttest durchführen. Dies kann im Falle einer ggfs. notwendigen Fehlersuche hilfreich sein. Um den Selbsttest durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:


- Ist das Display ausgeschaltet, schalten Sie es ein (Kapitel ➔ 7.1).
- Drücken Sie innerhalb von 0,3 Sekunden zweimal **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „...“ unterhalb von „Basic Setting“ an, der rote Pfeil muss sich direkt vor „...“ befinden.
- Drücken Sie **POWER**.
- Steuern Sie mit **DOWN** den Menüpunkt „Informations“ an, der rote Pfeil muss sich direkt vor „Informations“ befinden:

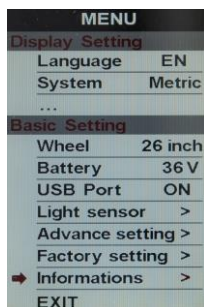

- Drücken Sie **POWER** und fahren anschließend mit **DOWN** den Menüpunkt „Self-Testing“ an:




- Drücken Sie **POWER** und fahren mit **DOWN** den Menüpunkt „START“ an.
- Drücken Sie **POWER**, und das System beginnt sofort mit dem Selbsttest. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display:

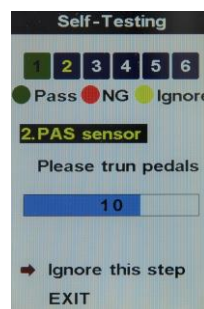

Tipps:

- Eine grüne Markierung signalisiert „in Ordnung“, eine rote Markierung signalisiert ein Problem.
- Sie können sich auch auf das Rad setzen, den Selbsttest starten, und danach sofort damit beginnen zu treten. Fahren Sie so lange mit dem Rad, bis der Test beendet ist. Während des Selbsttests erfolgt keine Motorunterstützung.
- Die Schritte 4 (Gasgriff) und 6 (Bremsgriff) können Sie nur bei entsprechender Ausstattung Ihres Rades mit diesen Komponenten prüfen.
- Zur Abkürzung des Tests können Sie einzelne Schritte während des Durchlaufs mit **POWER** überspringen, d.h. die Option „Ignore this step“ wählen.

- Nach Abschluss des Selbsttests zeigt Ihnen das System das Ergebnis an:

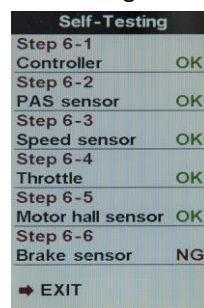

- Drücken Sie **POWER**, das Display springt zurück in den regulären Anzeigemodus.

Das Ergebnis des letzten Selbsttests können Sie sich auch später noch anzeigen lassen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Fahren Sie unter „Informations“ den Punkt „Self-Testing“ an:



Information	
Speed	
AVG	0.3 Km/h
Max	29.6 Km/h
Mileage	
Trip	0.4 Km
ODO	239.0 Km
Range	-- Km
BACK	
Product Infor	
Battery Infor	
➔ Self-Testing	

- Drücken Sie **POWER**, und wählen anschließend mit **DOWN** den Eintrag „LAST TEST INFO“ aus:

Self-Testing	
BACK	
START	
➔ LAST TEST INFO	

- Drücken Sie **POWER**, um das Ergebnis des letzten Selbsttests anzuzeigen:

Last Test Info	
Step 6-1	
Controller	OK
Step 6-2	
PAS sensor	OK
Step 6-3	
Speed sensor	OK
Step 6-4	
Throttle	OK
Step 6-5	
Motor hall sensor	OK
Step 6-6	
Brake sensor	NG
➔ BACK	


- Nach Ablauf von 30 Sekunden springt die Displayanzeige zurück in den regulären Anzeigemodus.



9 Fehlerbehebung

9.1 Errormeldung

Das Display zeigt Störungen in der Elektronik über einen Fehlercode samt Fehlerbezeichnung ganz unten im Display an. Darüber hinaus wird ein Fehler je nach gewähltem Display-Layout auch über ein Symbol angezeigt:

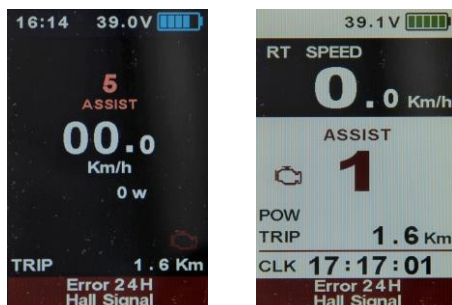

Das Display kehrt erst wieder in den Normalzustand zurück, wenn die Störung behoben wurde. Bis dahin darf das System nicht mehr verwendet werden. Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Die Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung. Versuchen Sie nicht, den Umrüstsatz oder seine Bestandteile zu öffnen oder unsachgemäß zu manipulieren.

9.2 Fehlercodes

Hier finden Sie die wichtigsten **Fehlercodes** und Möglichkeiten, diese zu beheben.

Hinweis: An- und Abstecken von Komponenten nur dann vornehmen, wenn zuvor der Antriebsakku vom System getrennt wurde!

Error 21: Störung der Spannungsversorgung

Ist der Akku eingeschaltet und wenigstens halbvoll geladen?

Prüfen Sie alle Stecker der Verkabelung auf korrekte Verbindung – auch auf mögliche Korrosion.

Hat der angeschlossene Akku eine Nennspannung von 36 Volt? Prüfen Sie dies ggfs. mit einem Multimeter aus dem Elektronikhandel.

Error 22: Störung des Gasgriffs

Ist der Stecker des Gasgriffs ganz auf den Anschluss der Kabelweiche gesteckt?

Sind die Kontaktpins des Gasgriffs verbogen, abgebrochen oder korrodiert?

Verschwimmt der Fehler, wenn Sie den Gasgriff testweise vom System abziehen?

Error 23: Störung der Motorphasen

Sind die Kabel zwischen Motor und Controller fest zusammengesteckt? Prüfen Sie alle Steckverbindungen, auch die eines ggfs. verwendeten Verlängerungskabels.

Prüfen Sie alle Steckverbindungen auf mögliche Korrosion der Kontaktstifte, auch die eines ggfs. verwendeten Verlängerungskabels.

Verschwimmt der Fehler, wenn Sie das Verlängerungskabel zwischen Motor und Controller testweise vom System abziehen und Motor sowie Controller anschließend direkt miteinander verbinden?

Ist das Motorkabel an einer Stelle ungewöhnlich warm? Dann liegt vermutlich ein „Phasenteilschluss“ vor, d.h. ein Kurzschluss der Motorzuleitungen. Durch starke Quetschung oder häufiges Knicken ist vermutlich die innere Isolation im Motorkabel beschädigt. In diesem Fall muss das Kabel ausgetauscht werden. Verwenden Sie den Umrüstsatz nicht weiter und kontaktieren Sie uns über das Retourenformular auf unserer Webseite und / oder rufen Sie beim Kundenservice an.



Error 24: Störung des Hallsignals vom Motor

- Sind die Kabel zwischen Motor und Controller fest zusammengesteckt? Prüfen Sie alle Steckverbindungen, auch die eines ggfs. verwendeten Verlängerungskabels.
- Prüfen Sie alle Steckverbindungen auf mögliche Korrosion der Kontaktstifte, auch die eines ggfs. verwendeten Verlängerungskabels.
- Verschwindet der Fehler, wenn Sie das Verlängerungskabel zwischen Motor und Controller testweise vom System abziehen und Motor sowie Controller anschließend direkt miteinander verbinden?

Error 25: Störung der Bremsabschalter (nur, wenn Sie Bremsabschalter / E-Brakes montiert haben)

- Verschwindet der Fehler, wenn Sie die E-Brakes testweise vom System abziehen?
- Falls nein: Verwenden Sie den Umrüstsatz nicht weiter und kontaktieren Sie uns über das Retourenformular auf unserer Webseite und / oder rufen Sie beim Kundenservice an.

Error 30 bzw. Communication Error No Signal: Störung in der Kommunikation des Systems

- Trennen Sie alle elektrischen Verbindungen und achten Sie bei den Kabeln und Steckern auf Schäden durch Knicke oder Quetschung.
- Prüfen Sie die Kontakte auf Korrosion und verbinden Sie die Kabel erneut.
- Achten Sie darauf, dass die Stecker fest sitzen und die Kontaktpins beim Zusammenstecken nicht verbiegen.

10 Häufige Fragen

Wieso kann ich das Display nicht einschalten?

- Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Display und Controller.
- Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen Controller und Akku.
- Ist der Akku tatsächlich eingeschaltet?
- Prüfen Sie die Hauptsicherung des Akkus.

Warum geht mein Display nach dem Einschalten sofort wieder aus?

- Vermutlich ist Ihr Akku leer, ausgeschaltet oder der Stecker ist nicht verbunden.
- Prüfen Sie die Steckverbindung und schalten Sie den Akku ein.
- Falls der Akku leer ist oder nur noch geringe Ladung hat, laden Sie ihn auf.

Wieso wird meine Geschwindigkeit nicht richtig oder gar nicht angezeigt?

- Möglicherweise ist der Speichenmagnet verdreht, oder er befindet sich nicht genau an der richtigen Position. Am unteren Ende des Geschwindigkeitssensors befindet sich eine Erhöhung mit einem Kreuz. Befestigen Sie den Speichenmagneten so, dass er sich bei jeder Radumdrehung mit einem Abstand von 2 - 3 mm an diesem Kreuz vorbei bewegt.

Warum wird der Motor immer langsamer, je leerer mein Akku wird?

- Dies ist ein normaler Vorgang, da bei entladnem Akku die Spannung sinkt und dadurch die Motordrehzahl abnimmt. Daher dreht der Motor mit vollem Akku schneller als mit fast leerem Akku.

Mein Motor hat Aussetzer oder läuft unregelmäßig. Woran liegt das?

- Möglicherweise ist der Akku fast leer. Überprüfen Sie den Ladestand des Akkus und laden ihn ggfs. auf.
- Prüfen Sie, ob das Kontrolllämpchen des Tretsensors bei eingeschaltetem System und einer Kurbelbewegung in Fahrtrichtung blinkt.



- Überprüfen Sie den Abstand der Magnetscheibe zum Tretsensor (PAS). Wenn nötig, bringen Sie die Magnetscheibe und den Sensor in die korrekte Position, wie in der Umbauanleitung beschrieben (Montage des Sensors).

Mein Motor setzt kurzzeitig aus. Woran liegt das?

- Vermutlich ist Ihr Akku fast leer. Prüfen Sie den Ladestand des Akkus und laden Sie ihn gegebenenfalls auf.

Während des Fahrbetriebs ist plötzlich kein Vortrieb mehr vorhanden, es gibt aber keine Fehlermeldung und das Display bleibt weiterhin eingeschaltet. Woran liegt das?

- Aufgrund hoher Motorbelastung ist die Motortemperatur stark angestiegen. Zum Schutz des Motors schaltet das System die Unterstützung ab. Nach einer Abkühlungsphase steht Ihnen die Motorleistung wieder wie gewohnt zur Verfügung.

11 Sicherheitshinweise

Achten Sie darauf, dass Sie das Display und seine einzelnen Teile nicht beschädigen, erhitzen oder über längere Zeit Feuchtigkeit aussetzen. Die Kabel und besonders die Steckverbindungen dürfen nicht umgeknickt oder gequetscht werden.

12 Softwareversion

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Softwareversion 2.0K-V3. Neuere Softwareversionen haben dieselbe Funktionalität, wenn diese Anleitung beiliegt.

13 Kundenservice

Bei Fragen oder Problemen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter. Unsere Servicezeiten finden Sie auf unseren Internet-Seiten unter der Rubrik „Über uns / Kontakt“.

Tel: +49(0)6221/87106-0

E-Mail: info@ebike-solutions.com



14 Entsorgung

Entsorgen Sie Elektroschrott nicht im Hausmüll, sondern geben Sie die Teile bei einem Recyclinghof in Ihrer Nähe oder bei der Electric Bike Solutions GmbH ab.

Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (nach Artikel 1, §18 und Artikel 2 des Gesetzes zur Neuregelung der abfallrechtlichen Produkt-verantwortung für Batterien und Akkumulatoren vom 25. Juni 2009):

Unsere Akkus für E-Bike- / Pedelecantriebe enthalten wiederaufladbare Lithium-Akkumulatoren. Lassen sich die Akkus nicht mehr aufladen, dürfen Sie nicht in den Hausmüll. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe, die Umwelt und Gesundheit gefährden können.

Bitte geben Sie die Akkus im Handel oder an den Recyclinghöfen der Kommunen ab. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben. Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die aufgestellten Behälter und kleben Sie die Pole ab. Alle Batterien und Akkus werden wieder verwertet.



So lassen sich wertvolle Rohstoffe wie Eisen, Zink oder Nickel wiedergewinnen. Batterierecycling trägt maßgeblich dazu bei, unsere Umwelt zu schützen.

15 Impressum

Electric Bike Solutions GmbH

Carl-Bosch-Straße 2

69115 Heidelberg

Geschäftsführer: Thilo Gauch - Philipp Walczak

Sitz der Gesellschaft: Heidelberg

Amtsgericht Mannheim - Registergericht - HRB 707072

USt-ID: DE265818731