

OPEL Meriva



Betriebsanleitung

## Ihr Meriva

Entwickelt nach den neuesten Erkenntnissen der Automobilforschung, bietet er Spitzen-Technologie und außergewöhnlichen Komfort.

Ihr Fahrzeug ist die intelligente Verbindung von zukunftsweisender Technik, überzeugender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an Ihnen, Ihr Fahrzeug sicher zu fahren und seine einwandfreie Funktion zu erhalten. Die Betriebsanleitung gibt Ihnen dazu alle nötigen Informationen.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen über mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren durch falsche Bedienung.

Sie müssen sich immer an die spezifischen Gesetze des Landes halten, durch das Sie gerade fahren. Diese können zu den Angaben in dieser Betriebsanleitung abweichen.

Die Betriebsanleitung gehört zum Fahrzeug: Griffbereit im Handschuhfach.

## Nutzen Sie die Betriebsanleitung:

- Sie erhalten einen ersten Überblick im Kapitel „Kurz und bündig“,
- Sie orientieren sich im Inhaltsverzeichnis am Anfang der Betriebsanleitung und in den einzelnen Kapiteln,
- Sie orientieren sich im Stichwortverzeichnis,
- Sie lernen die technischen Feinheiten kennen,
- Sie steigern die Freude an Ihrem Fahrzeug,
- Sie beherrschen Ihr Fahrzeug souverän.

Die Gestaltung der Betriebsanleitung sorgt für leichte Lesbarkeit und gute Übersicht.

## Dabei bedeuten:

► Bitte weiterlesen.

✱ Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstattungen sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten (Modellvarianten, Motorangebot, Ländervarianten, Sonderausstattungen, Original-Opel-Teile und Zubehör).

### **Warnung**

Mit  **Warnung** gekennzeichnete Texte weisen auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen entsprechend.

Gelbe Pfeile in den Abbildungen dienen als Hinweis oder zeigen eine durchzuführende Handlung.

Schwarze Pfeile in den Abbildungen zeigen die Reaktion oder eine zweite durchzuführende Handlung.

Gute Fahrt wünscht Ihnen  
**Ihr Opel Team**

# Inhalt

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

## Kurz und bündig



### Schlüsselnummern, Codenummern

Schlüsselnummer von Schlüsseln entfernen.

Die Schlüsselnummer ist in den Fahrzeugpapieren und im Car Pass \* angegeben.

Leichtmetallräder \*, Anhängerzugvorrichtung \*: Kennzeichnungen der Sicherungsschlüssel notieren.

Elektronische Wegfahrsperre, Infotainment System \*: Codenummern sind im Car Pass angegeben.

Car Pass nicht im Fahrzeug aufbewahren.

Bei Schlüssel mit ausklappbarem Schlüsselbart \* zum Ausklappen Taste drücken.


► Weitere Hinweise – Seiten 52, 53, Fahrzeuginbetriebnahme – Seite 219.



### Fahrzeug entriegeln und Türen öffnen: Taste $\geq$ drücken, Türgriff anheben


Alle Türen und der Gepäckraum sind entriegelt.

► Türschlösser, Kindersicherung – Seite 52, Schlüssel – Seite 52, elektronische Wegfahrsperre – Seite 53, Funkfernbedienung – Seite 54, Zentralverriegelung – Seite 56, Diebstahlwarnanlage \* – Seite 60.

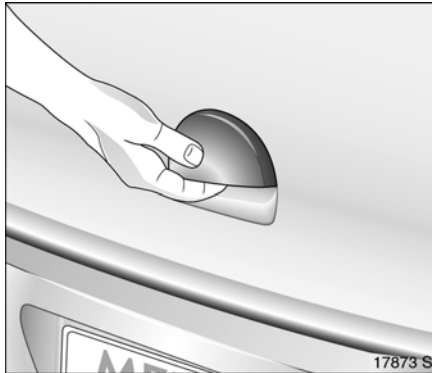

**Gepäckraum entriegeln und öffnen:**  
**Taste  $\supseteq$  der Fernbedienung drücken, Taste in der Griffmulde ziehen**


► Funkfernbedienung – Seite 54,  
 Zentralverriegelung – Seite 56,  
 Diebstahlwarnanlage \* – Seite 60.

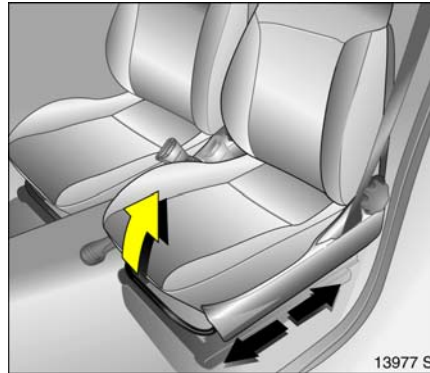

**Vordere Sitze einstellen:**  
**Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff loslassen**

Sitz niemals während der Fahrt einstellen. Er könnte sich bei gezogenem Griff unkontrolliert verschieben.

► Sitzposition – Seite 64,  
 hintere Sitze einstellen – Seite 69.

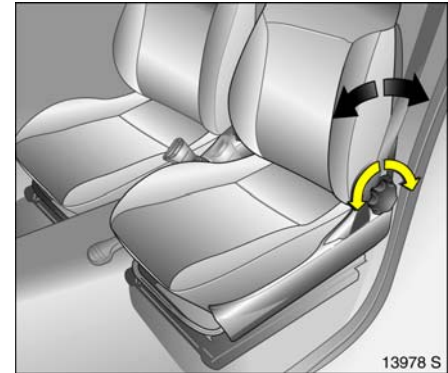


**Lehnen der vorderen Sitze einstellen:**  
**Handrad drehen**

Lehne der Sitzposition anpassen.

Zum Einstellen Lehne entlasten.

► Sitzposition – Seite 64,  
 Beifahrersitzlehne klappen – Seite 73,  
 hintere Sitze einstellen – Seite 69.

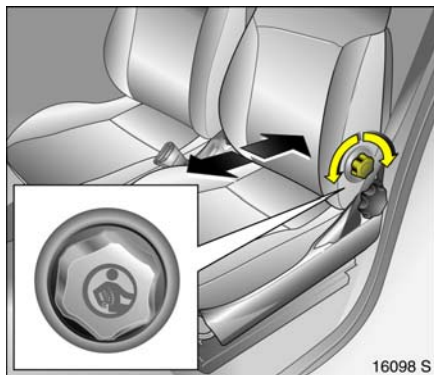


16098 S

### **Lendenwirbelstütze \* am Fahrersitz einstellen: Handrad drehen**

Lendenwirbelstütze dem persönlichen Empfinden anpassen.

Zum Einstellen Lehne entlasten.

► Sitzposition – Seite 64.

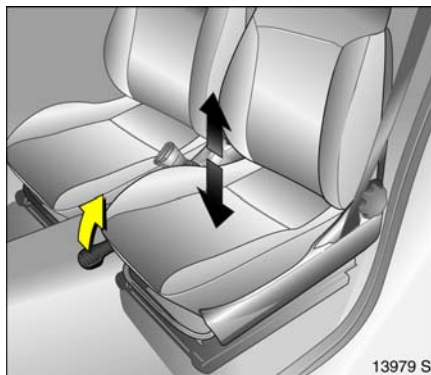


13979 S

### **Sitzhöhe \* der vorderen Sitze einstellen: Vorderen seitlichen Hebel ziehen**

Hebel nach oben ziehen und Sitzfläche entlasten bzw. Sitz durch das Körpergewicht nach unten drücken.

Fahrersitz niemals während der Fahrt einstellen. Er könnte sich bei gezogenem Hebel unkontrolliert verstellen.

► Sitzposition – Seite 64.

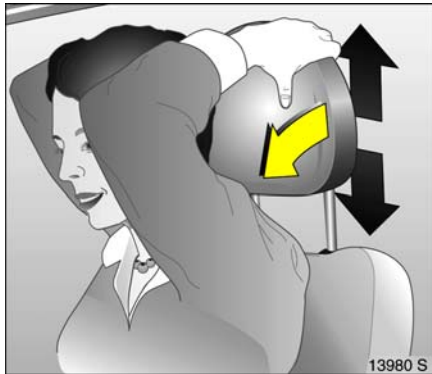

**Kopfstützenhöhe  
der vorderen Sitze  
und der hinteren äußeren Sitze  
einstellen:**

**Zur Entriegelung Kopfstütze  
nach vorn kippen,  
festhalten und Höhe einstellen,  
einrasten**

► Kopfstützenposition – Seite 65,  
weitere Hinweise, Ausbau – Seite 66,  
hintere, mittlere Kopfstütze – Seite 65.



**Innenspiegel einstellen:  
Spiegelgehäuse schwenken**

Hebel an der Unterseite des Spiegelgehäuses schwenken: Blendung bei Nacht wird reduziert.


► Automatisch abblendender  
Innenspiegel \* – Seite 103.



13985 S

### **Außenspiegel einstellen: Griff von innen in die entsprechende Richtung schwenken**


► Weitere Hinweise, asphärisch gewölbter Außenspiegel ✱ – Seite 103.

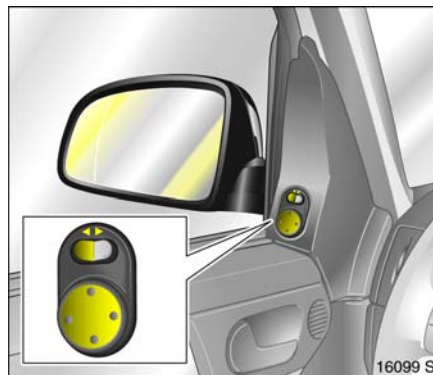

16099 S

### **Außenspiegel elektrisch einstellen ✱: Vierwegeschalter in der Fahrertür** Wippschalter nach links oder rechts: Vierwegeschalter wirkt auf entsprechenden Spiegel.

► Weitere Hinweise, asphärisch gewölbter Außenspiegel ✱ – Seite 103, heizbare Außenspiegel ✱ – Seite 16.

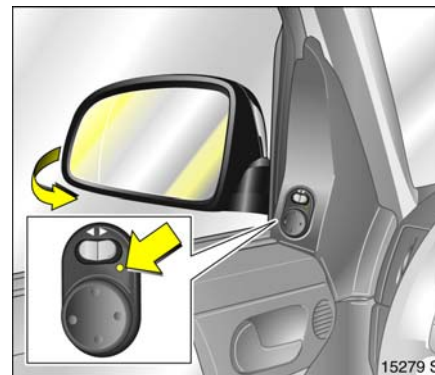

15279 S

### **Außenspiegel beiklappen**

Manuell: Durch leichten Druck.

Elektrisch ✱: Taste drücken, die Spiegel schwenken in die jeweilige Endstellung.

Wurde ein Spiegel manuell verstellt, beide Spiegel per Hand beiklappen und anschließend Taste drücken.

Nach elektrischer Betätigung ist ein erneutes Klappen erst nach 6 Sekunden möglich.




13982 S

### **Sicherheitsgurt anlegen: Ruckfrei aus dem Aufroller ziehen, über die Schulter führen und in das Schloss einklicken**

Der Sicherheitsgurt darf in seinem gesamten Verlauf nicht verdreht sein. Der Beckengurt muss eng am Körper anliegen. Die Sitzlehnen der vorderen Sitze dürfen nicht zu weit nach hinten geneigt sein (empfohlener Neigungswinkel ca. 25 °).

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss drücken.

► Sicherheitsgurte – Seiten 82 bis 88,  
Airbag-Systeme \* – Seite 89,  
Sitzposition – Seite 64.

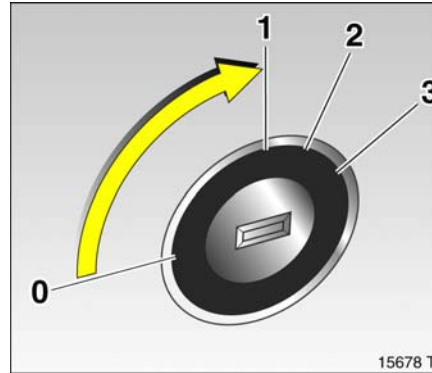


15678 T

### **Lenkradblockierung lösen: Zur Entlastung der Sperre Lenkrad etwas bewegen, Schlüssel in Stellung 1 drehen**

Stellungen:

- 0 = Zündung aus
- 1 = Lenkung frei, Zündung aus
- 2 = Zündung ein,  
bei Diesel-Motor: Vorglühen
- 3 = Anlassen

► Anlassen – Seite 18,  
elektronische Wegfahrsperre – Seite 53.  
Schlüssel abziehen und Lenkrad  
blockieren – Seite 19.

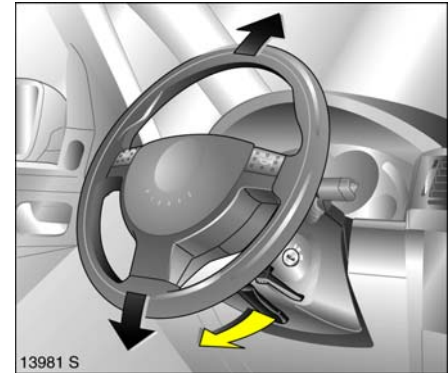


13981 S

### **Lenkradeinstellung \*: Hebel nach unten schwenken, Höhe einstellen, Hebel nach oben schwenken, einrasten**

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug und  
gelöster Lenkradblockierung einstellen.

► Airbag-Systeme – Seite 89.

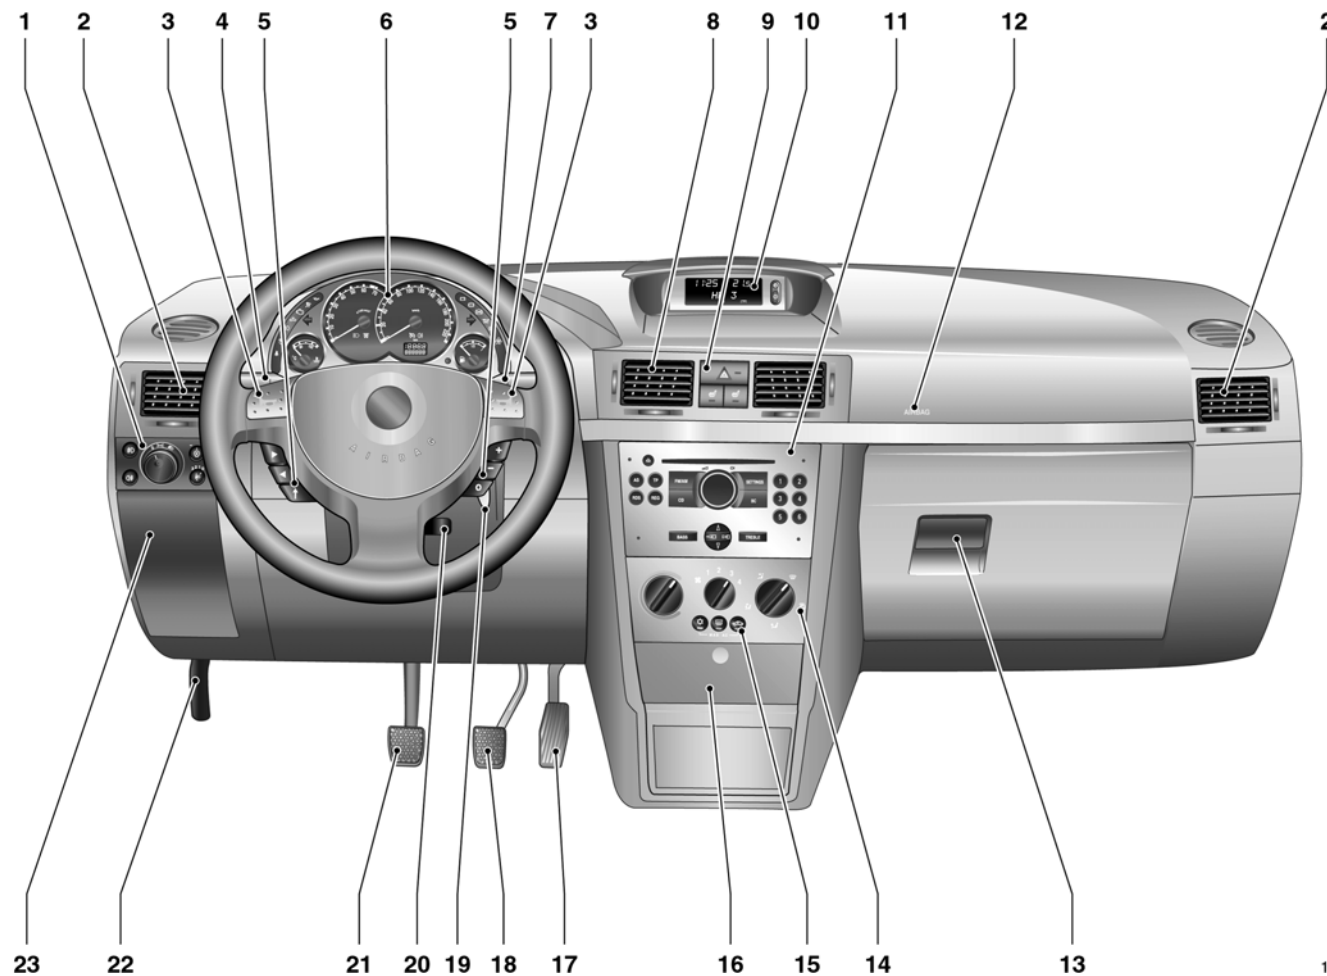

|                                                                                                               | Seite   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 Standlicht, Abblendlicht .....                                                                              | 13, 105 |
| Innenbeleuchtung .....                                                                                        | 111     |
| Instrumentenbeleuchtung .....                                                                                 | 110     |
| Nebelschlussleuchte .....                                                                                     | 107     |
| Nebelscheinwerfer * .....                                                                                     | 107     |
| Leuchtweitenregulierung * .....                                                                               | 106     |
| 2 Seitliche<br>Belüftungsdüsen .....                                                                          | 119     |
| 3 Hupe .....                                                                                                  | 15      |
| 4 Blinker, Lichthupe,<br>Abblendlicht, Fernlicht .....                                                        | 13      |
| Follow-me-home Lichtfunktion * .....                                                                          | 109     |
| Geschwindigkeitsregler * .....                                                                                | 155     |
| 5 Fernbedienung * für<br>Infotainment System .....                                                            | 49      |
| 6 Instrumente .....                                                                                           | 30      |
| 7 Scheibenwischer<br>Scheibenwaschanlage,<br>Scheinwerferwaschanlage * und<br>Heckscheibenwaschanlage * ..... | 15      |
| 8 Mittlere<br>Belüftungsdüsen .....                                                                           | 119     |
| 9 Warnblinker .....                                                                                           | 14      |
| Leuchtdiode für<br>Diebstahlwarnanlage * .....                                                                | 60      |
| Sitzheizung * .....                                                                                           | 120     |

|                                                                                           | Seite    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10 Info-Display<br>für Uhrzeit, Datum,<br>Außentemperatur,<br>Infotainment System * ..... | 38       |
| 11 Infotainment System * .....                                                            | 49       |
| 12 Beifahrer-Airbag * .....                                                               | 89       |
| 13 Handschuhfach .....                                                                    | 79       |
| 14 Klimatisierung .....                                                                   | 118      |
| 15 Klimaanlage * .....                                                                    | 118      |
| Heizbare Heckscheibe .....                                                                | 16, 120  |
| Umluftsystem * .....                                                                      | 124      |
| 16 Ascher .....                                                                           | 77       |
| Zubehörsteckdose bzw.<br>Zigarettenanzünder .....                                         | 78       |
| 17 Gaspedal .....                                                                         | 140, 141 |

|                                               | Seite    |
|-----------------------------------------------|----------|
| 18 Bremspedal .....                           | 140, 158 |
| 19 Zündschloss<br>mit Lenkradsperre .....     | 7        |
| 20 Lenkradeinstellung * .....                 | 7        |
| 21 Kupplungspedal * .....                     | 141      |
| 22 Entriegelungsgriff<br>der Motorhaube ..... | 63       |
| 23 Sicherungskasten .....                     | 190      |

## Kontrollleuchten

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>Sicherheitsgurt *</b>,<br/>siehe Seite 30.</p> <p> <b>Adaptives Fahrlicht *</b>,<br/>siehe Seiten 30, 108.</p> <p> <b>Nebelscheinwerfer *</b>,<br/>siehe Seiten 30, 107.</p> <p> <b>Motorelektronik,<br/>Wegfahrsperrung,<br/>Easytronic *,<br/>Störung</b>,<br/>siehe Seiten 31, 53, 149.</p> <p> <b>Abgas *</b>,<br/>siehe Seiten 31, 149.</p> <p> <b>Airbag-Systeme *,<br/>Gurtstraffer</b>,<br/>siehe Seiten 83, 94.</p> | <p> <b>Motoröldruck</b>,<br/>siehe Seite 32.</p> <p> <b>Blinker</b>,<br/>siehe Seiten 14, 32.</p> <p> <b>Fernlicht</b>,<br/>siehe Seiten 13, 32.</p> <p> <b>Vorglühanlage *</b>,<br/>siehe Seite 32.</p> <p> <b>Easytronic *,<br/>Motor anlassen *</b><br/>siehe Seite 135.</p> <p> <b>Easytronic *,<br/>Winterprogramm</b>,<br/>siehe Seite 137.</p> <p> <b>Geschwindigkeitsregler *</b>,<br/>siehe Seite 155.</p> <p> <b>Nebelschlussleuchte</b>,<br/>siehe Seiten 33, 107.</p> <p> <b>Generator</b>,<br/>siehe Seite 33.</p> | <p> <b>Bremssystem,<br/>Kupplungssystem *</b>,<br/>siehe Seite 33.</p> <p> <b>Antiblockiersystem *</b>,<br/>siehe Seite 160.</p> <p> <b>Motorölstand *</b>,<br/>siehe Seite 34.</p> <p><b>EPS Elektrische Servolenkung *</b>,<br/>siehe Seite 34.</p> <p> <b>Elektronisches<br/>Stabilitätsprogramm<br/>(ESP®<sup>Plus</sup>) *</b>,<br/>siehe Seite 152.</p> <p> <b>Kraftstoffvorrat</b>,<br/>siehe Seiten 34, 145.</p> <p> <b>Sitzbelegungserkennung *</b>,<br/>siehe Seiten 94, 96.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Beleuchtung

**Lichtschalter, Hebelstellungen,**  
siehe Seiten 13, 105,

-  **Licht aus,**
-  **Standlicht,**
-  **Abblendlight, Fernlicht.**

 **Innenbeleuchtung,**  
siehe Seite 111.

 **Fernlicht,**  
siehe Seite 13.

 **Blinker,**  
siehe Seite 14.

 **Nebelscheinwerfer \*,**  
siehe Seiten 30, 107.

 **Nebelschlussleuchte,**  
siehe Seiten 33, 107.

 **Adaptives Fahrlicht \*,**  
siehe Seiten 30, 108.

 **Instrumentenbeleuchtung,**  
siehe Seite 110.

 **Leuchtwertenregulierung \*,**  
siehe Seite 106.

 **Warnblinker,**  
siehe Seite 14.

## Klimatisierung

 **Luftmenge,**  
siehe Seiten 121, 130.

**Luftverteilung,**  
siehe Seiten 121, 130,

 zur Windschutzscheibe und den  
vorderen Seitenscheiben,

 zur Windschutzscheibe,  
den vorderen Seitenscheiben  
und zum Fußraum,

 zum Fußraum,

 zum Kopfraum über regelbare  
Belüftungsdüsen und zum Fußraum,

 zum Kopfraum über regelbare  
Belüftungsdüsen.

 **Heizbare Heckscheibe,**  
siehe Seiten 16, 120.

 **Klimaanlage \*,**  
siehe Seite 124.

 **Umluftbetrieb \*,**  
siehe Seite 124.

**AUTO Automatikbetrieb \*,**  
siehe Seite 128.

**ECO Klimakompressor ein-  
und ausschalten \*,**  
siehe Seite 130.

 **Heizbare Sitze \*,**  
siehe Seite 120.

## Schiebedach \*, Hebedach \*



**Vorderes Schiebedach,**  
öffnen bzw. senken,  
siehe Seite 116.



**Vorderes Schiebedach,**  
schließen bzw. heben,  
siehe Seite 116.



**Hinteres Hebedach,**  
heben,  
siehe Seite 116.



**Hinteres Hebedach,**  
senken,  
siehe Seite 116.

## Scheibenwischer

**Hebelstellungen,**  
siehe Seite 15,



**aus,**



**Intervallschaltung,**



**langsam,**



**schnell.**

## Info-Display, Infotainment System

**Info-Display \*,**  
siehe Seite 38.



**Einschalttaste für Datum  
und Uhrzeit, siehe Seite 40.**



**Stelltaste für Datum und Uhrzeit,**  
siehe Seite 40.

**Fernbedienung für  
Infotainment System \*,**  
siehe Seite 49.

## Geschwindigkeitsregler \*

**Tasten im Blinkerhebel,**  
siehe Seite 14.



**Einschalten, Speichern,  
Beschleunigen,**



**Wiederaufnehmen der  
gespeicherten Geschwindigkeit,  
Verzögern,**



**Ausschalten.**

## Verschiedenes



**Zentralverriegelung,**  
verriegeln, siehe Seite 56.



**Zentralverriegelung,**  
entriegeln, siehe Seite 56.



**Diebstahlwarnanlage \*,**  
siehe Seite 60.



**Hupe,**  
siehe Seite 15.



**Winterprogramm,  
Easytronic \*,**  
siehe Seiten 137.



**Verbandskissen \*,**  
siehe Seite 180.



**Warndreieck \*,**  
siehe Seite 180.



#### Lichtschalter:

0 = aus

☞ = Standlicht


☞D = Abblendlicht oder Fernlicht

☞ drücken = Innenbeleuchtung

☞D drücken = Nebelscheinwerfer \*

☞ drücken = Nebelschlussleuchte

► Weitere Hinweise – Seite 105,  
Scheinwerfer-Einschaltkontrolle – Seite 20.

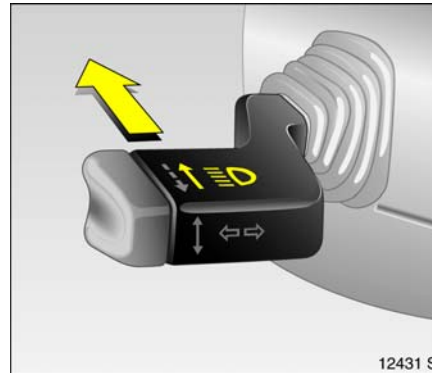


#### Umschalten zwischen Abblendlicht und Fernlicht:


Fernlicht = Hebel nach vorn

Abblendlicht = nochmals nach vorn

Bei eingeschaltetem Fernlicht leuchtet die blaue Kontrollleuchte ☞D.

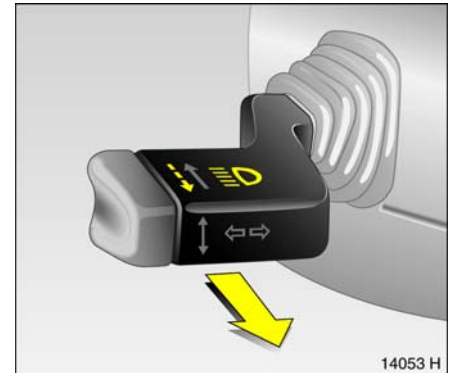

#### Lichthupe betätigen: Hebel zum Lenkrad

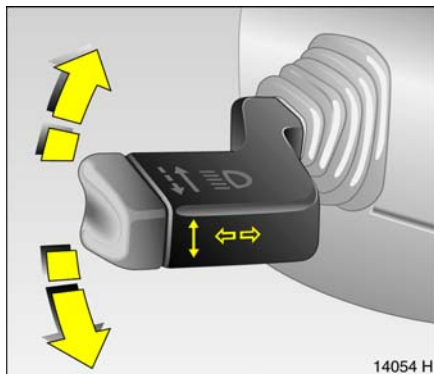


14054 H

**Blinker einschalten:**  
**rechts** = Hebel nach oben  
**links** = Hebel nach unten

Hebel in Raststellung: Der Blinker wird dauerhaft eingeschaltet. Beim Zurückdrehen des Lenkrades springt der Hebel automatisch zurück – außer bei geringem Lenkradeinschlag.

Tippblinken: Hebel bis zum spürbaren Widerstand drücken. Nach dem Loslassen springt er zurück.

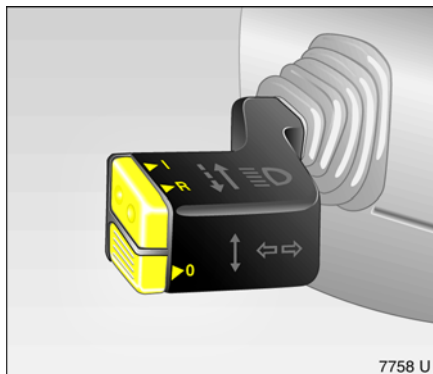

7758 U

**Geschwindigkeitsregler \* betätigen:**  
**Tasten am Hebel drücken**

Einschalten: Taste **I** antippen.

Ausschalten: Taste **O** antippen.

Wiederaufnehmen der gespeicherten Geschwindigkeit: Taste **R** antippen.


► Geschwindigkeitsregler \* – Seite 155.



14303 S

**Warnblinker:**  
**ein** = **▲ drücken**  
**aus** = **▲ nochmals drücken**

Zum sicheren Auffinden des Schalters ist das rote Feld bei eingeschalteter Zündung beleuchtet. Bei Betätigung blinkt die Kontrollleuchte im Intervall der eingeschalteten Blinker.

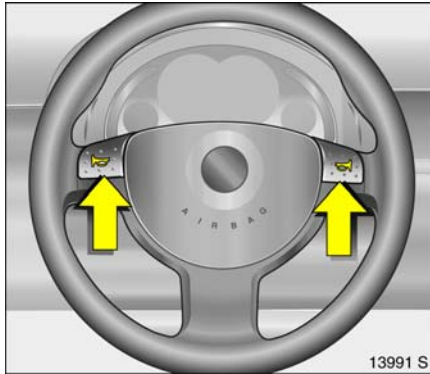


13991 S

### Hupe betätigen:

#### drücken

► Airbag-Systeme \* – Seite 89,  
Fernbedienung für  
Infotainment System \* – Seite 49.

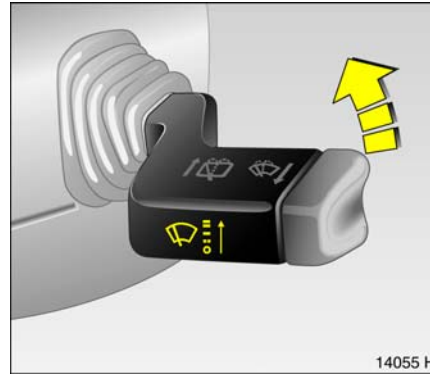

14055 H


### Scheibenwischer:

#### Hebel nach oben

- = aus
- = einstellbare  
Intervallschaltung
- = langsam
- = = schnell

Einstellung des Wischintervalls auf einen Wert zwischen 2 und 15 Sekunden:  
Hebel auf Intervallschaltung --,  
Hebel auf ○,  
gewünschte Intervallzeit abwarten,  
Hebel wieder auf Intervallschaltung --.

Die Intervallzeit bleibt bis zur nächsten Änderung oder bis zum Ausschalten der Zündung gespeichert. Nach Einschalten der Zündung und Hebel auf -- ist das Intervall auf 7 Sekunden eingestellt.

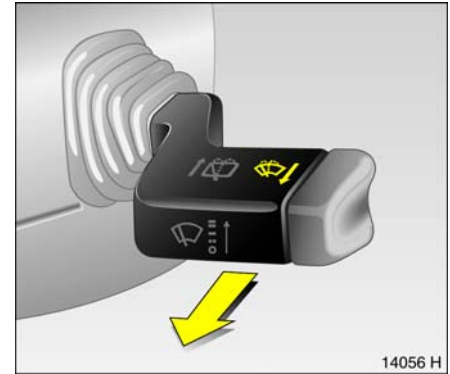


14056 H

### Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage \* betätigen: Hebel zum Lenkrad

Die Wischer werden für einige Wischbewegungen eingeschaltet.

Die Scheinwerferwaschanlage \* ist bei eingeschaltetem Licht betriebsbereit.

► Weitere Hinweise – Seiten 217, 222.

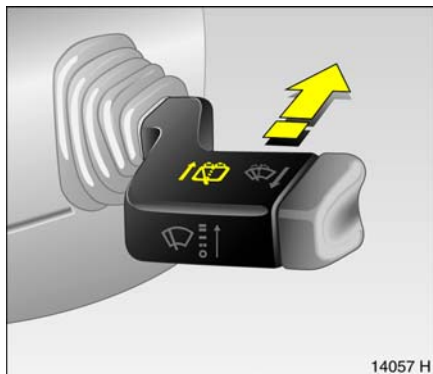


**Heckscheibenwischer und Heckscheibenwaschanlage betätigen:**

- Wischer ein** = Hebel nach vorn  
**Wischer aus** = Hebel zum Lenkrad  
**Waschen** = Hebel ganz nach vorn gedrückt halten

Der Heckscheibenwischer wischt im Intervallbetrieb.

Beim Waschen wird der Wischer für einige Wischbewegungen eingeschaltet.

► Weitere Hinweise – Seiten 217, 222.

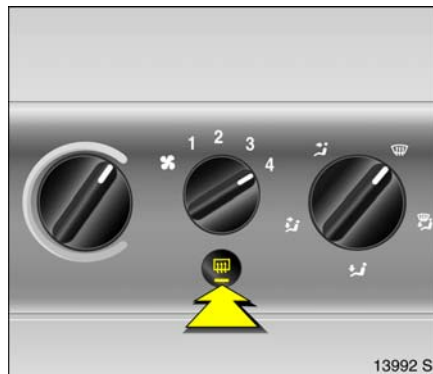


**Heizbare Heckscheibe, heizbare Außenspiegel \*:**

**ein** = drücken

**aus** = nochmals drücken

Beheizung von Heckscheibe und Außenspiegeln bei eingeschalteter Zündung. Einschaltkontrolle im Schalter.


► Weitere Hinweise – Seite 120.

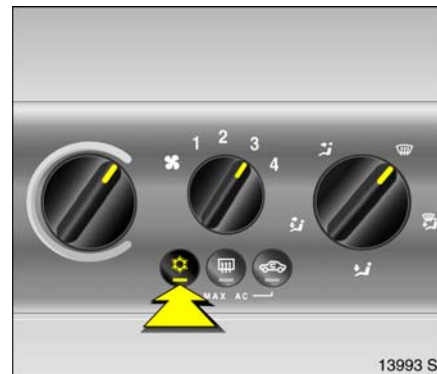

**Beschlagene oder vereiste Scheiben trocknen:**  
**Drehescheibe für Temperatur und Luftverteilung auf , Klimaanlage \*:**  
**Taste zusätzlich drücken \* , Klimatisierungsautomatik \*:**  
**Taste drücken**

Mittlere Belüftungsdüsen schließen: Senkrechte Rändelräder ganz nach unten drehen. Seitliche Belüftungsdüsen auf Seitenscheiben richten.


► Klimatisierung – Seite 118,  
 Klimaanlage \* – Seite 118,  
 Klimatisierungsautomatik \* – Seite 127.

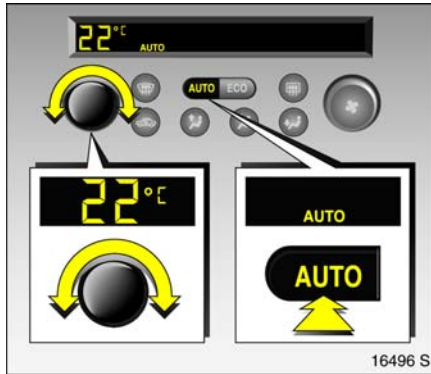

**Automatikbetrieb der Klimatisierungsautomatik \* einstellen:**  
**Taste AUTO drücken,**  
**Temperatur mit Drehknopf vorwählen**

Alle Belüftungsdüsen öffnen.


► Klimatisierungsautomatik \* – Seite 127.

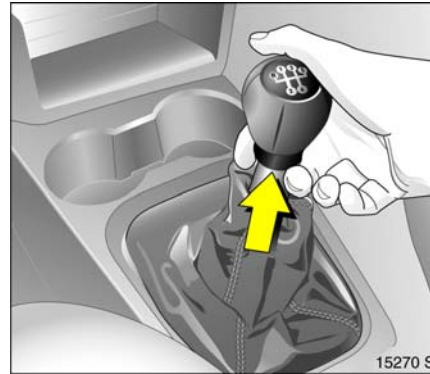

### Schaltgetriebe:

Rückwärtsgang: Bei stehendem Fahrzeug 3 Sekunden nach Auskuppeln Ring hochziehen, Gang einlegen.

Lässt sich der Gang nicht einlegen, in Leerlaufstellung kurz ein- und auskuppeln, noch einmal schalten.

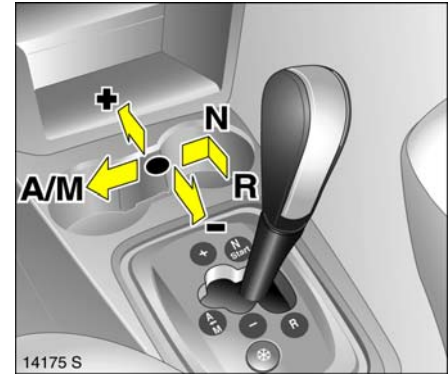


### Easytronic \*:

- N** = Leerlauf-/Anlassstellung
- = Fahrposition (Mittelstellung)
- +** = höherer Gang
- = niedrigerer Gang
- A/M** = Wechsel zwischen Automatik- und Manuell-Modus
- R** = Rückwärtsgang (mit Wählhebelsperre)

Zum Bewegen des Wählhebels von **N** nach **R** Knopf am Wählhebel drücken.

Anlassen nur in **N** bei betätigter Fußbremse.

► Easytronic \* – Seite 134.

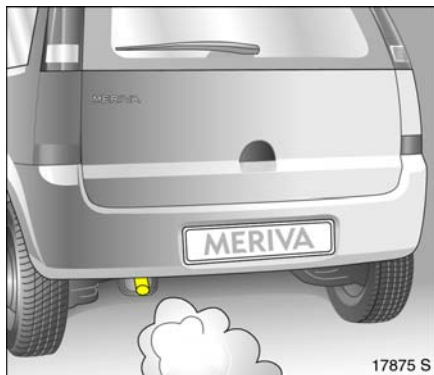

### Abgase sind giftig


Abgase enthalten hochgiftiges, geruch- und farbloses Kohlenmonoxid.

Deshalb niemals Abgase einatmen und niemals Motor in geschlossenen Räumen laufen lassen.

Vermeiden Sie auch, mit offenem Gepäckraum zu fahren, da Abgase in den Fahrzeuginnenraum eintreten können.

### Vor dem Abfahren prüfen:

- Reifendruck und Reifenzustand, siehe Seiten 164, 234,
- Motorölstand und Flüssigkeitsstände im Motorraum, siehe Seiten 209 bis 217,
- alle Scheiben, Spiegel, Außenbeleuchtung und Kennzeichen funktionsfähig und frei von Schmutz, Schnee und Eis,
- keine Gegenstände auf der Instrumententafel, im Ausdehnungsbereich der Airbags und vor der Heckscheibe ablegen,
- richtige Einstellung von Sitzen, Sicherheitsgurten und Spiegeln,
- Bremskontrolle.

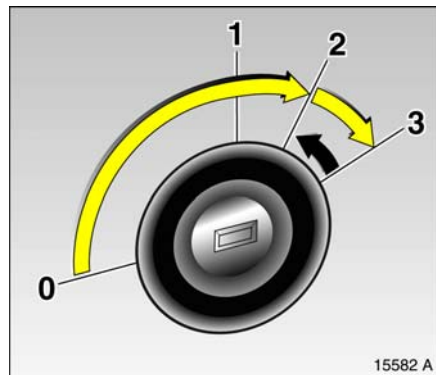


**Motor anlassen:**  
**Kupplung und Bremse betätigen, Easytronic \* in N, kein Gas geben,**  
**Otto-Motor: Schlüssel auf 3;**  
**Diesel-Motor: Schlüssel auf 2, wenn Kontrollleuchte  erlischt<sup>1)</sup>, Schlüssel auf 3;**  
**Schlüssel loslassen, wenn Motor läuft**

Vor Wiederholung des Anlassens oder zum Abstellen des Motors Schlüssel auf 0 zurückdrehen.

Zum Einschalten der Zündung Schlüssel nur bis 2 drehen.

► Elektronische Wegfahrsperrung – Seite 53, weitere Hinweise – Seiten 140, 175.

<sup>1)</sup> Vorglühsystem schaltet sich nur bei tiefen Außentemperaturen ein.

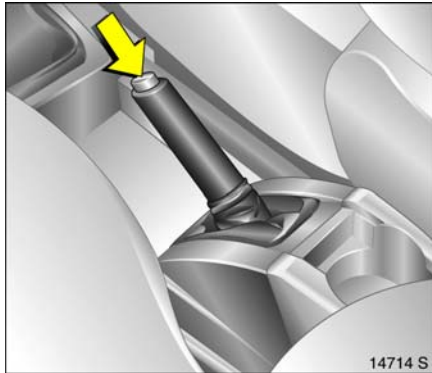

14714 S

**Handbremse lösen:  
Hebel etwas anheben,  
Entriegelungsknopf drücken,  
Hebel ganz senken.**

Um die Betätigungskräfte zu verringern,  
gleichzeitig Fußbremse betätigen.

Und nun „Gute Fahrt!“

Fahren Sie vorsichtig, wirtschaftlich und  
umweltschonend. Unterlassen Sie während  
der Fahrt alles, was Sie vom Fahren ablen-  
ken könnte.


### Warntöne

Beim Anlassen des Motors bzw. während  
der Fahrt:

- Bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt ✱,
- bei Überschreiten einer festgelegten  
Höchstgeschwindigkeit ✱,
- bei Easytronic ✱, wenn bei laufendem  
Motor **A**, **M** oder **R** mit nicht betätigter  
Fußbremse gewählt und die Fahrertür  
geöffnet wurde.

Beim Abstellen des Fahrzeuges und Öffnen  
der Fahrertür:

- Bei Zündschlüssel im Zündschloss,
- bei eingeschaltetem Standlicht bzw.  
Abblendlicht,
- bei eingerastetem Blinkerhebel.

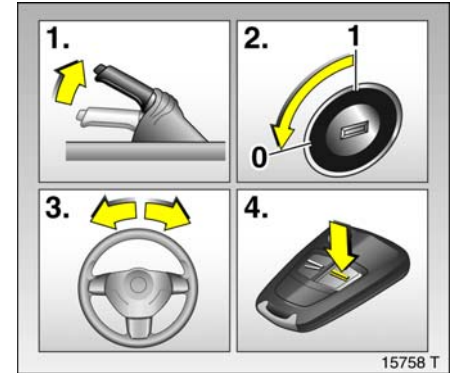

15758 T

**Abstellen des Fahrzeuges:  
Handbremse fest anziehen,  
Motor aus,  
Schlüssel abziehen,  
Lenkrad blockieren,  
Fahrzeug verriegeln**

Zum Verriegeln Taste  $\equiv$  drücken. Zum Ak-  
tivieren von Diebstahlsicherung ✱ und  
Diebstahlwarnanlage ✱ Taste  $\equiv$  zweimal  
drücken.

► Weitere Hinweise – Seiten 53, 140,  
Funkfernbedienung – Seite 54,  
Zentralverriegelung – Seite 56,  
Diebstahlwarnanlage ✱ – Seite 60,  
Fahrzeugstilllegung – Seite 219.

### Hinweise zum Abstellen:

- Fahrzeug nicht auf leicht entflammaren Untergrund abstellen, da sich der Untergrund durch die hohen Temperaturen der Abgasanlage entzünden könnte.
  - Fenster, Schiebedach \* und Hebedach \* schließen.
  - Handbremse immer fest anziehen, im Gefälle oder an einer Steigung so fest wie möglich. Um die Betätigungskräfte zu verringern, gleichzeitig Fußbremse betätigen.
  - Bei Schaltgetriebe ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen, bei Easytronic \* vor Ausschalten der Zündung Wählhebel in Mittelstellung.
  - Bei Fahrzeugen mit Easytronic \* blinkt bei nicht angezogener Handbremse nach Ausschalten der Zündung die Kontrollleuchte (D) für einige Sekunden.
  - Zündschlüssel abziehen.
  - Lenkrad drehen, bis Sperre spürbar einrastet (Diebstahlschutz).
  - Motorkühlgebläse können auch nach Abstellen des Motors laufen, siehe Seite 209.
- Weitere Hinweise – Seiten 217, 219.



### Servicearbeiten, Wartung

Wir empfehlen, alle Arbeiten von Ihrem Opel Partner durchführen zu lassen. Er betreut Ihr Fahrzeug zuverlässig und bietet eine einwandfreie Durchführung aller Arbeiten nach Werksangaben.

- Opel Service – Seite 206,  
Service-Intervallanzeige – Seiten 35, 208.

**Original Opel Teile und Zubehör**

Wir empfehlen Ihnen die Verwendung von „Original Opel Teilen und Zubehör“ und von ausdrücklich für Ihren Fahrzeugtyp freigegebenen Umbauteilen. Diese Teile sind besonderen Prüfungen unterzogen worden, in denen ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für Opel Fahrzeuge festgestellt wurde. Für andere Erzeugnisse können wir dies – auch wenn im Einzelfall eine behördliche oder anderweitige Genehmigung vorliegen sollte – trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilen und auch nicht dafür einstehen.

„Original Opel Teile und Zubehör“ und von Opel freigegebene Umbauteile erhalten Sie natürlich bei Ihrem Opel Partner. Dort wird man Sie – auch über zulässige technische Änderungen – umfassend beraten und eine Montage fachgerecht durchführen.

 **Warnung**

In den einzelnen Kapiteln empfohlene Kontrollen regelmäßig durchführen.

Fahrzeug entsprechend Service-Intervallanzeige warten lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.


Störungen unverzüglich beseitigen lassen! Werkstatt aufsuchen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Notfalls Fahrt unterbrechen.

► Wartung – Seite 208.

**Das waren kurz und bündig die wichtigsten Informationen für Ihre erste Fahrt mit Ihrem Meriva.**

**Auf den weiteren Seiten dieses Kapitels haben wir für Sie interessante Funktionen Ihres Fahrzeuges zusammengefasst.**

**In den weiteren Kapiteln der Betriebsanleitung finden Sie wichtige Informationen über Bedienung, Sicherheit und Wartung sowie ein komplettes Stichwortverzeichnis.**

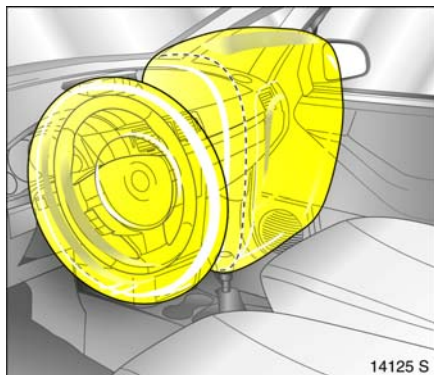


### Opel Full Size Airbag-System

Das Opel Full Size Airbag-System besteht aus mehreren einzelnen Systemen.


#### Front-Airbag-System

Das Front-Airbag-System löst bei schweren Frontalunfällen aus und bildet Sicherheitspolster für Fahrer und Beifahrer. Die Vorwärtsbewegung der vorn sitzenden Insassen wird gedämpft und dadurch die Verletzungsgefahr von Oberkörper und Kopf erheblich vermindert.

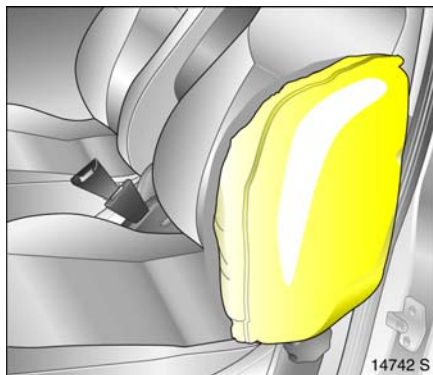

### Seiten-Airbag-System \*

Das Seiten-Airbag-System löst bei Seitenkollisionen aus und bildet im Bereich der jeweiligen Vordertür ein Sicherheitspolster für Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Oberkörpers und des Beckens erheblich vermindert.

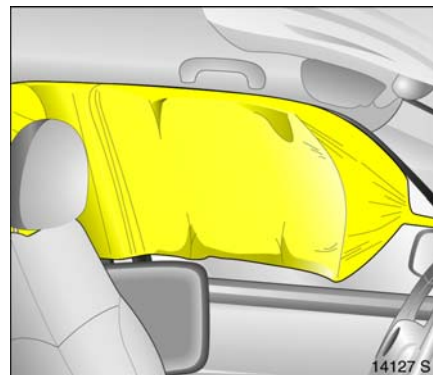


### Kopf-Airbag-System \*

Das Kopf-Airbag-System löst bei Seitenkollisionen aus und bildet im Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Kopfes erheblich vermindert.

► Airbag-Systeme \* – Seite 88.

### Flexibles Sitzsystem (FlexSpace)


In der hinteren Sitzreihe bietet der Meriva wahlweise drei Sitzplätze oder zwei Sitzplätze mit großer Sitzfreiheit, hierbei muss der mittlere Sitz versenkt werden. Zur Erreichung einer ebenen Ladefläche können die äußeren Sitze nach unten geschwenkt werden.

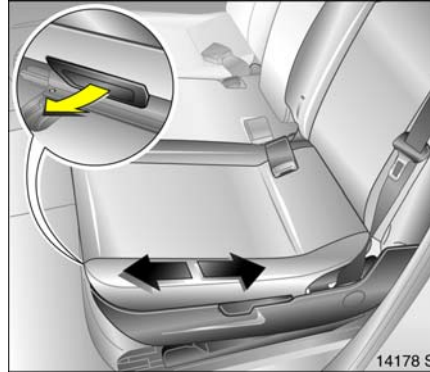

#### Hintere äußere Sitze verschieben

- Griff unter dem Sitz ziehen,
- Sitz verschieben,
- Griff loslassen und Sitz einrasten lassen.

Beim Zurückschieben der Sitze dürfen sich die Lehnen nicht in hinterster Position befinden, um Beschädigungen zu vermeiden.

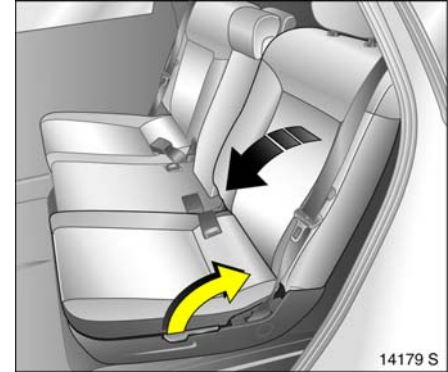


#### Lehnen der hinteren äußeren Sitze einstellen bzw. klappen

- Griff außen am Sitz ziehen,
- Sitzlehne nicht unbelastet in entsprechende Position führen,
- Griff loslassen und Sitz spürbar einrasten lassen.

Die Sitzlehne rastet in mehreren Positionen ein. Zusätzlich kann die Sitzlehne zur Gepäckraumvergrößerung vollständig auf den Sitz geklappt werden.


#### **Warnung**

Um Verletzungen zu vermeiden, Rücksitzlehne beim Klappen immer festhalten und nach unten führen.

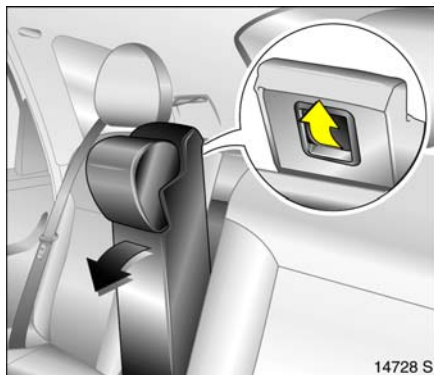


#### Mittleren Sitz versenken

- Mittleren Sicherheitsgurt im Gurthalter im Dach unterbringen,
- Gurtschlösser in Aussparungen der Sitzfläche einlegen,
- Mittlere Kopfstütze ganz nach unten schieben,
- Entriegelungsgriff an der Rückseite der mittleren Sitzlehne ziehen. Sitzlehne nach vorn klappen und einrasten.

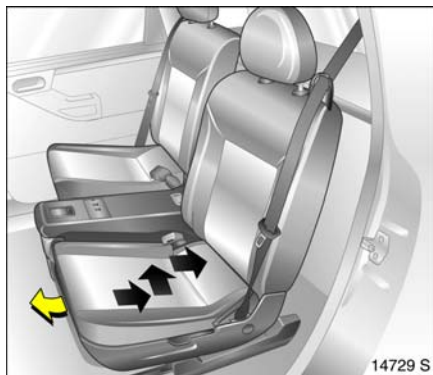


#### Zwei hintere Sitzplätze mit großer Sitzfreiheit

- Mittleren Sitz versenken,
- Sitzlehne in mittlere Position einstellen,
- Griff unter dem Sitz ziehen, Sitz nach hinten bis zum Anschlag schieben, dann nach innen zur Fahrzeugmitte und weiter nach hinten in die gewünschte Position schieben,
- Griff loslassen und Sitz einrasten lassen.

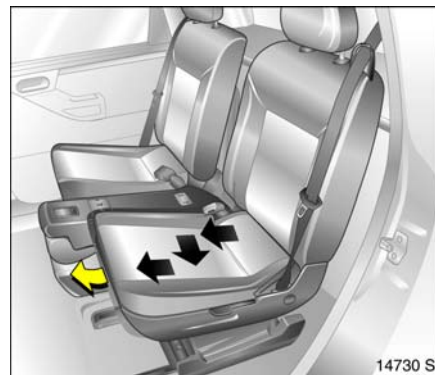


#### Drei Sitzplätze

- Sitzlehne in mittlere Position einstellen,
- Griff unter dem Sitz ziehen, Sitz nach vorn bis zum Anschlag schieben, dann nach außen zur Tür und weiter nach vorn in die gewünschte Position schieben,
- Griff loslassen und Sitz einrasten lassen,
- Mittleren Sitz aufrichten.

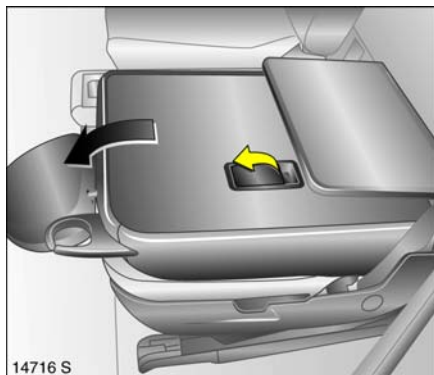

#### Äußere Sitze herunterschwenken


- Sicherheitsgurt aus der Gurtführung an der Sitzlehne nehmen,
- Äußere Rücksitzlehnen klappen,
- Zur Erreichung einer ebenen Ladefläche Entriegelungsgriff an der Rückseite der Lehne ziehen und Sitz bis zum Einrasten nach unten drücken.

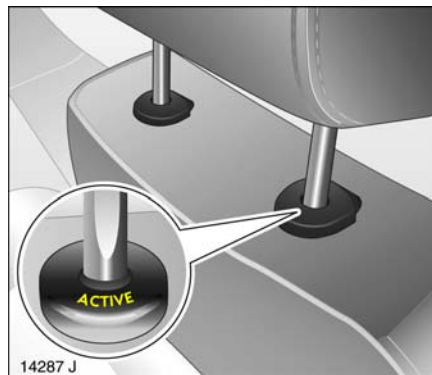

#### Aktive Kopfstützen \* an den Vordersitzen

Bei einem Heckaufprall klappen die aktiven Kopfstützen automatisch etwas nach vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopfstütze besser abgestützt und die Gefahr von Verletzungen durch Überdehnungen im Halswirbelbereich vermindert.

Aktive Kopfstützen sind am Schriftzug **ACTIVE** an den Führungshülsen der Kopfstütze erkennbar.

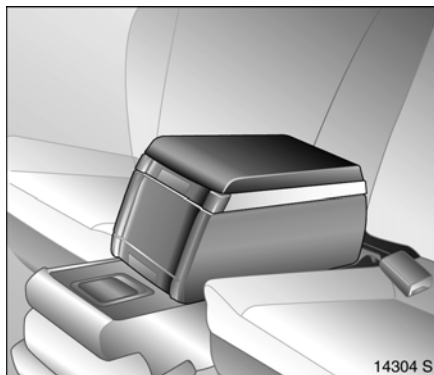


### Travel Assistant \*

Der Travel Assistant beinhaltet

- Armlehne,
- Ablagefach,
- Getränkehalter.

Der Travel Assistant wird auf dem versenkten mittleren Sitz (siehe vorige Seite) montiert.

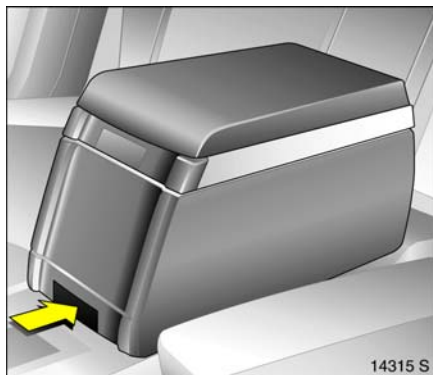

### Demontage des Travel Assistant

- Untere Taste am Travel Assistant drücken,
- Travel Assistant nach oben aus Aussparungen ziehen,
- Zum Transport befindet sich ein Tragegriff an der Rückseite.



### Bedienung von Menüs über das Info-Display \*


Die Menüoptionen werden über Menüs und mit den Tasten bzw. der Kreuzwippe oder dem Multifunktionsknopf am Infotainment System \* oder den Tasten \* am Lenkrad ausgewählt. Die jeweiligen Menüoptionen werden auf dem Display angezeigt.

Auswahl mit der Kreuzwippe:  
Kreuzwippe oben, unten, rechts oder links drücken.



15559 T


Auswahl mit dem Multifunktionsknopf:  
Multifunktionsknopf drehen und drücken.  
Zum Verlassen eines Menüs Multifunktionsknopf links oder rechts herum auf **Zurück** oder **Main** drehen und auswählen.

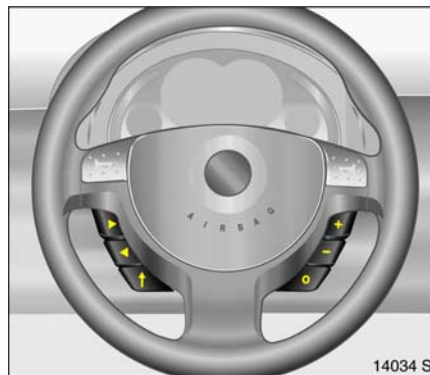

14034 S

Auswahl mit den Tasten am Lenkrad:  
Menüoptionen über Menüs und mit den Tasten auswählen.

► Info Display – Seite 38.

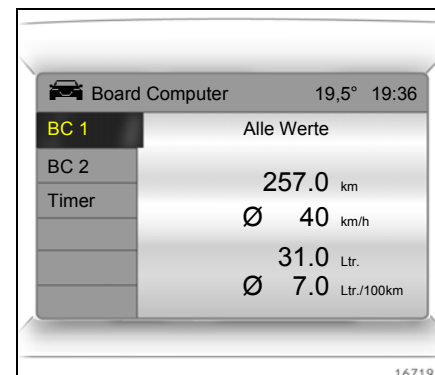

### Bordcomputer \*

Die Bordcomputer informieren über Fahrdaten, die kontinuierlich aufgenommen und elektronisch ausgewertet werden.

Funktionen:

- Reichweite
- Momentanverbrauch
- Wegstrecke
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Absolutverbrauch
- Durchschnittsverbrauch
- Stoppuhr

► Bordcomputer – Seite 45.




14034 S

### Fernbedienung \* für Infotainment System \*

Funktionen des Infotainment Systems oder des Info-Displays können mit den Tasten am Lenkrad bedient werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden Bedienungsanleitung für das Infotainment System.

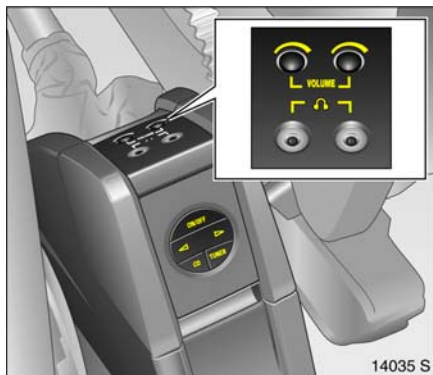

14035 S


### Twin Audio \*

Twin Audio bietet den Fahrgästen auf den Rücksitzen die Möglichkeit, sowohl die am Infotainment System eingestellte als auch die andere Audioquelle zu hören.

Mit Twin Audio kann nur die Audioquelle genutzt und gesteuert werden, die am Radio gerade nicht aktiv ist.

Es stehen zwei Kopfhöreranschlüsse zur Verfügung. Die Lautstärke kann getrennt geregelt werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden Bedienungsanleitung für das Infotainment System.

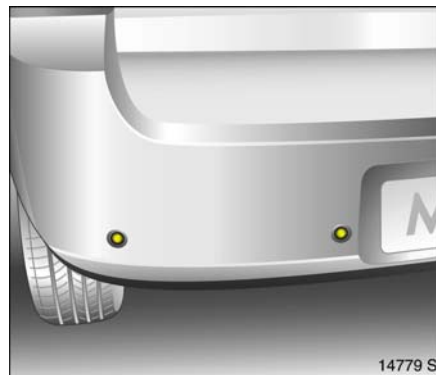


14779 S

### Parkpilot \*

Beim Einlegen des Rückwärtsgangs schaltet sich der Parkpilot automatisch ein.

Nähert sich das Fahrzeug hinten einem Hindernis, ertönt im Fahrzeuginnenraum ein Intervallton. Das Intervall wird mit kleiner werdendem Abstand kürzer. Ist der Abstand kleiner als 30 cm, ertönt ein Dauerton.

► Weitere Hinweise – Seite 154.

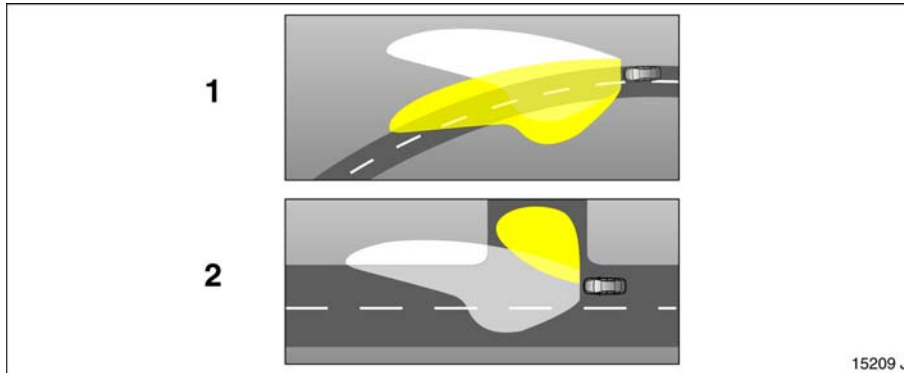

### Adaptives Fahrlicht (Adaptive Forward Lighting = AFL) \*

sorgt für eine verbesserte Ausleuchtung von

- Kurven (Kurvenlicht)
- Kreuzungen und engen Biegungen (Abbiegelicht)

### Kurvenlicht

Der Lichtstrahl schwenkt in Abhängigkeit von der Lenkradstellung und der Geschwindigkeit (ab ca. 10 km/h).

Die Scheinwerfer strahlen in einem Winkel von bis zu 15 ° rechts oder links zur Fahrtrichtung.

### Abbiegelicht

Eine zusätzliche Leuchte wird eingeschaltet in Abhängigkeit von Lenkradstellung (ab einer Drehung von ca. 90 °), der Blinkerstellung und der Geschwindigkeit (bis ca. 40 km/h).

Die Leuchte strahlt in einem Winkel von ca. 90 ° links oder rechts des Fahrzeuges bis in eine Entfernung von ca. 30 Meter weit.

### Rückfahrfunktion

Bei eingeschaltetem Licht, eingelegtem Rückwärtsgang und eingeschaltetem Blinker wird das Abbiegelicht der jeweiligen Seite eingeschaltet. Das Abbiegelicht leuchtet nach Ausschalten des Blinkers 15 Sekunden weiter.

► Weitere Hinweise, siehe Seite 108.

## Instrumente

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Kontrollleuchten.....                                              | 30 |
| Anzeige-Instrumente.....                                           | 36 |
| Info-Display.....                                                  | 38 |
| Radioempfang *.....                                                | 49 |
| Infotainment System * .....                                        | 49 |
| Fernbedienung * für Infotainment<br>System * und Info-Display..... | 49 |
| Twin Audio * .....                                                 | 50 |
| Elektronische Datenerfassung an<br>Mautanlagen.....                | 50 |
| Mobiltelefone und Funkgeräte * .....                               | 50 |

### Kontrollleuchten

Die hier beschriebenen Kontrollleuchten sind nicht in allen Fahrzeugen enthalten. Die Beschreibung gilt für alle Instrumentenausführungen.



#### Sicherheitsgurt \*

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalteter Zündung (mit Warnton): Sicherheitsgurt anlegen, siehe Seite 85.



17876 S



#### Adaptives Fahrlicht \* (AFL = Adaptive Forward Lighting)

Störung im System. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

AFL, siehe Seite 108.



#### Nebelscheinwerfer \*

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern, siehe Seite 107.



**Airbag-Systeme \***,  
**Gurtstraffer**  
siehe Seiten 83, 94.



**Motorelektronik, Getriebeelektronik,  
Wegfahrsperr, Diesel-Kraftstofffilter \***  
Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten  
der Zündung für einige Sekunden.

#### Leuchten bei laufendem Motor

Störung im System der Motorelektronik  
bzw. der Getriebeelektronik. Elektronik  
schaltet auf Notlaufprogramm, der Kraft-  
stoffverbrauch kann erhöht und die Fahr-  
barkeit des Fahrzeuges kann beeinträch-  
tigt sein, siehe Seite 150. Hilfe einer Werk-  
statt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen,  
sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

#### Blinken bei eingeschalteter Zündung

Störung im System der elektronischen Weg-  
fahrsperr, der Motor kann nicht angelas-  
sen werden, siehe Seite 53.



#### **Abgas**


Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten  
der Zündung. Erlischt kurz nachdem der  
Motor läuft.

#### Leuchten bei laufendem Motor

Störung im System der Abgasreinigungs-  
anlage. Die zulässigen Abgaswerte können  
überschritten werden. Umgehend Hilfe ei-  
ner Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir  
empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu  
wenden.

#### Blinken bei laufendem Motor

Störung, die zur Schädigung des Katalysa-  
tors führen kann, siehe Seite 149. Umge-  
hend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch  
nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel  
Partner zu wenden.

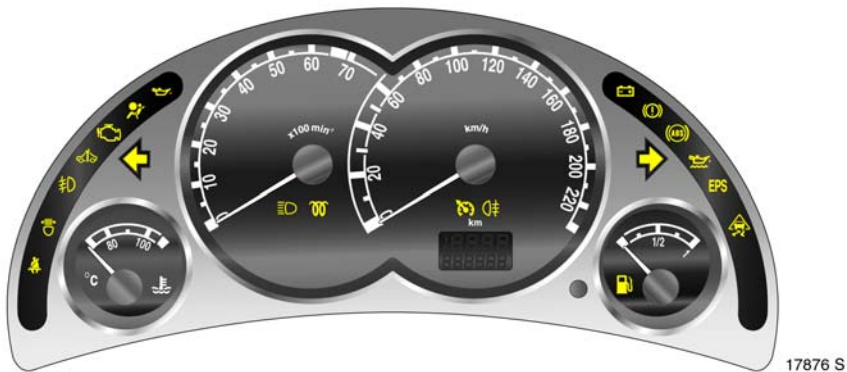

### Motoröldruck

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten der Zündung. Erlischt kurz nachdem der Motor läuft.

### Leuchten bei laufendem Motor

Motorschmiierung kann unterbrochen sein. Das kann zur Beschädigung des Motors bzw. zum Blockieren der Antriebsräder führen:

1. Kupplung treten.
2. Getriebe in Leerlauf schalten, bei Easytronic \* Wählhebel auf **N** stellen.

3. Möglichst schnell, ohne Behinderung anderer Fahrzeuge, aus dem fließenden Verkehr fahren.
4. Zündung ausschalten.

### ⚠ Warnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind beim Bremsen und Lenken bedeutend höhere Kräfte erforderlich.

Schlüssel erst nach Stillstand des Fahrzeuges abziehen, die Lenkradblockierung könnte sonst unerwartet einrasten.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.



### Blinker

Die entsprechende Kontrollleuchte blinkt bei eingeschaltetem Blinker.

Bei eingeschaltetem Warnblinker blinken beide Kontrollleuchten.

Schnelles Blinken: Ausfall einer Blinklampe. Lampenwechsel, siehe Seite 194.



### Fernlicht

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht und bei Lichthupe, siehe Seiten 13, 105.



### Vorglühanlage \*, Diesel-Partikelfilter \*

#### Leuchten

Während des Vorglühens.

Vorglühsystem schaltet sich nur bei tiefen Außentemperaturen ein.

Blinken (bei Fahrzeugen mit Diesel-Partikelfilter)

Diesel-Partikelfilter muss gereinigt werden. Sobald die Straßen- und Verkehrsverhältnisse es zulassen, Geschwindigkeit für kurze Zeit auf über 40 km/h erhöhen. Die Kontrollleuchte erlischt, sobald die Reinigung abgeschlossen ist.



## Easytronic ✱, Motor anlassen

Kontrollleuchte leuchtet, wenn die Fußbremse nicht betätigt wird. Sie erlischt, sobald die Fußbremse betätigt wird. Der Motor kann nur bei betätigter Fußbremse angelassen werden, siehe Seite 135.



## Winterprogramm der Easytronic \*

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschaltetem Winterprogramm.

Weitere Hinweise, siehe Seite 137.



## Geschwindigkeitsregler \*

siehe Seite 155.



## Nebelschlussleuchte

Kontrollleuchte leuchtet bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte, siehe Seite 107.



## Generator

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten der Zündung. Erlischt kurz nachdem der Motor läuft.

### Leuchten bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen. Batterie wird nicht geladen. Die Motorkühlung kann unterbrochen sein. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.




**Bremssystem,  
Kupplungssystem**

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten der Zündung, wenn Handbremse angezogen oder wenn Flüssigkeitsstand für Brems- bzw. Kupplungssystem zu niedrig ist. Weitere Hinweise, siehe Seiten 159, 214.

**⚠ Warnung**

Leuchten, wenn die Handbremse gelöst ist: Anhalten, Fahrt sofort abbrechen. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Bei Fahrzeugen mit Easytronic \* blinkt bei nicht angezogener Handbremse nach Ausschalten der Zündung die Kontrollleuchte  für einige Sekunden.

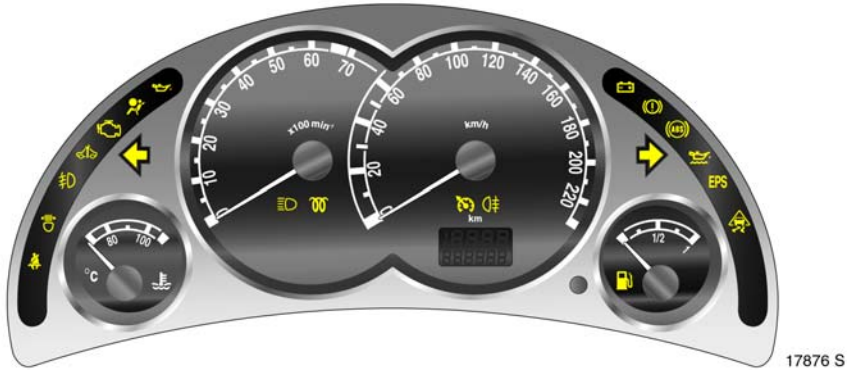

**Antiblockiersystem**  
siehe Seite 160.



#### **Motorölstand \***

Leuchten bei laufendem Motor  
Motorölstand zu niedrig. Motorölstand prüfen, gegebenenfalls Motoröl nachfüllen, siehe Seite 210.

#### **EPS<sup>1)</sup>**

##### **Elektrische Servolenkung**

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten der Zündung einige Sekunden. Leuchten während der Fahrt zeigt Störung an. Weiterfahrt möglich. Beim Lenken sind höhere Kräfte erforderlich. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.



**Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP<sup>®</sup>Plus) \***  
siehe Seite 152.



#### **Kraftstoffvorrat**

##### Leuchten

Kraftstoffvorrat geht zur Neige, Kraftstoffanzeige im Reservebereich.

##### Blinken


Kraftstoffvorrat aufgebraucht, sofort tanken.

Tank niemals leer fahren!

Otto-Motoren: Unregelmäßige Kraftstoffversorgung kann zu Überhitzung des Katalysators führen, siehe Seite 147.

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem nach Leerfahren, wie auf Seite 175 beschrieben, entlüften.

<sup>1)</sup> **EPS** = Electric Power Steering.

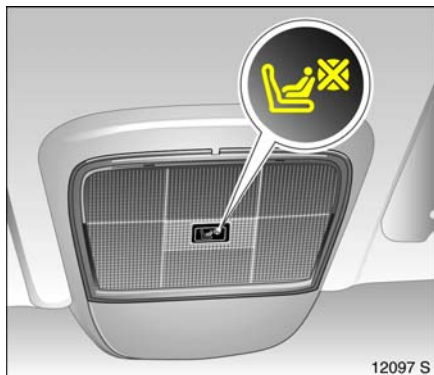

**Sitzbelegungserkennung \***  
siehe Seiten 89, 94.



#### **Getriebe-Display \***

Anzeige des aktuellen Ganges oder Modus  
bei Easytronic \*.

Weitere Hinweise, siehe Seite 134.



#### **InSP**

##### **Service-Intervall Anzeige \***

Bei Aufleuchten im Display des Kilometerzählers möglichst bald Service-Termin für Wartungsarbeiten mit einer Werkstatt abstimmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Wartung, Inspektionssystem, siehe Seite 208.



### Anzeige-Instrumente

Bei einigen Ausführungen drehen sich bei Einschalten der Zündung die Zeiger von Drehzahlmesser, Tachometer, Kühlmitteltemperaturanzeige und Kraftstoffanzeige kurzzeitig bis zum Endanschlag.

### Drehzahlmesser

Anzeige der Motordrehzahl.

Warnfeld: Zulässige Höchstdrehzahl überschritten, Gefahr für den Motor.

### Tachometer

Anzeige der Fahrgeschwindigkeit.

### Kilometerzähler


Anzeige der gefahrenen Kilometer.

Bei ausgeschalteter Zündung wird der Kilometerstand nach kurzem Druck auf den Stellknopf ca. 15 Sekunden lang angezeigt.

### Tageskilometerzähler

Nullstellung durch Drücken des Stellknopfes bei eingeschalteter Zündung.

Service-Intervallanzeige, siehe Seite 208.

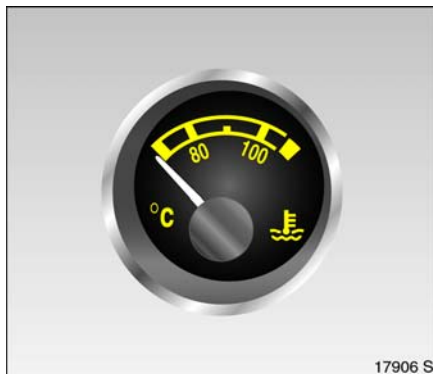

### Kühlmitteltemperaturanzeige

Zeiger im linken Bereich = Motor-Betriebstemperatur noch nicht erreicht

Zeiger im mittleren Bereich = normale Betriebstemperatur

Zeiger im rechten Bereich (Warnfeld) = Temperatur zu hoch:  
Anhalten,  
Motor abstellen.  
Gefahr für Motor,  
Kühlmittelstand  
sofort überprüfen,  
siehe Seite 213.

Die Kühlmitteltemperatur wird aus physikalischen Gründen nur bei ausreichendem Kühlmittelstand angezeigt.

Während des Betriebs herrscht Überdruck im System. Deshalb kann die Temperatur kurzzeitig über 100 °C steigen.



### Kraftstoffanzeige

Zeiger im roten Bereich  
bzw.  leuchtet = Reservebereich.

Zeiger im roten Bereich  
bzw.  blinkt = Sofort Tanken,  
siehe Seite 145.

Tank nie leer fahren!

Diesel-Motoren: Das Kraftstoffsystem lässt sich nach Leerfahren, wie auf Seite 175 beschrieben, entlüften.

Wegen des im Tank vorhandenen Kraftstoffrestes kann die Nachfüllmenge geringer als der angegebene Nenninhalt des Kraftstofftanks sein.



### Info-Display

#### Triple-Info-Display \*

Anzeige von Uhrzeit, Außentemperatur und Datum bzw. Infotainment System, wenn dieses eingeschaltet ist.

Uhrzeit, Datum und Außentemperatur können bei ausgeschalteter Zündung durch kurzen Druck auf einen der beiden Knöpfe neben dem Display ca. 15 Sekunden lang angezeigt werden.

Anzeige **F** im Display deutet auf einen Fehler hin. Ursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.



### Graphic-Info-Display \*

#### Color-Info-Display \*

Anzeige von Uhrzeit, Außentemperatur und Datum bzw. Infotainment System, wenn dieses eingeschaltet ist.

Beim Graphic-Info-Display werden die Informationen einfarbig dargestellt. Das Color-Info-Display stellt die Informationen farbig dar.

Die angezeigten Informationen hängen von der Ausstattung des Infotainment Systems ab.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in abgekürzter Schreibweise.

Infotainment System, siehe Anleitung für das Infotainment System.

Anzeige **F** im Display deutet auf einen Fehler hin. Ursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.



### Außentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort angezeigt, steigende mit Verzögerung.


Sinkt die Außentemperatur auf 3 °C ab, erscheint zur Warnung vor vereister Fahrbahn das Symbol ❄️ im Triple-Info-Display. Bei Ansteigen der Temperatur erlischt das Symbol ❄️ erst ab 5 °C.



Bei Fahrzeugen mit Graphic-Info-Display ❄️ oder Color-Info-Display ❄️ erscheint zur Warnung vor vereister Fahrbahn eine Warnmeldung im Display. Unter -5 °C erscheint keine Meldung.

### ⚠️ Warnung

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen Grad über 0 °C kann die Fahrbahn bereits vereist sein.

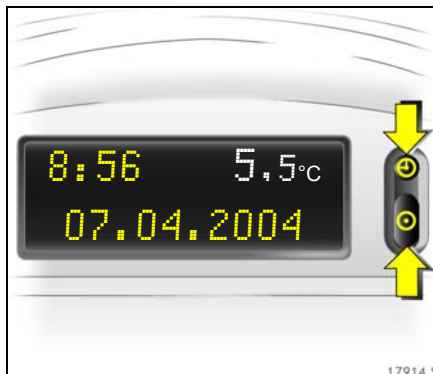

### Triple-Info-Display

#### Datum und Uhrzeit einstellen

Infotainment System aus,  und  neben dem Display folgendermaßen drücken:

-  ca. 2 Sekunden:  
Tage blinken,
-  Tage einstellen,
-  Monate blinken,
-  Monate einstellen,
-  Jahre blinken,
-  Jahre einstellen,
-  Stunden blinken,
-  Stunden einstellen,
-  Minuten blinken,
-  Minuten einstellen,
-  Uhr startet.

#### Zeitkorrektur \*

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes Zeitsignal aus. Wird daher die Uhrzeit häufiger falsch angezeigt, sollten Sie die automatische Zeitsynchronisation \* ausschalten, siehe nächste Spalte, und die Uhrzeit manuell einstellen.

Die automatische Einstellung wird durch  im Display angezeigt.

Aus- und Einschalten der automatischen Zeitsynchronisation: Infotainment System aus,  und  neben dem Display folgendermaßen drücken:

-  ca. 2 Sekunden gedrückt halten, Uhranzeige befindet sich jetzt im Einstellmodus,
-  zweimal drücken (bis Jahre blinken),
-  drücken und ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis  im Display blinkt \* und die Anzeige „RDS TIME“ erscheint (in dieser Zeit blinken die Jahre),
-  drücken, Displayanzeige:  
RDS TIME 0 = aus,
-  drücken, Displayanzeige:  
RDS TIME 1 = ein,
-  dreimal drücken.



### Graphic-Info-Display \*, Color-Info-Display \*, Auswahl von Funktionen

Das Graphic-Info-Display bzw. Color-Info-Display stellt Funktionen und deren Menüs dar.

Diese Funktionen werden mit der Kreuzwippe, dem Multifunktionsknopf \* am Infotainment System oder den Tasten \* am Lenkrad in den Menüs auf dem Display markiert bzw. ausgeführt.



Auswahl mit der Kreuzwippe:  
Menüoptionen über Menüs und mit den Tasten bzw. der Kreuzwippe am Infotainment System auswählen.



Auswahl mit dem Multifunktionsknopf \*:

**Drehen** Markieren von Menüoptionen oder Befehlen, Auswahl von Funktionsbereichen,


**Drücken** Auswählen der Markierung, Bestätigen von Befehlen.

Zum Verlassen eines Menüs Multifunktionsknopf links oder rechts herum auf **Zurück** oder **Main** drehen und auswählen.





Auswahl mit den Tasten \* am Lenkrad:  
Menüoptionen über Menüs und mit den  
Tasten auswählen.

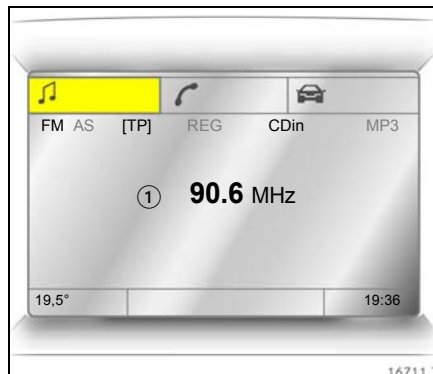

Für jeden Funktionsbereich gibt es eine  
Hauptseite (Main), diese werden am obern  
Displayrand ausgewählt (nicht bei Info-  
tainment System CD 30 ohne Mobile Phone  
Portal):

- Audio,
- Navigation \*,
- Telefon \*,
- Bordcomputer \*.

Funktionsbereiche Audio, Navigation \*  
und Telefon \*, siehe Anleitung für das Info-  
tainment System.



### Systemeinstellungen

Die Einstellungen werden im Menü **Settings**  
vorgenommen.

**Main**-Taste \* (nicht bei allen Infotainment  
Systemen vorhanden) am Infotainment  
System drücken (Hauptanzeige aufrufen).

**Settings**-Taste am Infotainment System  
drücken. Beim Infotainment System CD 30  
darf kein Menü ausgewählt sein.

Das Menü **Settings** wird dargestellt.



### Uhrzeit und Datum einstellen \*

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Uhrzeit, Datum**, auswählen.

Das Menü für **Uhrzeit, Datum** wird dargestellt.

Gewünschte Menüpunkte auswählen.

Gewünschte Einstellung vornehmen.

### Zeitkorrektur \*

Einige RDS-Sender<sup>1)</sup> strahlen kein korrektes Zeitsignal aus. Wird die Uhrzeit öfters falsch angezeigt, sollten Sie die automatische Zeitsynchronisation \* deaktivieren und die Uhrzeit manuell einstellen.

Zur Zeitkorrektur mit Hilfe von RDS im Menü **Uhrzeit, Datum** den Menüpunkt **Autom. Zeit Synchronisation** auswählen.

Das Feld vor **Autom. Zeit Synchronisation** ist angekreuzt, siehe Bild 16713 T.



### Sprache einstellen

Die Sprache der Textanzeigen einiger Funktionen kann ausgewählt werden.

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Sprache** auswählen.

Die möglichen Sprachen werden dargestellt.


<sup>1)</sup> RDS = Radio Data System.



Gewünschte Sprache auswählen.

Die Auswahl wird durch ein ► vor dem Menüpunkt dargestellt.

Bei Systemen mit Sprachausgabe \* erfolgt nach Änderung der Spracheinstellung des Displays eine Abfrage, ob auch die Ansgesprache geändert werden soll, siehe Anleitung für das Infotainment System.

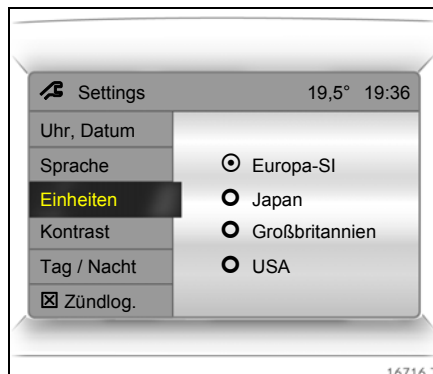

#### Maßeinheiten einstellen


Maßeinheiten können ausgewählt werden.

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Einheiten** auswählen.

Die möglichen Einheiten werden dargestellt.

Gewünschte Einheit auswählen.

Die Auswahl wird durch ein ● vor dem Menüpunkt dargestellt.

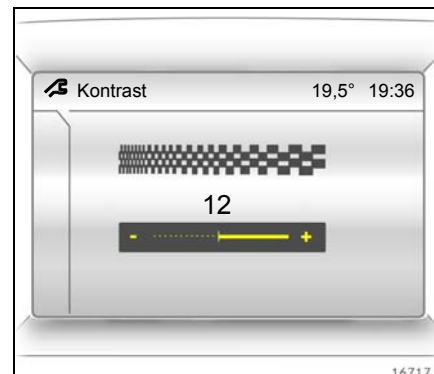

#### Kontrast einstellen \* (Graphic-Info-Display)

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Kontrast** auswählen.

Das Menü für **Kontrast** wird dargestellt.

Gewünschte Einstellung bestätigen.

**Display-Modus einstellen \***

Die Displaydarstellung kann den Lichtverhältnissen angepasst werden: schwarzer bzw. farbiger Text auf hellem Hintergrund oder weißer bzw. farbiger Text auf dunklem Hintergrund.

Im Menü **Settings** den Menüpunkt **Tag / Nacht** auswählen.

Die Möglichkeiten werden dargestellt.

**Automatisch:** Anpassung abhängig von der Fahrzeugbeleuchtung.


**Immer Tag Design:** Schwarzer bzw. farbiger Text auf hellem Hintergrund.

**Immer Nacht Design:** Weißer bzw. farbiger Text auf dunklem Hintergrund.

Die Auswahl wird durch ein ● vor dem Menüpunkt dargestellt.

**Zündlog. \***

Siehe Anleitung für das Infotainment System.

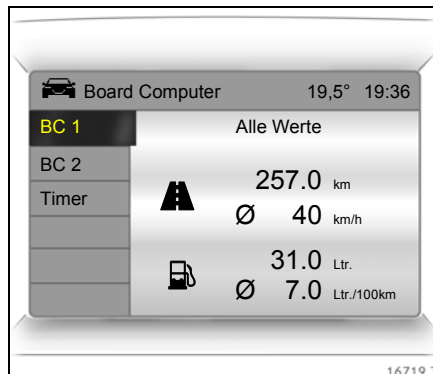**Graphic-Info-Display \*, Color-Info-Display \* Bordcomputer \***

Die Bordcomputer informieren über Fahrdaten, die kontinuierlich aufgenommen und elektronisch ausgewertet werden.

Die Bordcomputer-Hauptseite (Main) informiert über Reichweite und Momentanverbrauch.

Zur Anzeige der anderen Bordcomputer-Fahrdaten **BC**-Taste am Infotainment System \* drücken oder im Display das Menü Bordcomputer auswählen.

Bei Fahrzeugen mit Infotainment System CD 30 \* und Lenkrad-Fernbedienung \* bedienen die linken Tasten am Lenkrad nur den Bordcomputer.

**Reichweite**

Die Reichweite wird aus dem momentanen Tankinhalt und dem Momentanverbrauch errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemittelten Werten.

Nach Betanken des Fahrzeuges aktualisiert sich die Reichweite nach kurzer Zeit automatisch.



Wenn der Tankinhalt für weniger als 50 km reicht, erscheint die Meldung „Reichweite“ im Display.

Wenn der Tankinhalt für weniger als 30 km reicht, erscheint die Meldung „Bitte tanken!“ \* im Display.

Warnmeldung, wie auf Seite 41 beschrieben, bestätigen.

#### **Momentanverbrauch**

Anzeige wechselt geschwindigkeitsabhängig:

Anzeige in l/h            unter 13 km/h,

Anzeige in l/100 km    über 13 km/h.

#### **Wegstrecke**

Anzeige der zurückgelegten Kilometer. Die Messung kann jederzeit neu gestartet werden, siehe nächste Spalte.

#### **Durchschnittsgeschwindigkeit**

Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Messung kann jederzeit neu gestartet werden, siehe nächste Spalte.


Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter Zündung werden nicht mitgerechnet.

#### **Absolutverbrauch**

Anzeige der verbrauchten Kraftstoffmenge. Die Messung kann jederzeit neu gestartet werden, siehe nächste Spalte.

#### **Durchschnittsverbrauch**

Berechnung des Durchschnittsverbrauchs. Die Messung kann jederzeit neu gestartet werden, siehe nächste Spalte.

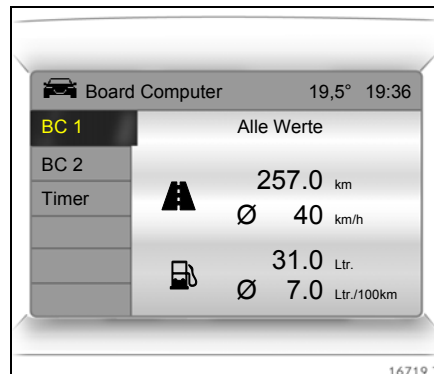

#### **Bordcomputerinformationen zurücksetzen (Reset)**

Folgende Bordcomputerinformationen können zurückgesetzt werden (Neustart der Messungen):

- Wegstrecke,
- Durchschnittsgeschwindigkeit,
- Absolutverbrauch,
- Durchschnittsverbrauch.

Im Menü Bordcomputer **BC 1** oder **BC 2** auswählen.



Die Informationen beider Bordcomputer können separat zurückgesetzt werden und bieten somit die Möglichkeit, Daten über verschiedene Zeiträume auszuwerten.

Gewünschte Bordcomputerinformation auswählen.

Der Wert für die gewählte Funktion wird zurückgesetzt und neu ermittelt.




Um alle Bordcomputerinformationen eines Bordcomputers zurückzusetzen, den Menüpunkt **Alle Werte** auswählen.

Nach dem Rücksetzen wird bei der gewählten Bordcomputerinformation „- -“ angezeigt. Nach kurzer Zeit Anzeige der neu ermittelten Werte.

### Stromunterbrechung

Nach Stromunterbrechung oder zu geringer Batteriespannung sind die gespeicherten Werte des Bordcomputers gelöscht.

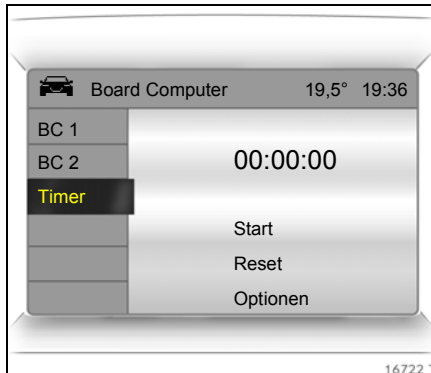

### Stoppuhr

Im Menü **Board Computer** den Menüpunkt **Timer** auswählen.

Das Menü **Timer** wird dargestellt.

Zum Starten den Menüpunkt **Start** auswählen.

Zum Zurücksetzen den Menüpunkt **Reset** auswählen.

Im Menü **Optionen** \* kann die jeweilige Anzeige der Stoppuhr ausgewählt werden:

### Fahrzeit ohne Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahrzeug in Bewegung ist. Standzeiten werden nicht berücksichtigt.

### Fahrzeit mit Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahrzeug in Bewegung ist. Zusätzlich werden Standzeiten mit Zündschlüssel im Zündschloss berücksichtigt.

### Reisezeit

Es wird die Zeit zwischen manuellem Einschalten durch **Start** und Ausschalten durch **Reset** gemessen.

### Radioempfang \*

Bei Autoradioempfang bestehen Unterschiede gegenüber dem Heimradio:


Die Rundfunkanstalten können bei allen Wellenbereichen wegen der relativ bodennahen Fahrzeugantenne nicht die gleiche Versorgungsqualität wie bei einem Heimradio mit Hochantenne garantieren.

- Abstandsänderungen zum Sender,
- Mehrwegeempfang durch Reflexionen,
- Abschattungen

können Zischen, Rauschen, Verzerrungen oder Aussetzen des Empfangs verursachen.

### Infotainment System \*


Bedienung nach Bedienungsanleitung für das Infotainment System.

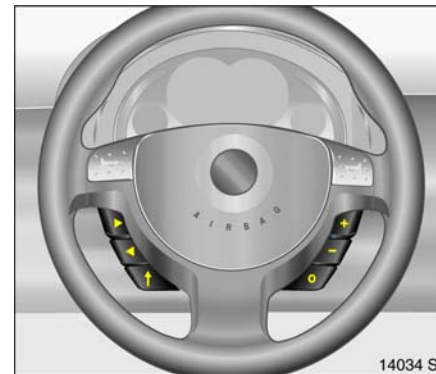

### Fernbedienung \* für Infotainment System \* und Info-Display

Funktionen des Infotainment Systems \* können mit den Tasten am Lenkrad bedient werden.

Weitere Hinweise siehe Seite 42 und in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

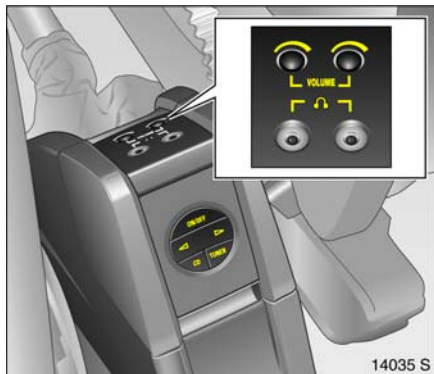


### Twin Audio \*

Twin Audio bietet den Fahrgästen auf den Rücksitzen die Möglichkeit, sowohl die am Infotainment System eingestellte, als auch die andere Audioquelle zu hören.

Mit Twin Audio kann nur die Audioquelle genutzt und gesteuert werden, die am Infotainment System gerade nicht aktiv ist.

Es stehen zwei Kopfhöreranschlüsse zur Verfügung. Die Lautstärke kann getrennt geregelt werden.

Weitere Hinweise in der entsprechenden Bedienungsanleitung für das Infotainment System.

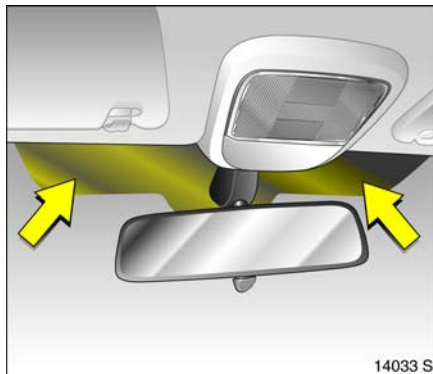

### Elektronische Datenerfassung an Mautanlagen

Bei Fahrzeugen mit wärmereflektierender Windschutzscheibe<sup>1)</sup> \*, Chipkarte \* zur elektronischen Datenerfassung und Gebührenabbuchung im schwarz eingefärbten Bereich der Windschutzscheibe links oder rechts hinter dem Innenspiegel anbringen, siehe Markierungen im Bild. Bei Anbringung außerhalb dieses Bereiches kann es zu Funktionsstörungen bei der Datenerfassung kommen.

<sup>1)</sup> Solar Reflect.

### Mobiltelefone und Funkgeräte \*

Bei Einbau und Betrieb eines Mobiltelefons müssen die Opel Einbauanleitung und die Betriebsvorschriften des Telefonherstellers eingehalten werden, da sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlöschen kann (EU-Direktive 95/54/EG).

Voraussetzungen für störungsfreien Betrieb:

- Fachgerecht installierte Außenantenne, dadurch wird die maximale Reichweite ermöglicht,
- maximale Sendeleistung von 10 Watt,
- Montage des Telefons an geeigneter Stelle, entsprechende Hinweise auf Seite 97 beachten.

Lassen Sie sich über vorgegebene Einbauplätze für Außenantenne bzw. Gerätehalter und Möglichkeiten zur Nutzung von Geräten mit einer Sendeleistung von mehr als 10 Watt beraten. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Er hält als Zubehör Konsolen und verschiedene Einbausätze für Sie bereit, die er vorschriftsmäßig einbaut.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, während der Fahrt nicht zu telefonieren. Auch die Nutzung von Freisprecheinrichtungen kann vom Straßenverkehr ablenken. Beachten Sie länderspezifische gesetzliche Bestimmungen.

#### **Warnung**

Mobiltelefone und Funkgeräte können bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum ohne Außenantenne zu Funktionsstörungen der Fahrzeugelektronik führen.

Mobiltelefone und Funkgeräte nur mit außen am Fahrzeug angebrachter Antenne betreiben.

## Schlüssel, Türen, Motorhaube

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Elektronische Wegfahrsperre.....      | 53 |
| Funkfernbedienung .....               | 54 |
| Zentralverriegelung.....              | 56 |
| Störung der Ver- bzw. Entriegelung... | 58 |
| Gepäckraum .....                      | 58 |
| Diebstahlwarnanlage *.....            | 60 |
| Kindersicherung .....                 | 62 |
| Motorhaube .....                      | 63 |

### Ersatz von Schlüsseln

Der Schlüssel ist Bestandteil der elektronischen Wegfahrsperre. Bei einem Opel Partner nachbestellte Ersatzschlüssel garantieren störungsfreie Funktion der elektronischen Wegfahrsperre.

Zweitschlüssel an sicherem Ort verfügbar halten.

Schlösser, siehe Seite 222.

### Car Pass


Der Car Pass enthält sicherheitsrelevante Fahrzeugdaten und sollte an einem sicheren Ort außerhalb des Fahrzeuges aufbewahrt werden.

Bei Inanspruchnahme eines Opel Partners Car Pass bereithalten.



### Schlüssel mit klappbarem Schlüsselbart \*

Zum Ausklappen Taste drücken. Zum Einklappen Taste drücken und Schlüsselbart hörbar einrasten.

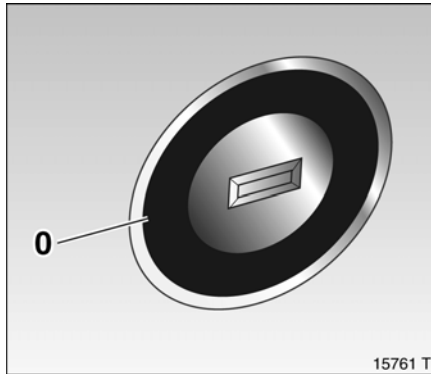

### Elektronische Wegfahrsperre

Das System prüft, ob das Fahrzeug mit dem verwendeten Schlüssel gestartet werden darf. Wenn der Schlüssel als „berechtigt“ erkannt worden ist, kann gestartet werden. Die Prüfung erfolgt über einen im Schlüssel befindlichen Transponder.

Die elektronische Wegfahrsperre aktiviert sich automatisch nach Abziehen des Schlüssels aus dem Zündschloss.



### Kontrollleuchte für Wegfahrsperre

Bei eingeschalteter Zündung leuchtet die Kontrollleuchte kurze Zeit.

Blinkt die Kontrollleuchte bei eingeschalteter Zündung, liegt eine Störung im System vor, der Motor kann nicht angelassen werden. In dem Fall Zündung ausschalten und erneut einschalten.

Blinkt die Kontrollleuchte weiter, versuchen Sie, den Motor unter Verwendung des Zweitschlüssels zu starten und nehmen Sie Hilfe einer Werkstatt in Anspruch. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Leuchtet die Kontrollleuchte nach Anlassen des Motors, liegt eine Störung in der Motorelektronik oder der Getriebeelektronik vor, siehe Seiten 31, 139, 150, oder es befindet sich Wasser im Diesel-Kraftstofffilter, siehe Seite 212.

### Hinweise

Die Wegfahrsperre verriegelt nicht die Türen. Fahrzeug deshalb nach Verlassen immer verriegeln und Diebstahlwarnanlage einschalten, siehe Seite 60.

## Funkfernbedienung


Je nach Ausstattung des Fahrzeuges kommt eine der auf dieser Seite abgebildeten Fernbedienungen zum Einsatz.

Die Funkfernbedienung ist im Schlüssel integriert.

Bedienung von

- Zentralverriegelung,
- mechanischer Diebstahlsicherung ✱,
- Diebstahlwarnanlage ✱.


Außerdem lassen sich bei Fahrzeugen mit elektronischer Fensterbetätigung an allen Türen ✱ die Fenster mit der Funkfernbedienung schließen.

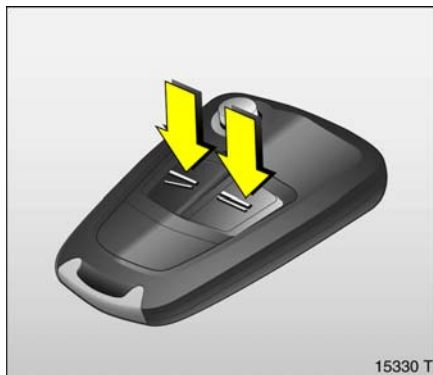

Die Funkfernbedienung hat eine Reichweite von ca. 3 Metern. Die Reichweite kann sich durch äußere Einflüsse ändern. Zur Betätigung Funkfernbedienung auf das Fahrzeug richten.

Funkfernbedienung sorgfältig behandeln, vor Feuchtigkeit und hohen Temperaturen schützen, unnötige Betätigungen vermeiden.

Funktionskontrolle durch Aufleuchten der Warnblinker.

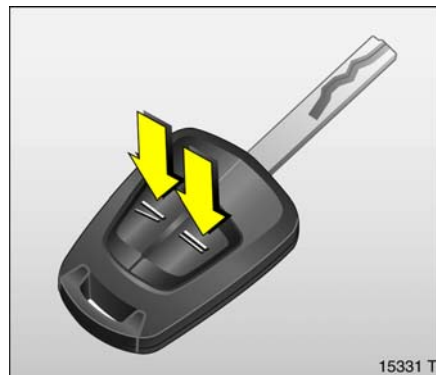

**Zentralverriegelung,**  
siehe Seite 56.

**Mechanische Diebstahlsicherung ✱,**  
siehe Seite 56.

**Diebstahlwarnanlage ✱,**  
siehe Seite 60.

**Elektronische Fensterbetätigung ✱,**  
siehe Seite 114.


**Störung**

Ist eine Betätigung der Zentralverriegelung mit der Funkfernbedienung nicht möglich, können folgende Ursachen vorliegen:

- Reichweite der Funkfernbedienung überschritten,
- Batteriespannung der Funkfernbedienung zu gering, Batteriewechsel, siehe nächste Spalte,
- häufige, aufeinander folgende Betätigungen der Funkfernbedienung außerhalb der Empfangsreichweite des Fahrzeuges (z. B. Abstand zum Fahrzeug zu groß, dies führt dazu, dass die Funkfernbedienung nicht mehr erkannt wird), Funkfernbedienung synchronisieren, siehe rechte Spalte,
- Überlastung der Zentralverriegelung durch häufige Betätigung in kurzen Abständen, die Stromversorgung wird für kurze Zeit unterbrochen,
- Überlagerung der Funkwellen durch externe Funkanlagen mit höherer Leistung.

Zur Behebung der Störungsursache empfehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Fahrertür mit Schlüssel öffnen, siehe Seite 58.

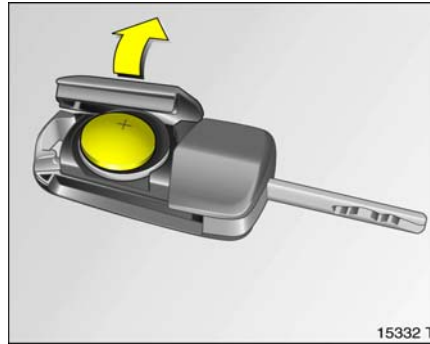

**Batterie der Funkfernbedienung wechseln**  
Schlüssel mit klappbarem Schlüsselbart, siehe Bild 15330 T, vorige Seite.

Batterie sofort erneuern, wenn die Reichweite der Funkfernbedienung nachlässt.

Schlüsselbart ausklappen, siehe Seite 52.

Funkfernbedienung aufklappen. Batterie erneuern, Batterietyp, siehe Seite 236, dabei Einbaulage beachten. Funkfernbedienung zuklappen.


Verbrauchte Batterien den Umweltschutzvorschriften entsprechend entsorgen.

Schlüssel mit festem Schlüsselbart, siehe Bild 15331 T, vorige Seite.

Batteriewechsel in einer Werkstatt durchführen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

**Funkfernbedienung bei Funktionsstörungen bzw. nach Batteriewechsel synchronisieren**

Tür mit Schlüssel im Schloss entriegeln, siehe nächste Seite. Durch Einstecken des Schlüssels in das Zündschloss wird die Funkfernbedienung synchronisiert.

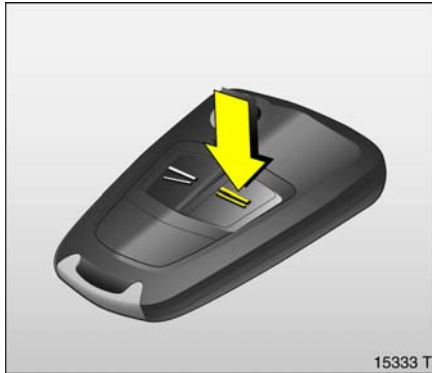

### Zentralverriegelung


von Türen, Gepäckraum und Tankklappe.

#### Verriegeln

Taste  der Funkfernbedienung drücken

– oder von innen –

Riegel an Fahrertür bei geschlossenen Türen drücken.

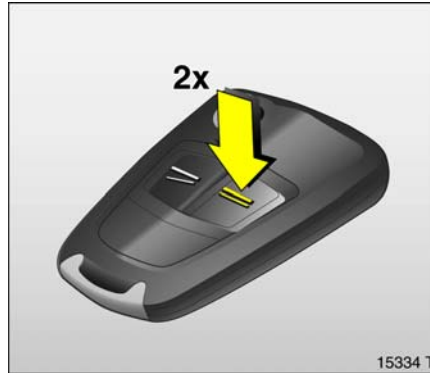

### Sichern mit mechanischer Diebstahlsicherung \*


#### **Warnung**

Nicht sichern, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden! Entsichern von innen ist nicht möglich.

Alle Türen müssen geschlossen sein. Spätestens 10 Sekunden nach dem Verriegeln Taste  der Funkfernbedienung nochmals drücken

Riegel aller Türen werden gegen Öffnen gesichert.

War die Zündung eingeschaltet, muss die Fahrertür einmal geöffnet und geschlossen werden, damit das Fahrzeug gesichert werden kann.

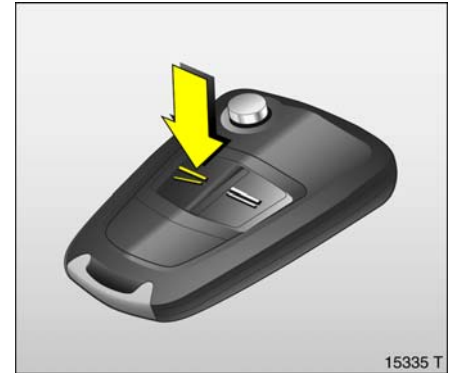

### Entriegeln

Taste  der Funkfernbedienung drücken

– oder von innen –


Riegel an Fahrertür ziehen.

Türen lassen sich bei eingeschalteter mechanischer Diebstahlsicherung \* nicht durch Ziehen des Riegels entriegeln.

Länderspezifische Ausführung \*: Durch einmaliges Drücken wird die Fahrertür entriegelt, durch zweimaliges Drücken wird das gesamte Fahrzeug entriegelt.

**Hinweise**

- Drücken des Riegels der geöffneten Fahrertür ist zur Sicherung gegen Aussperren nicht möglich.
- Bei nicht richtig geschlossener Fahrertür wird die Zentralverriegelung nach dem Verriegeln sofort wieder entriegelt.
- 30 Sekunden nach Entriegelung mit der Funkfernbedienung werden die Türen selbsttätig verriegelt, wenn keine Tür geöffnet wurde.
- Zum Verriegeln der Türen von innen (z. B. um ungewolltes Eindringen von außen zu verhindern) Riegel an der Fahrertür drücken.
- Verriegelte Türen entriegeln sich bei Unfall ab einer bestimmten Unfallschwere selbsttätig (für Hilfe von außen) – Voraussetzung: Zündung darf nicht ausgeschaltet sein.

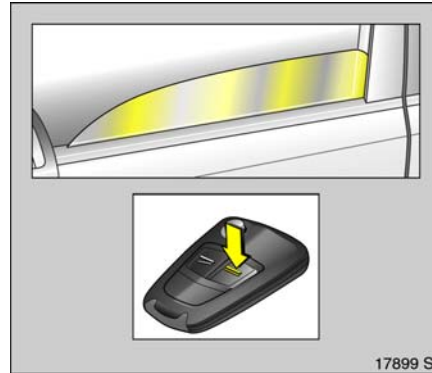**Fenster ✱ von außen schließen****⚠ Warnung**

Vorsicht bei der Bedienung der elektronischen Fensterbetätigung. Verletzungsgefahr, besonders für Kinder.

Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Fenster nur unter Beobachtung des Schließbereiches schließen. Sicherstellen, dass nichts eingeklemmt werden kann.

Bei Fahrzeugen mit elektronischer Fensterbetätigung an allen Türen können die Fenster von außen geschlossen werden: Taste  der Funkfernbedienung gedrückt halten, bis alle Scheiben vollständig geschlossen sind.


Weitere Hinweise zur elektronischen Fensterbetätigung, siehe Seite 114.

**Störung**

Ist eine Betätigung der Zentralverriegelung nicht möglich, können folgende Ursachen vorliegen:

- Überlastung der Zentralverriegelung durch häufige Betätigung in kurzen Abständen, die Stromversorgung wird für kurze Zeit unterbrochen,
- Defekte Sicherung im Sicherungskasten, siehe Seite 190.

Zur Behebung der Störungsursache empfehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Fahrertür mit Schlüssel betätigen, siehe nächste Seite.

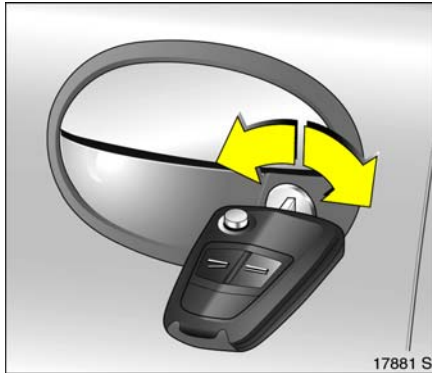

## Störung der Ver- bzw. Entriegelung

### Bei Ausfall der Funkfernbedienung

#### Entriegeln

Schlüssel im Schloss der Fahrertür nach vorn drehen, in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Das ganze Fahrzeug wird entriegelt. Zur Deaktivierung der Diebstahlwarnanlage \* Zündung einschalten.

#### Verriegeln

Bei geschlossener Fahrertür Schlüssel im Schloss nach hinten drehen, in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Das ganze Fahrzeug wird verriegelt.

### Bei Ausfall der Zentralverriegelung

#### Entriegeln


Schlüssel im Schloss der Fahrertür nach vorn drehen, in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Die Fahrertür wird entriegelt. Die übrigen Türen können durch Ziehen des Innenriegels geöffnet werden (nicht möglich bei zuvor eingeschalteter Diebstahlsicherung \*). Zur Deaktivierung der Diebstahlwarnanlage \* Zündung einschalten.

#### Verriegeln

Bei geöffneter Fahrertür Innenriegel der anderen Türen drücken. Fahrertür schließen und Schlüssel im Schloss nach hinten drehen, in die Senkrechte zurückdrehen und abziehen. Der entriegelte Tankdeckel kann nicht verriegelt werden.

#### Hinweise


- Die mechanische Diebstahlsicherung \* und die Diebstahlwarnanlage \* können mit dem Schlüssel nicht aktiviert werden.
- Zum Ausschalten des Alarms der Diebstahlwarnanlage \* beim Öffnen einer Tür Zündung einschalten.
- Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

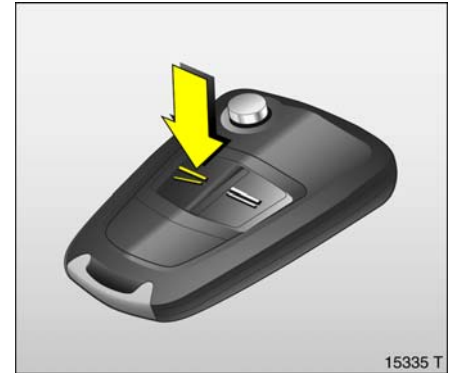

## Gepäckraum

### Entriegeln


Taste  der Funkfernbedienung drücken, der Gepäckraum wird gemeinsam mit den Türen entriegelt.

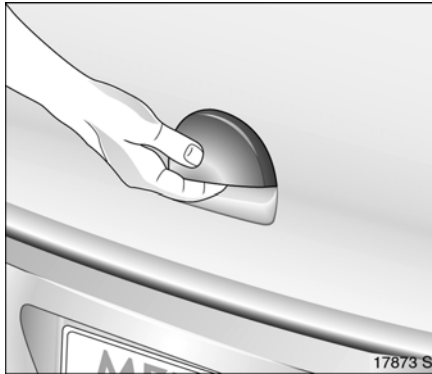

### Öffnen

Gepäckraum durch Ziehen der Taste in der Griffmulde öffnen.


Hinweise zu offener Hecktür beachten.

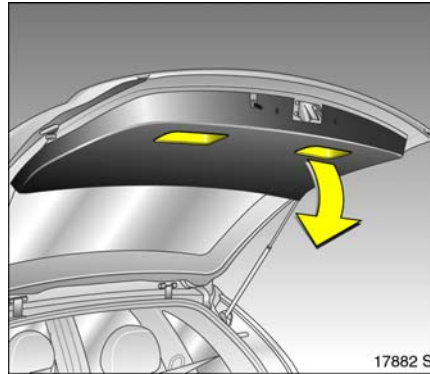

### Schließen

Zum Schließen des Gepäckraumes befinden sich an der Innenseite der Hecktür zwei Griffe.

Entriegelungstaste in der Griffmulde beim Schließen nicht betätigen, der Gepäckraum würde sonst erneut entriegelt.

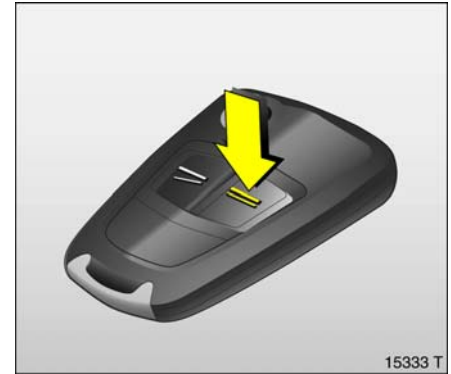

### Verriegeln

Taste  der Funkfernbedienung drücken.

### Offener Gepäckraum

#### **Warnung**

Nicht mit offener oder angelehnter Hecktür fahren, z. B. beim Transport sperriger Gegenstände, es könnten giftige Abgase in den Innenraum gelangen.

Durch Anbau von Zubehör an der Hecktür wird deren Gewicht erhöht. Bei zu hohem Gewicht wird sie deshalb nicht mehr in geöffnete Stellung gehalten.


## Diebstahlwarnanlage \*

überwacht

- Türen, Gepäckraum, Motorhaube,
- Fahrzeuginnenraum,
- Neigung des Fahrzeuges, z. B. bei Anheben,
- Zündung.

### **Warnung**


Nicht einschalten, wenn sich Personen im Fahrzeug befinden! Entsichern von innen ist nicht möglich.

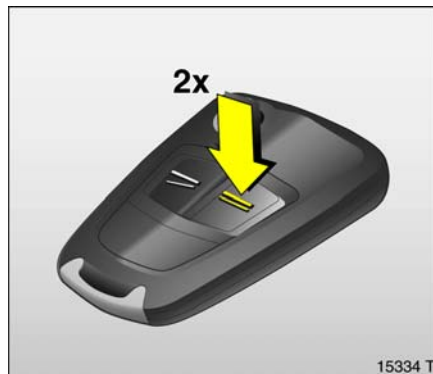

### Einschalten

Alle Türen, Fenster, Schiebedach \*, Hebedach \* und Motorhaube müssen geschlossen sein. Spätestens 10 Sekunden nach dem Verriegeln Taste  der Fernbedienung nochmals drücken.


War die Zündung eingeschaltet, muss die Fahrertür einmal geöffnet und geschlossen werden, damit die Diebstahlwarnanlage eingeschaltet werden kann.

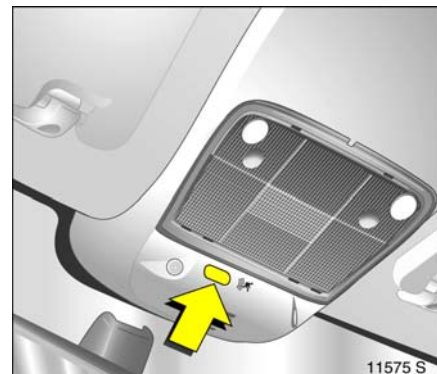

### Einschalten ohne Überwachung des Innenraums und der Fahrzeugneigung

Z. B. wenn Tiere im Fahrzeug bleiben sollen.

1. Gepäckraum und Motorhaube schließen.
2. Taste vor der Innenraumleuchte drücken (bei ausgeschalteter Zündung), LED im Warnblinkschalter blinkt maximal 10 Sekunden.
3. Türen schließen.
4. Diebstahlwarnanlage einschalten. LED leuchtet. Nach ca. 10 Sekunden ist die Anlage – ohne Überwachung des Innenraums und der Fahrzeugneigung – eingeschaltet. LED blinkt bis zum Ausschalten der Anlage.

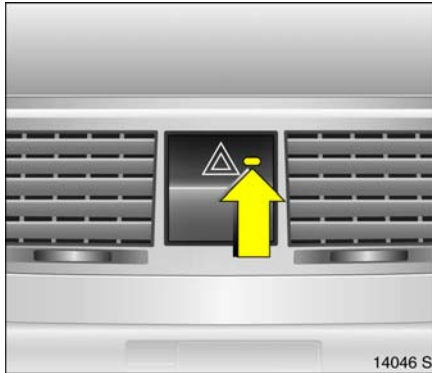

#### Leuchtdiode (LED)


während der ersten 10 Sekunden nach Einschalten der Diebstahlwarnanlage:

- LED leuchtet = Test, Einschaltverzögerung,
- LED blinkt schnell = Tür, Gepäckraum, oder Motorhaube offen, Systemfehler.

Nach Ablauf von ca. 10 Sekunden nach Einschalten der Diebstahlwarnanlage:

- LED blinkt langsam = Anlage eingeschaltet,
- LED leuchtet ca. 1 Sekunde = Ausschaltfunktion.

Wenn ein Systemfehler auftritt, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

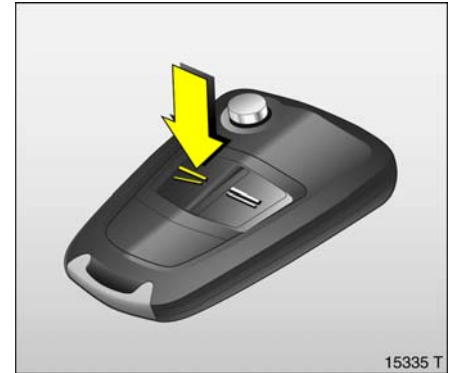

#### Ausschalten

Taste  der Fernbedienung drücken.  
– oder –  
Einschalten der Zündung.

Bei einer Störung der Funkfernbedienung Fahrzeug, wie auf Seite 58 beschrieben, öffnen.

Wird beim Öffnen der Fahrertür Alarm ausgelöst, Diebstahlwarnanlage durch Einschalten der Zündung deaktivieren.

### Hinweis

- Veränderungen im Innenraum, z. B. das Anbringen von Sitzbezügen, können die Funktion der Innenraumüberwachung beeinträchtigen.

### Alarm

Während die Diebstahlwarnanlage eingeschaltet ist, kann Alarm ausgelöst werden:

- akustisch (Hupe) und
- optisch (Warnblinkanlage).

Anzahl und Dauer der Alarme sind gesetzlich festgelegt.

Alarm wird durch Drücken einer Taste der Fernbedienung oder Einschalten der Zündung abgebrochen. Durch Drücken der Taste  oder Einschalten der Zündung wird gleichzeitig auch die Diebstahlwarnanlage ausgeschaltet.




### Kindersicherung

#### Warnung


Benutzen Sie die Kindersicherung immer, wenn sich Kinder auf den hinteren Sitzen befinden. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Drehknopf am Hintertürschloss mit Schlüssel aus senkrechter Stellung drehen: Tür ist von innen nicht zu öffnen.

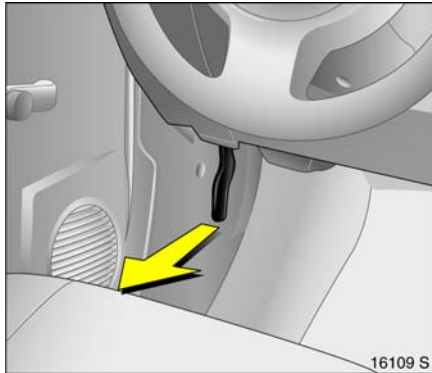


### Motorhaube

Entriegelungsgriff auf der Fahrerseite unter der Instrumententafel ziehen. Die Motorhaube wird entriegelt und spaltbreit geöffnet. Griff in Ausgangslage drücken.

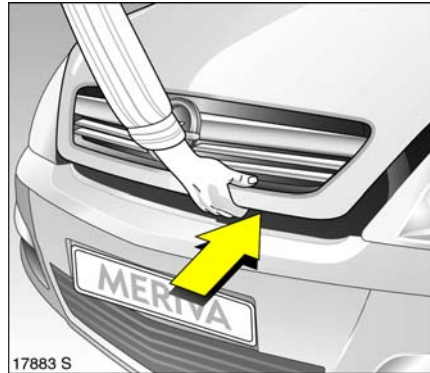

Unter dem Kühlergrill befindet sich rechts von der Mitte – von vorn gesehen – ein Entriegelungsgriff: Zum Öffnen Griff ziehen und Haube anheben.

Auf der Motorhaube befindlicher Schmutz oder Schnee kann beim Öffnen zur Windschutzscheibe rutschen und den Lufteinlass behindern. Lufteinlass, siehe Seite 132.

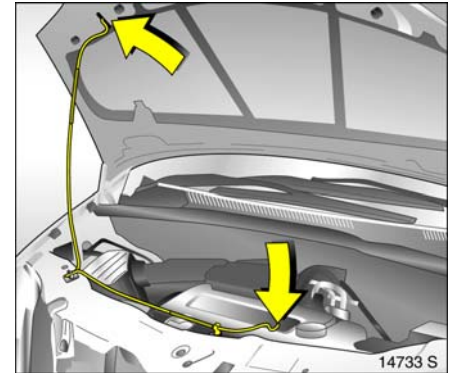

Zum Arretieren der Haube in Öffnungsstellung die quer über dem Kühler angeordnete Stütze in den kleinen Längsschlitz auf der Haubenunterseite einsetzen.

Stütze vor dem Schließen fest in ihre Halterung drücken. Haube ins Schloss fallen lassen.

Durch Zug an der Haubenvorderkante Verriegelung prüfen. Bei Nichteinrasten Vorgang wiederholen.

## Sitze, Innenraum

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Kopfstützen.....                          | 65 |
| Travel Assistant * .....                  | 66 |
| Hintere Sitze.....                        | 69 |
| Flexibles Sitzsystem (FlexSpace) .....    | 70 |
| Gepäckraumvergrößerung .....              | 71 |
| Verzurrösen .....                         | 73 |
| Tragetaschenhalter *.....                 | 73 |
| Armlehne * am Fahrersitz.....             | 74 |
| Gepäckraumabdeckung * .....               | 74 |
| Sicherheitsnetz *.....                    | 75 |
| Hinweise zur Beladung des Fahrzeuges..... | 76 |
| Ascher.....                               | 77 |
| Zigarettenanzünder *.....                 | 78 |
| Zubehörsteckdosen *.....                  | 78 |
| Ablagefächer .....                        | 79 |
| Ausklappbare Ablagetische *.....          | 80 |
| Münzenhalter *.....                       | 80 |
| Sonnenblenden .....                       | 80 |



### Einstellung der vorderen Sitze

siehe Seite 3.

### Sitzposition

Fahrersitz so einstellen, dass das Lenkrad in aufrechter Sitzposition mit leicht angewinkelten Armen im Bereich der oberen Lenkradspeichen gehalten wird.

Beifahrersitz möglichst weit nach hinten schieben.

Die Sitzlehnen dürfen nicht zu weit nach hinten geneigt sein, empfohlener Neigungswinkel ca. 25 °.

### **Warnung**

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen vor Antritt der Fahrt entsprechend informieren.




### Kopfstützen

Die Mitte der Kopfstütze soll sich in Augenhöhe befinden. Ist dieses bei sehr großen Personen nicht möglich, höchste Position einstellen, bei sehr kleinen Personen tiefste Position.

#### **Warnung**


Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen vor Antritt der Fahrt entsprechend informieren.

Einstellung, siehe Seite 5 und nächste Spalten.

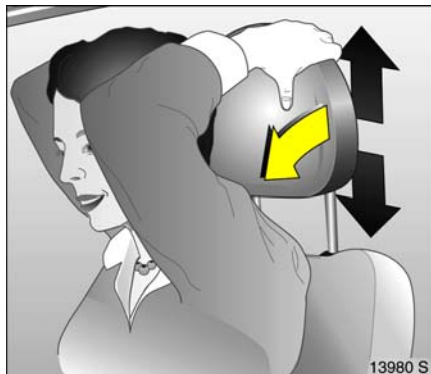

**Einstellung der vorderen Kopfstützen und der hinteren, äußeren Kopfstützen \***  
Zum Einstellen Kopfstützen nach vorn kippen, halten und Höhe einstellen.

Zum Klappen der hinteren Sitze oder des Beifahrersitzes Kopfstützen ganz nach unten schieben bzw. ausbauen, siehe nächste Seite.

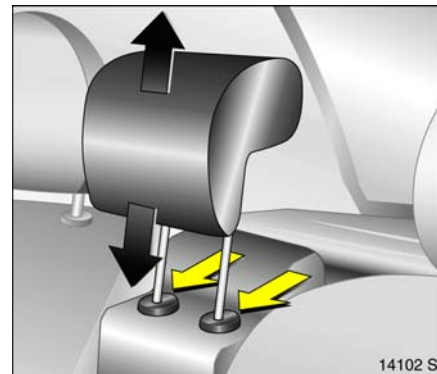


**Einstellung der hinteren mittleren Kopfstütze**

Zum Einstellen Kopfstütze nach oben ziehen bzw. Rastfedern drücken und nach unten schieben.

Zur Sichtverbesserung bei nicht besetztem mittleren Sitzplatz oder zur Gepäckraumvergrößerung Kopfstütze ganz nach unten schieben.

Mittleren Sitz vorklappen, siehe Seite 72.


Bei besetztem mittlerem Sitzplatz Kopfstütze nach oben ziehen.

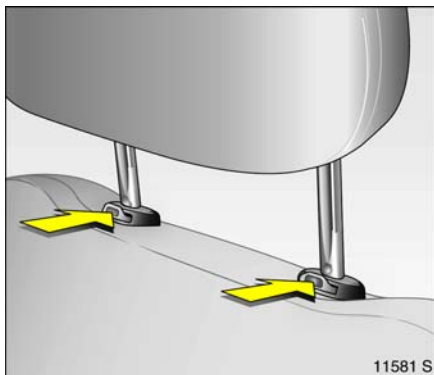

#### Ausbau der Kopfstützen

Beide Rastfedern durch Drücken entriegeln, Kopfstütze herausziehen.

Zur Gepäckraumvergrößerung oder bei Nichtbenutzung hintere Kopfstützen ganz nach unten schieben, siehe Seite 71.

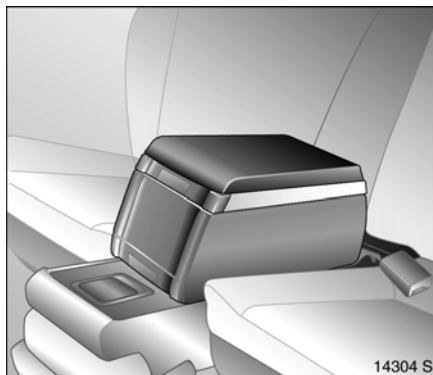


#### Travel Assistant \*

Der Travel Assistant beinhaltet

- Armlehne,
- Ablagefach,
- Getränkehalter.


Der Travel Assistant wird auf dem versenkten mittleren Sitz (siehe Seite 72) montiert.

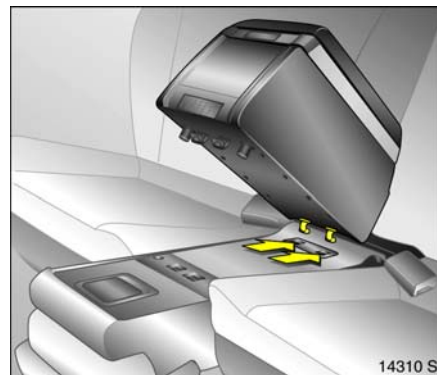

#### Montage des Travel Assistant

Mittleren Sitz versenken, siehe Seite 72.


Travel Assistant in hintere Aussparungen an der Rückseite des mittleren Sitzes einsetzen.

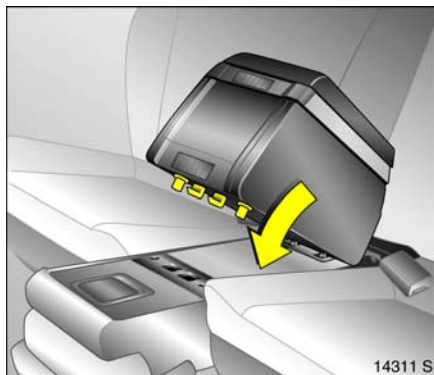

Travel Assistant nach unten klappen und in vordere Aussparungen hörbar einrasten.


### **Warnung**

Bei nicht richtigem Einrasten kann der Travel Assistant bei starkem Bremsen mit sehr viel Energie nach vorn geschleudert werden, Verletzungsgefahr.

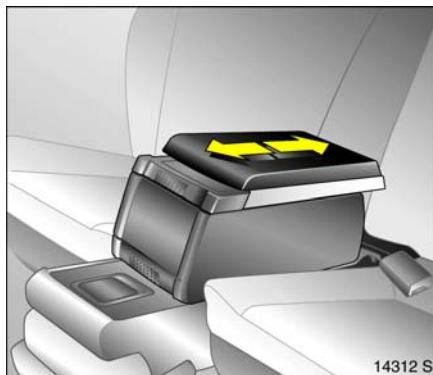


### **Armlehne**

Die Armlehne ist verschiebbar und kann so mit der Position der äußeren Sitze angepasst werden.

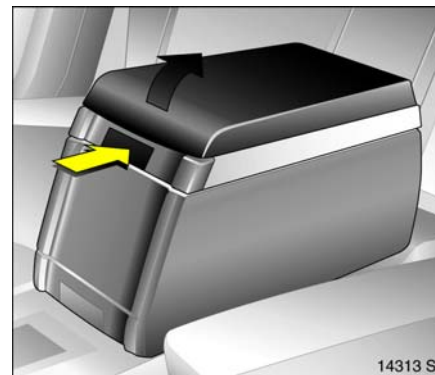


### **Ablagefach**

Unter der Armlehne befindet sich ein Ablagefach. Ablagefach durch Druck auf obere Taste öffnen.

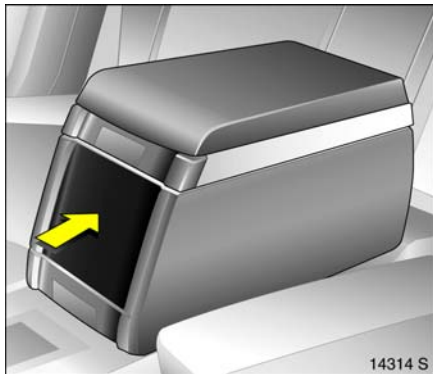


#### Getränkehalter

Getränkehalter an der Vorderseite durch Druck auf die Vorderseite öffnen.

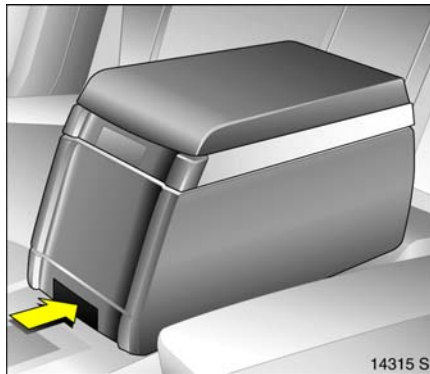

#### Demontage des Travel Assistant


Untere Taste am Travel Assistant drücken.

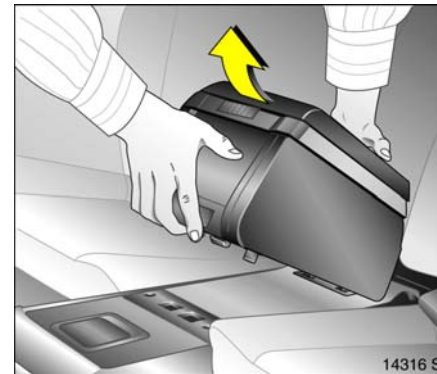

Travel Assistant nach oben aus Aussparungen ziehen.

Zum Transport befindet sich ein Tragegriff an der Rückseite.

Zum Aufrichten des mittleren Sitzes muss der Travel Assistant nicht ausgebaut werden, die Armlehne muss jedoch nach vorn geschoben sein. Gegenstände im Travel Assistant beachten.

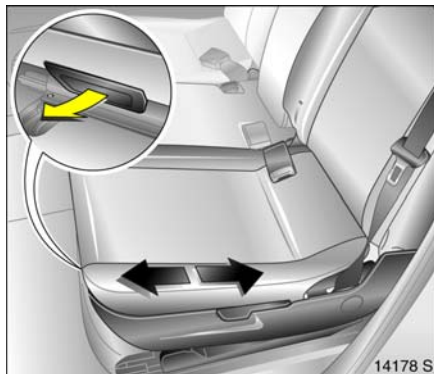


## Hintere Sitze

### Hintere äußere Sitze verschieben

Griff unter dem Sitz ziehen, Sitz verschieben. Griff loslassen und Sitz einrasten lassen.

Beim Zurückschieben der Sitze dürfen sich die Lehnen nicht in hinterster Position befinden, um Beschädigungen zu vermeiden.

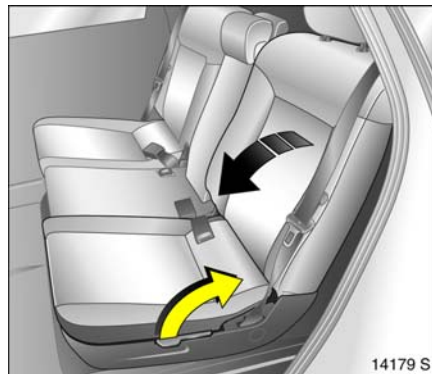

### Lehnen der hinteren äußeren Sitze einstellen

Sitzlehne festhalten, Griff außen am Sitz ziehen, Sitzlehne nicht unbelastet in entsprechende Position führen. Griff loslassen und Sitz spürbar einrasten lassen.

Die Sitzlehne rastet in mehreren Positionen ein.


### **Warnung**

Um Verletzungen zu vermeiden, Rück-sitzlehne beim Klappen immer festhalten und nach unten führen.

Zur Gepäckraumvergrößerung lässt sich der Sitz nach unten schwenken. Wir empfehlen, den Sitz jedoch nur in nach oben geschwenkter Position als Sitzplatz zu verwenden. Gepäckraumvergrößerung, siehe Seite 71.

### Flexibles Sitzsystem (FlexSpace)

In der hinteren Sitzreihe bietet der Meriva wahlweise drei Sitzplätze oder zwei Sitzplätze mit großer Sitzfreiheit, dazu muss der mittlere Sitz versenkt werden. Zur Gepäckraumvergrößerung können die äußeren Sitze nach unten geschwenkt werden.

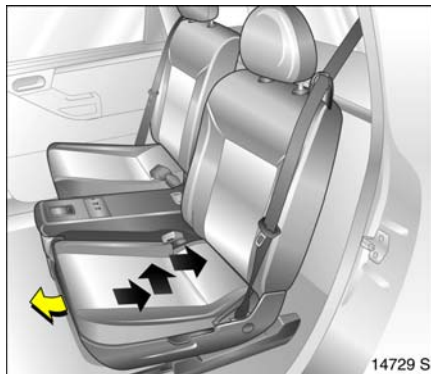


14729 S

#### Zwei hintere Sitzplätze mit großer Sitzfreiheit

Mittleren Sitz versenken, siehe Seite 72.

Sitzlehne in mittlere Position einstellen, Griff unter dem Sitz ziehen, Sitz nach hinten bis zum Anschlag schieben, dann nach innen zur Fahrzeugmitte und weiter nach hinten in die gewünschte Position.

Griff loslassen und Sitz einrasten lassen.

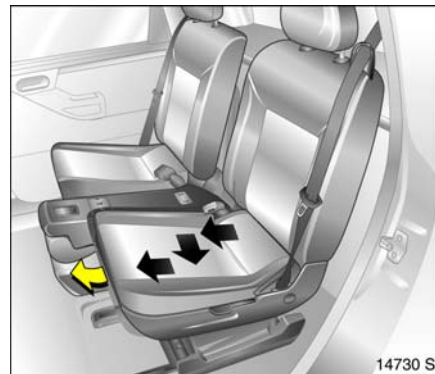

14730 S

#### Drei Sitzplätze

Sitzlehne in mittlere Position einstellen, Griff unter dem Sitz ziehen, Sitz nach vorn bis zum Anschlag schieben, dann nach außen zur Tür und weiter nach vorn in die gewünschte Position.

Griff loslassen und Sitz einrasten lassen.

Mittleren Sitz aufrichten, siehe Seite 72.


## Gepäckraumvergrößerung

Zur Gepäckraumvergrößerung können Sie

- die äußeren Rücksitzlehnen klappen,
- den mittleren Sitz versenken,
- die äußeren Sitze herunterschwenken,
- die Beifahrersitzlehne klappen ✱,

siehe nachfolgende Beschreibung.

Die hinteren Sitze müssen sich in den äußeren Positionen befinden, siehe „Drei Sitzplätze“, vorige Spalte.

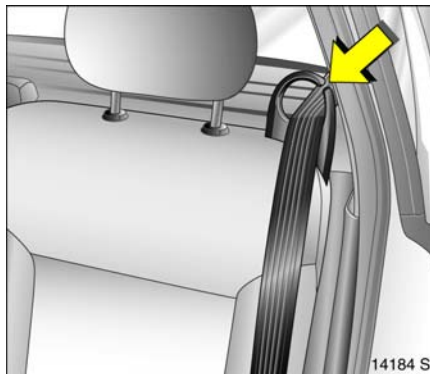


### Äußere Rücksitzlehne klappen

Gepäckraumabdeckung ✱ bei Bedarf ausbauen, siehe Seite 74.

Kopfstütze ganz nach unten schieben, siehe Seite 5. Sicherheitsgurt aus der Gurtführung an der Sitzlehne nehmen.

Einschubhülsen ✱ für die Befestigung des ISO-FIX Kindersicherheitssystems abziehen, siehe separate Anleitung für das ISO-FIX Kindersicherheitssystem.

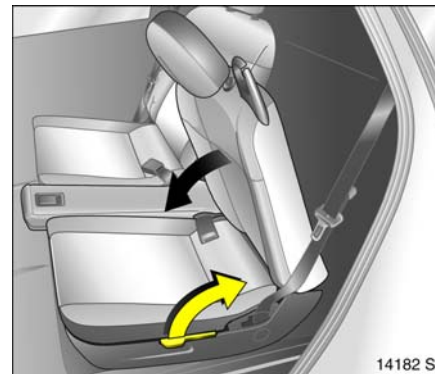

Sitzlehne festhalten, Griff an der Außenseite des Sitzes ziehen und Lehne auf Sitzfläche klappen. Griff loslassen und Lehne einrasten.


### ⚠ Warnung

Um Verletzungen zu vermeiden, Rücksitzlehne beim Klappen immer festhalten und nach unten führen.

Zum Aufrichten Griff an der Außenseite des hinteren Sitzes ziehen und Rücksitzlehne aufrichten. Griff loslassen und einrasten.

Sicherheitsgurt in Gurtführung an der Sitzlehne einsetzen.



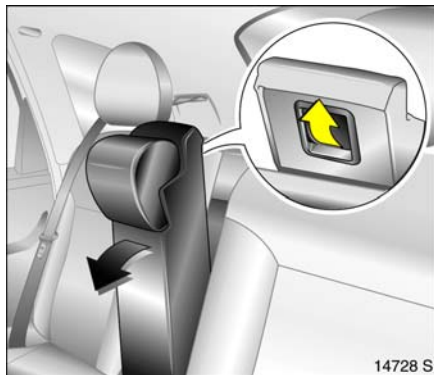

#### Mittleren Sitz versenken

Mittleren Sicherheitsgurt im Gurthalter im Dach unterbringen, siehe Seite 87.


Gurtschlösser in Aussparungen der Sitzfläche einlegen.

Mittlere Kopfstütze ganz nach unten schieben, siehe Seite 65.

Entriegelungsgriff an der Rückseite der mittleren Sitzlehne ziehen, siehe Bild. Sitzlehne nach vorn klappen und einrasten.

#### **Warnung**

Die Ladung darf nicht die Bedienung von Handbremse und Schaltung behindern. Hinweise auf Seite 76 beachten.

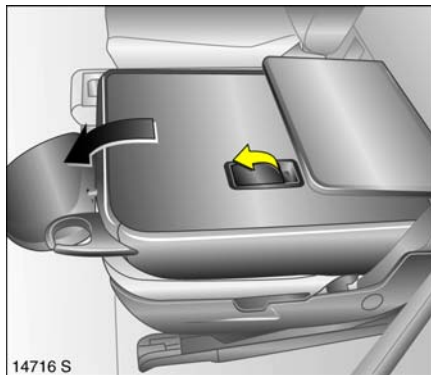

#### Mittleren Sitz aufrichten

Entriegelungsgriff ziehen, Sitzlehne aufrichten und einrasten, äußere Sitze müssen sich hierzu in der äußeren Position befinden, siehe rechte Spalte.

#### Äußere Sitze herunterschwenken

Vordere Sitze vorschieben oder Kopfstützen an den hinteren äußeren Sitzen ausbauen, siehe Seite 65.

Äußere Rücksitzlehnen klappen.

Zur Erreichung einer ebenen Ladefläche Entriegelungsgriff an der Rückseite der Lehne ziehen und Sitz bis zum Einrasten nach unten drücken.


#### Äußere Sitze aufrichten

Entriegelungsgriff an der Rückseite der Lehne ziehen und Sitz bis zum Einrasten nach oben ziehen.

Griff an der Außenseite des hinteren Sitzes ziehen und Rücksitzlehne aufrichten. Griff loslassen und einrasten.

Sicherheitsgurt in Gurtführung an der Sitzlehne einsetzen.

Die Sitzlehne lässt sich auch bei nach unten geschwenktem Sitz aufrichten. Wir empfehlen, den Sitz jedoch nur in nach oben geschwenkter Position als Sitzplatz zu verwenden.

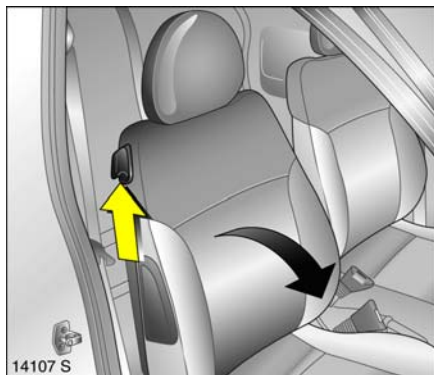

#### **Beifahrersitzlehne klappen \***

Kopfstütze des Beifahrersitzes nach unten schieben bzw. ausbauen, siehe Seiten 5, 65.

Beifahrersitz nach hinten schieben.


Lehne des Beifahrersitzes durch Anheben des Entriegelungshebels nach vorn klappen.

#### **Beifahrersitzlehne aufrichten \***

Entriegelungshebel nach vorn drücken und Beifahrersitzlehne hörbar einrasten.


#### **Beladungshinweise**

siehe Seite 76.

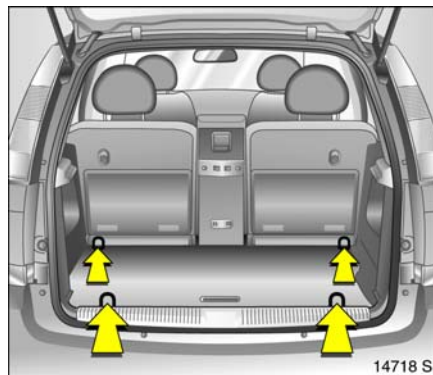


#### **Verzurrösen**

Verzurrösen im Gepäckraum dienen zum Sichern von Transportgegenständen gegen Verrutschen.

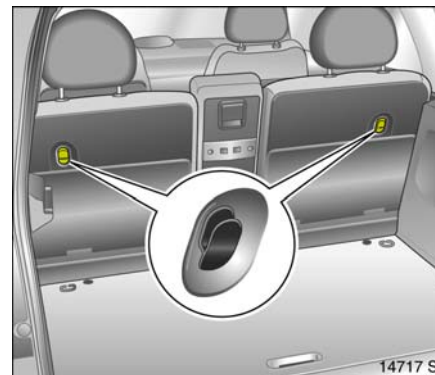

#### **Tragetaschenhalter \***


Zum Einhängen von Tragetaschen befinden sich an der Rückseite der Rücksitzlehnen zwei Halter. Maximale Belastung: je 10 kg.

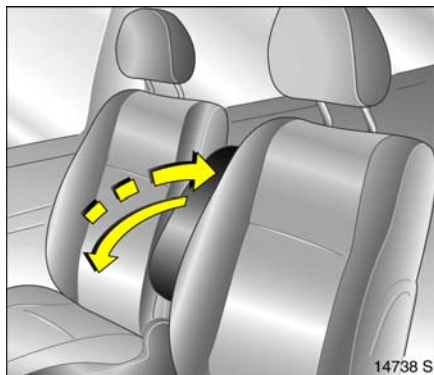

### Armlehne \* am Fahrersitz

Hochgestellte Armlehne gegen Widerstand nach hinten drücken und nach unten klappen.

Durch Anheben kann die Armlehne stufenweise in verschiedenen Positionen eingestellt werden.

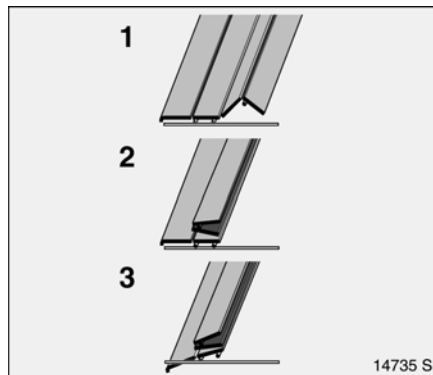

### Gepäckraumabdeckung \*


#### Öffnen

Abdeckung hinten anheben und segmentweise nach vorn klappen.

#### Schließen

Oberer Teil der Abdeckung nach hinten klappen und einrasten.

Keine schweren oder scharfkantigen Gegenstände auf die Abdeckung legen.

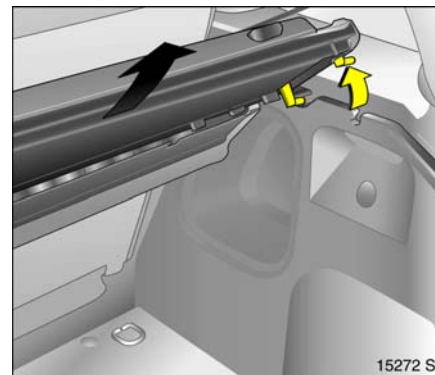


#### Ausbau

Abdeckung öffnen, hinten ausrasten und nach oben herausnehmen.

#### Einbau

Abdeckung vorn einsetzen, einrasten und nach hinten klappen.

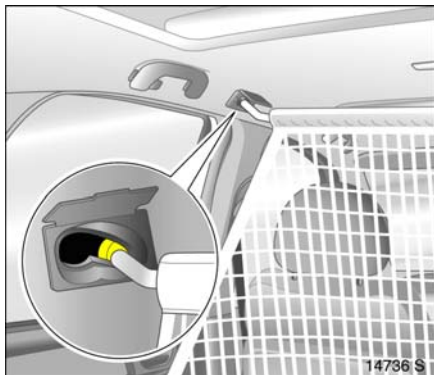

### Sicherheitsnetz \*


Das Sicherheitsnetz wird bei vorgeklappten Rücksitzlehnen hinter den Vordersitzen montiert.

Eine Personenbeförderung hinter dem Sicherheitsnetz ist unzulässig.

### Einbau

Alle Rücksitzlehnen vorklappen, siehe Gepäckraumvergrößerung, Seite 71.

Im Dachrahmen sind zwei Montageöffnungen: Deckel öffnen. Obere Netzstange des Sicherheitsnetzes erst auf einer, dann auf der anderen Seite einhängen und nach vorn einrasten.

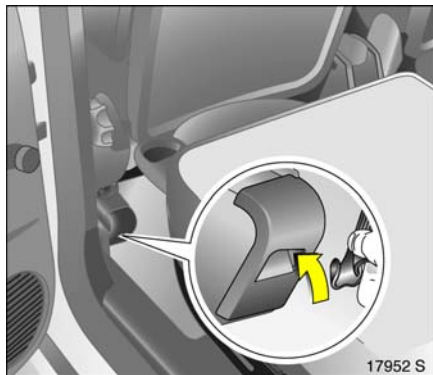


Spanngurte in die Ösen \* bzw. Schlitz \* hinten an den äußeren Sitzkonsolen der Vordersitze einhängen und spannen.

Bei der Ausführung ohne Ösen müssen bei erstmaliger Montage des Sicherheitsnetzes die Schlitz \* hinten an den äußeren Sitzkonsolen der Vordersitze geöffnet werden: markiertes Feld an oberer Kante mit stumpfem Gegenstand eindrücken und nach innen biegen.

### Ausbau


Längenversteller der Spanngurte hochkippen, Spanngurte aushängen. Obere Netzstange des Netzes aushängen, Montageöffnungen schließen.

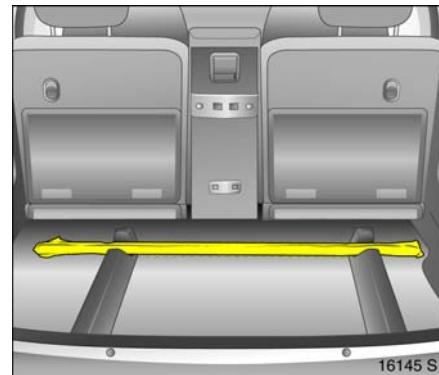

### Unterbringung des Sicherheitsnetzes

Ausgebautes Sicherheitsnetz zusammenrollen und mit Klettband verzurren.

Sicherheitsnetz im Gepäckraum unter Bodenabdeckung unterbringen. Zum Öffnen Gepäckraumabdeckung \* ausbauen, siehe Seite 74, Bodenabdeckung an Griffmulde anheben und nach vorn hochstellen, siehe Seite 180. Sicherheitsnetz vorn in Ausparungen legen.

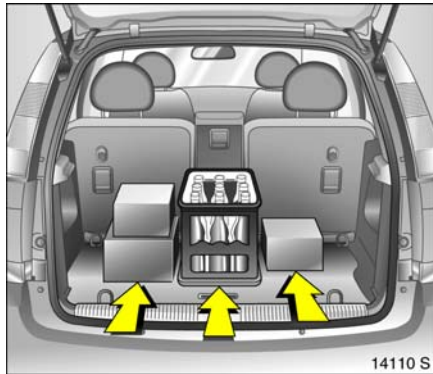

## Hinweise zur Beladung des Fahrzeuges


- Schwere Gegenstände im Gepäckraum möglichst weit vorn an die eingerasteten Rücksitzlehnen bzw. bei umgeklappten Rücksitzlehnen an die Vordersitzlehnen anlegen. Bei stapelbaren Gegenständen schwerere nach unten legen. Frei im Gepäckraum liegende Gegenstände würden z. B. bei starkem Bremsen mit sehr hoher Energie nach vorn geschleudert.
- Schwere Gegenstände mit Verzurrgurten \* an Verzurrösen sichern, siehe Seite 73. Durch Verrutschen schwerer Ladung bei starkem Bremsen oder Kurvenfahrt kann sich das Fahrverhalten verändern.

- Bei Transport von Gegenständen bei umgeklappten Rücksitzlehnen Sicherheitsnetz montieren, siehe Seite 75.
- Gepäckraumabdeckung \* schließen, dies verhindert ein Spiegeln von Gegenständen in der Heckscheibe.
- Sind bei Transport von Gegenständen im Gepäckraum die Sitzlehnen nicht vorgeklappt, müssen diese in aufrechter Position eingerastet sein, siehe Seite 72.
- Ladung nicht über die Oberkante der Rücksitzlehnen bzw. bei umgeklappten Rücksitzlehnen nicht über die Oberkante der Vordersitzlehnen hinausragen lassen.
- Warndreieck \* und Verbandskissen \* müssen immer zugänglich sein.
- Keine Gegenstände vor der Heckscheibe und auf der Instrumententafel ablegen. Sie spiegeln sich in der Scheibe, versperren die Sicht und werden z. B. bei starkem Bremsen unkontrolliert durch das Fahrzeug geschleudert.

- Ablage von Gegenständen im Airbag-Ausdehnungsbereich ist wegen Verletzungsgefahr bei Auslösen der Airbags zu unterlassen.
- Die Ladung darf nicht die Bedienung der Pedale, Handbremse und Schaltung sowie die Bewegungsfreiheit des Fahrers behindern. Keine losen Gegenstände im Innenraum ablegen.
- Nicht mit geöffnetem Gepäckraum fahren, z. B. beim Transport sperriger Gegenstände, es könnten giftige Abgase in den Innenraum gelangen.
- Gewichte, Zuladung und Dachlast, siehe Seite 232.
- Dachlast erhöht die Seitenwindempfindlichkeit des Fahrzeuges und verschlechtert das Fahrverhalten durch erhöhten Fahrzeugschwerpunkt. Fahren mit Dachlast, siehe Seiten 140, 143, 167.

### **Warnung**

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

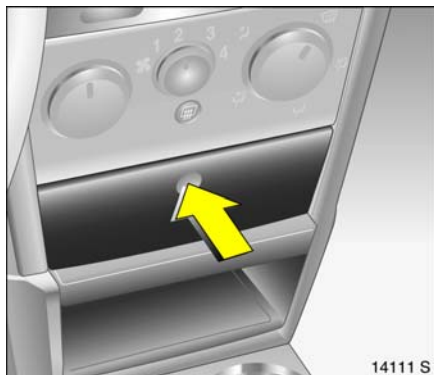

14111 S

### Ascher


Nur für Asche, nicht für brennbare Abfälle.

#### **Warnung**

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.


### Ascher vorn

Abdeckung öffnet sich durch Druck auf Markierung.

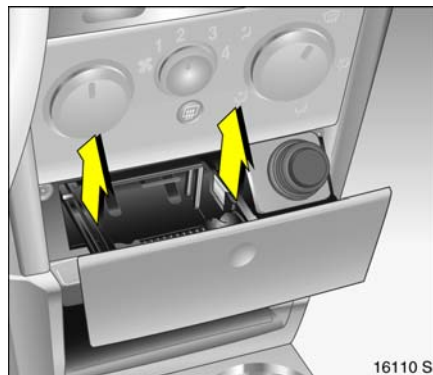

16110 S

Zum Entleeren Einsatz beidseitig an den im Bild gezeigten Stellen fassen und nach oben herausziehen.

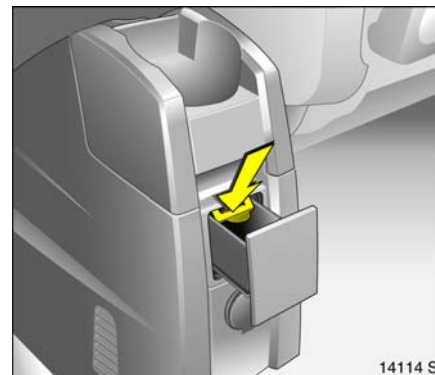


14114 S

### Ascher hinten \*

In der Mittelkonsole hinten.

Zum Öffnen Ascher nach hinten ziehen.

Zum Entleeren Ascher öffnen, Feder drücken (Pfeil) und Ascher herausziehen.

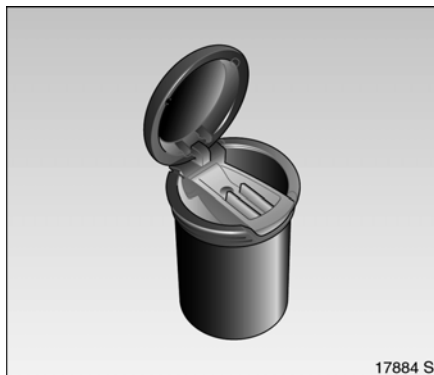

#### **Ascher- bzw. Abfalldose \***

Zum universellen Einsatz im Fahrzeuginnenraum, z. B. in der Mittelkonsole vorne und hinten oder in den Ablagetischen \*.

Zur Benutzung Deckel öffnen.



#### **Zigarettenanzünder \***

Der Zigarettenanzünder befindet sich hinter der Ascherabdeckung.


Abdeckung öffnet sich durch Druck auf Markierung.

Zigarettenanzünder bei eingeschalteter Zündung drücken. Schaltet sich automatisch ab, wenn Spirale glüht. Anzünder herausziehen.

#### **Zubehörsteckdosen \***

Die Zubehörsteckdose befindet sich hinter der Ascherabdeckung. Weitere Zubehörsteckdosen \* befinden sich in der Mittelkonsole vor den Rücksitzen und im Gepäckraum.

Zubehörsteckdosen können zum Anschluss von elektrischem Zubehör verwendet werden.

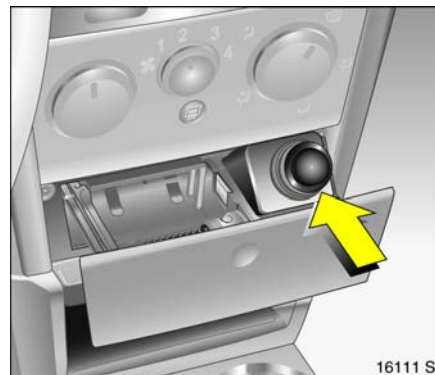


Die Steckdosen sind bei eingeschalteter Zündung funktionsbereit. Bei stehendem Motor wird dabei die Batterie entladen.

Steckdosen nicht durch ungeeignete Stecker beschädigen.

Die maximale Leistungsaufnahme des elektrischen Zubehörs darf 120 Watt nicht überschreiten.

Kein stromabgebendes Zubehör wie z. B. Ladegeräte oder Batterien anschließen.

Angeschlossenes elektrisches Zubehör muss bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit der DIN VDE 40 839 entsprechen. Andernfalls können Funktionsstörungen des Fahrzeuges auftreten.

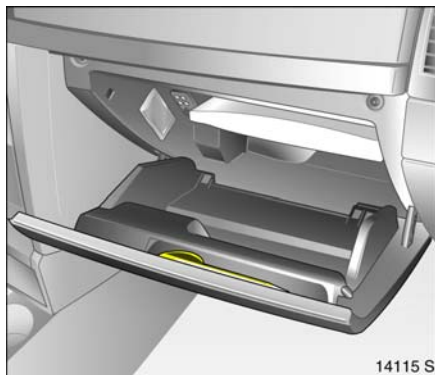


## Ablagefächer

### Handschuhfach

Zum Öffnen Griff nach oben ziehen.


An der Innenseite des Deckels befindet sich ein Schreibstifthalter.

Gekühltes Handschuhfach ✱, siehe Seite 132.

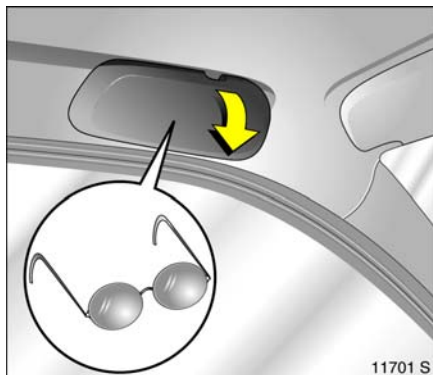


### Brillenfach ✱

Auf der Fahrerseite: Zum Öffnen nach unten klappen.

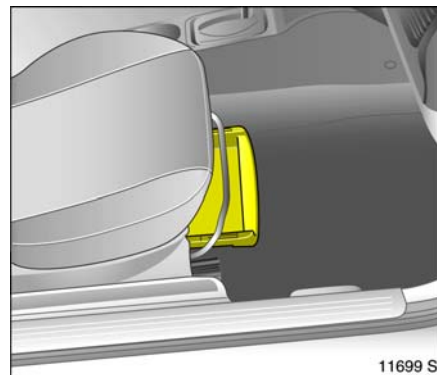

### Ablagefach ✱ unter dem Beifahrersitz

Ablagefach an Griffmulde anheben und nach vorn herausziehen. Maximale Belastung: 1 kg. Zum Schließen Ablagefach einschieben und einrasten.

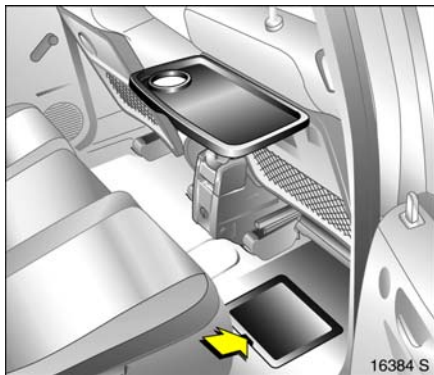

**Ablagefächer \* im hinteren Fußraum**

Zum Öffnen Deckel an Aussparung ausrasten und anheben.


**Ausklappbare Ablagetische \***

an den Rückseiten der Vordersitze.

Zum Ausklappen bis zum Einrasten nach oben ziehen.

Zum Herunterklappen gegen den Widerstand nach unten drücken.

Keine schweren Gegenstände ablegen.

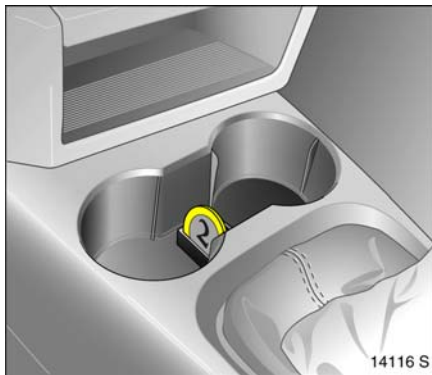

**Münzenhalter \***

In der Mittelkonsole.

**Sonnenblenden**

Die Sonnenblenden lassen sich zum Schutz vor Blendung herunterklappen und zur Seite schwenken.

Sicherheitssysteme

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Sicherheitsgurte .....                                       | 82  |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurte .....                             | 82  |
| Gurtstraffer .....                                           | 83  |
| Bedienung der Gurte .....                                    | 85  |
| Opel Full Size Airbag-System .....                           | 88  |
| Befestigungsbügel * für ISOFIX Kindersicherheitssysteme..... | 100 |
| Kindersicherheitssystem *.....                               | 101 |
| Außenspiegel .....                                           | 103 |
| Asphärisch gewölbter Außenspiegel *.....                     | 103 |
| Automatisch abblendender Innen-spiegel *.....                | 103 |
| Sonnenblenden, Handschuhfach .....                           | 103 |
| Kopfstützen.....                                             | 104 |
| Sicherheitszubehör * .....                                   | 104 |

Dreistufiges Sicherheitssystem

Bestehend aus:

- Dreipunkt-Sicherheitsgurten,
- Gurtstraffern an den Vordersitzen,
- Airbag-Systemen für Fahrer- und Beifahrersitz \* sowie die hinteren äußeren Sitze \*.

Je nach Schwere des Unfalls werden die drei Stufen nacheinander aktiviert:

- Die Blockierautomatik der Sicherheitsgurte verhindert ein Herausziehen des Gurtbandes und hält so die Insassen in den Sitzen zurück,
- die Gurtschlösser an den Vordersitzen werden nach unten gezogen. Dadurch legen sich die Sicherheitsgurte blitz-schnell straff an, die Insassen nehmen frühzeitig an der Fahrzeugverzögerung teil; dadurch wird die Körperbelastung verringert,
- die Airbag-Systeme lösen bei schweren Unfällen zusätzlich aus und bilden Si-cherheitspolster für die Insassen.

⚠ Warnung

Die Airbag-Systeme sind eine Ergänzung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte und Gurtstraffer, deshalb Sicherheitsgurte immer anlegen. Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Die dem Kindersicherheitssystem beiliegende Anleitung unbedingt lesen!

## Sicherheitsgurte

### Warnung

Legen Sie Ihren Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an – auch im Stadtverkehr und auch auf den hinteren Sitzen – er kann Ihr Leben retten!

Auch Schwangere müssen immer den Sicherheitsgurt anlegen, siehe Seite 85.

Nicht angeschnallte Personen gefährden bei Unfällen alle Mitfahrer und sich selbst.

Kontrollleuchte für den Sicherheitsgurt , siehe Seite 30.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur für eine Person bestimmt. Sie sind für Personen bis 12 Jahre oder unter 150 cm Größe nicht geeignet.

Für Kinder bis 12 Jahre empfehlen wir das Opel Kindersicherheitssystem, siehe Seite 101.



### Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Das Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten mit Aufroll- und Blockierautomatik ausgerüstet, die volle Bewegungsfreiheit gestatten, obwohl die Gurte federbelastet immer am Körper anliegen.

Informationen zur richtigen Sitzposition, siehe Seiten 64, 85, 90.


Bei starker Beschleunigung oder starkem Abbremsen des Fahrzeuges werden die Gurte blitzschnell blockiert.

### Prüfung der Gurte

Alle Teile des Gurtsystems von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen und Funktion überprüfen. Beschädigte Teile ersetzen lassen. Nach einem Unfall Gurte und ausgelöste Gurtstraffer ersetzen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Keine Veränderungen an den Gurten, deren Befestigungen, der Aufrollautomatik und den Gurtschlössern vornehmen.

Gurt nicht durch scharfkantige Gegenstände beschädigen oder einklemmen.

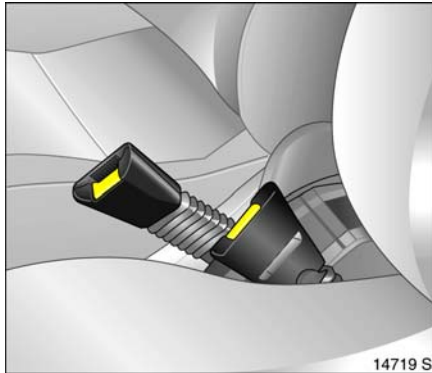

14719 S

### Gurtstraffer

Die Gurtsysteme der Vordersitze sind mit Gurtstraffern ausgerüstet. Die Gurtschlösser werden bei Frontal- und Heckkollisionen ab einer bestimmten Unfallschwere nach unten gezogen. Dadurch werden die Gurte gestrafft.

### Ausgelöste Gurtstraffer

sind erkennbar durch Leuchten der Kontrollleuchte , siehe nächste Spalte.

Wurden die Gurtstraffer ausgelöst, müssen diese ersetzt werden. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.



### Kontrollleuchte für Gurtstraffer

Die Funktionalität der Gurtstraffer wird zusammen mit den Airbag-Systemen elektronisch überwacht und durch die Kontrollleuchte  in der Instrumententafel angezeigt. Bei Einschalten der Zündung leuchtet die Kontrollleuchte ca. 4 Sekunden.

Leuchtet sie nicht, oder erlischt sie nicht nach 4 Sekunden, oder leuchtet sie während der Fahrt, liegt eine Störung im System der Gurtstraffer oder in den Airbag-Systemen vor, siehe Seite 94. Gurtstraffer oder Airbag-Systeme könnten bei einem Unfall nicht auslösen.

Ausgelöste Gurtstraffer werden durch dauerhaftes Leuchten von  angezeigt.

### Warnung

Störungsursache umgehend beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe. Bei Inanspruchnahme eines Opel Partners Car Pass bereithalten.


### Wichtige Hinweise

- Anbringen von nicht für Ihren Fahrzeugtyp freigegebenem Zubehör und Ablage von Gegenständen im Wirkungsbereich der Gurtstraffer (im Bereich der Gurt-schlösser) ist wegen Verletzungsgefahr bei Auslösen der Gurtsstraffer zu unterlassen.
- Keine Änderungen an den Komponenten der Gurtstraffer vornehmen, da sonst die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt.

#### **Warnung**

Unsachgemäßes Hantieren (z. B. Aus- oder Einbau) kann zum Auslösen der Gurtstraffer führen, Verletzungsgefahr.

- Im Bereich der Mittelkonsole befindet sich die Steuerungselektronik der Gurtstraffer und der Airbag-Systeme. Zur Vermeidung von Funktionsstörungen dürfen dort keine magnetischen Gegenstände abgelegt werden.
- Wir empfehlen, den Ausbau der Sitze von einem Opel Partner durchführen zu lassen.
- Die Gurtstraffer lösen nur einmal aus. Ausgelöste Gurtstraffer ersetzen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.
- Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind unbedingt die hierfür geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Deshalb Entsorgung von einem Verwertungsbetrieb vornehmen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

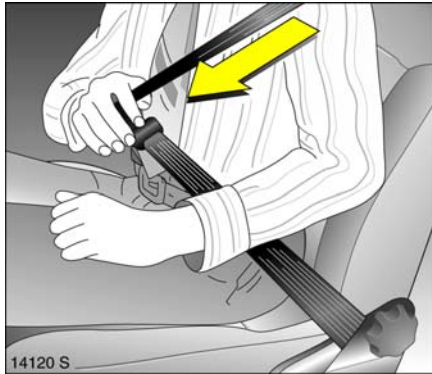


## Bedienung der Gurte

### Anlegen

Gurt aus dem Aufroller ziehen und unverdreht über den Körper führen.

Schlosszunge in das Schloss einklicken. Die Sitzlehne der Vordersitze darf nicht zu weit nach hinten geneigt sein, weil sonst die Wirkung der Sicherheitsgurte beeinträchtigt ist; empfohlener Neigungswinkel ca. 25°. Der Beckengurt muss unverdreht und eng am Körper anliegen. Spannen Sie den Beckengurt während der Fahrt öfters durch Zug am Schultergurt.

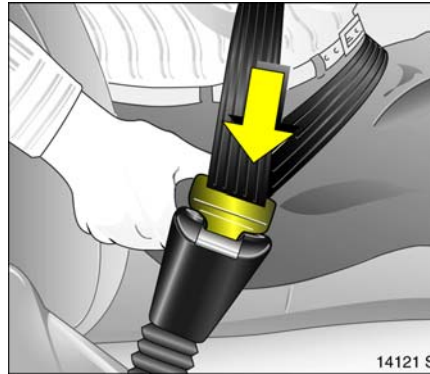


### ⚠ Warnung

Besonders bei Schwangeren muss der Beckengurt möglichst tief über das Becken verlaufen, um Druck auf den Unterleib zu vermeiden.

Auftragende Kleidung beeinträchtigt den straffen Sitz des Gurtes. Der Gurt darf nicht über harte oder zerbrechliche Gegenstände in den Taschen Ihrer Kleidung (z. B. Kugelschreiber, Schlüssel, Brillen) geführt werden, weil dadurch Verletzungen hervorgerufen werden können. Keine Gegenstände, z. B. Handtaschen, Mobiltelefone, zwischen Gurt und Körper legen.



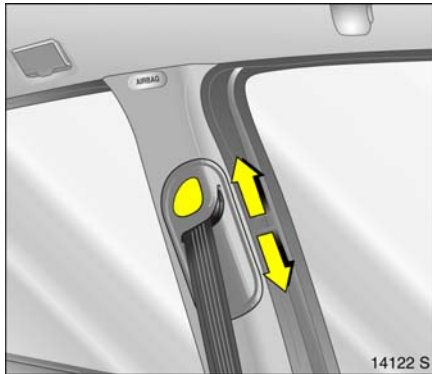

### Höheneinstellung


des oberen Umlenkpunktes der vorderen Gurte:

1. Gurt etwas herausziehen.
2. Taste an Verstellzieher drücken.
3. Höhe einstellen.
4. Verstellzieher hörbar einrasten lassen.

Höheneinstellung nicht während der Fahrt vornehmen.




Höhe so einstellen, dass der Gurt über die Schulter verläuft und an der Schulter anliegt. Er darf nicht über Hals oder Oberarm verlaufen.

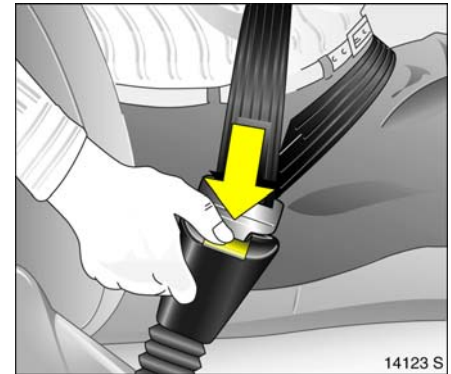

### Ablegen

Zum Ablegen des Gurtes rote Taste am Schloss drücken; der Gurt rollt sich selbsttätig auf.

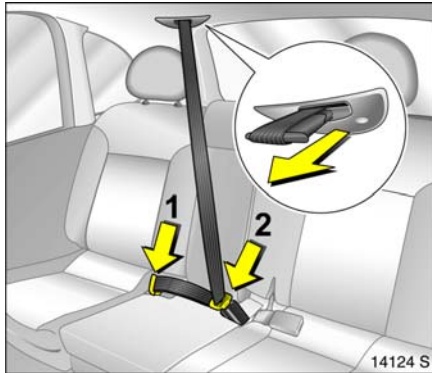


### Dreipunkt-Sicherheitsgurt des hinteren, mittleren Sitzplatzes

Schlossungen aus dem Gurthalter im Dach herausziehen.


Untere Schlosszunge in rechtes Gurtschloss (1) des mittleren Sitzplatzes einklicken. Obere Schlosszunge aus Halter nehmen, mit Gurt unverdreht über Schulter und Beckenbereich führen und in linkes Gurtschloss (2) des mittleren Sitzplatzes einklicken.

Bei Benutzung des mittleren Sitzes müssen beide äußeren Sitze nach hinten geschoben und die Lehnen bündig mit der Mittelsitzlehne sein, siehe Seite 70.

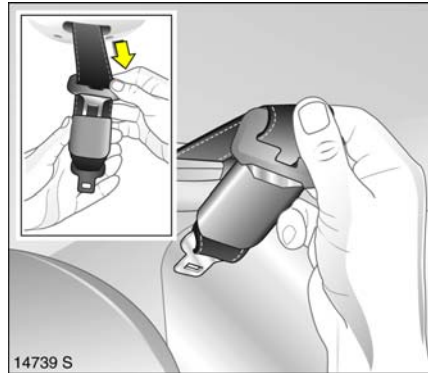


Zum Ablegen des Gurtes Taste am linken Gurtschloss (2) drücken. Soll der mittlere Sitz versenkt werden, Taste am rechten Gurtschloss (1) drücken. Der Gurt rollt sich selbsttätig auf.

Obere Schlosszunge in Halter der unteren Schlosszunge stecken. Zusammengesteckte Schlosszungen am Gurt umklappen

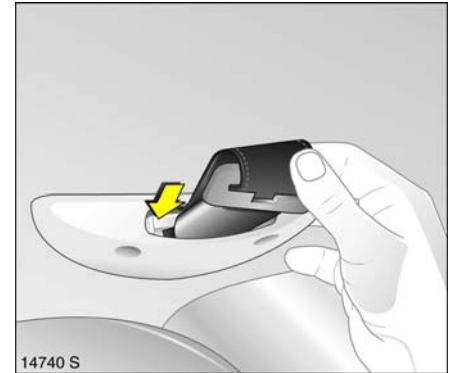

Mit unterer Schlosszunge voran in Gurthalter im Dach einführen.

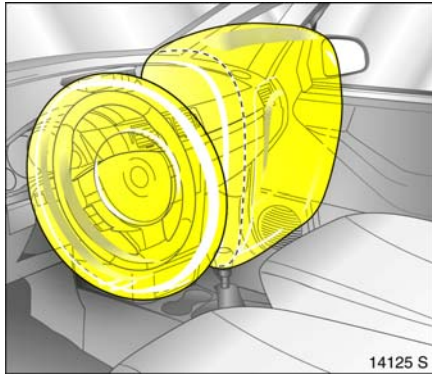


### Opel Full Size Airbag-System

Das Opel Full Size Airbag-System besteht aus mehreren einzelnen Systemen.


#### Front-Airbag-System

Das Front-Airbag-System löst bei schweren Frontalunfällen aus und bildet Sicherheitspolster für Fahrer und Beifahrer. Die Vorwärtsbewegung der vorn sitzenden Insassen wird gedämpft und dadurch die Verletzungsgefahr von Oberkörper und Kopf erheblich vermindert.

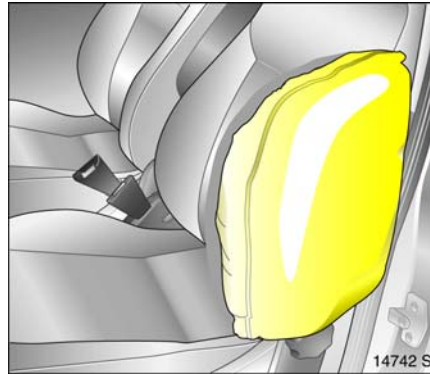

### Seiten-Airbag-System \*

Das Seiten-Airbag-System löst bei Seitenkollisionen aus und bildet im Bereich der jeweiligen Vordertür ein Sicherheitspolster für Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Oberkörpers und des Beckens erheblich vermindert.

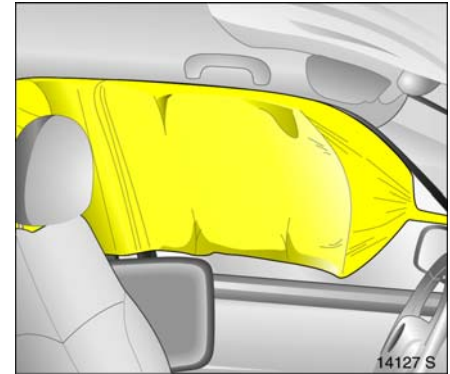

### Kopf-Airbag-System \*

Das Kopf-Airbag-System löst bei Seitenkollisionen aus und bildet im Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Kopfes erheblich vermindert.




## Opel Full Size Airbag-System

### Front-Airbag

Das Front-Airbag-System ist an den Schriftzügen **AIRBAG** auf dem Lenkrad und oberhalb des Handschuhfaches \* erkennbar.

Das Front-Airbag-System besteht aus

- je einem Luftsack mit Füllvorrichtung im Lenkrad und in der Instrumententafel \*,
- der Steuerungselektronik mit Aufprallsensor,
- der Kontrollleuchte für Airbag-Systeme \* in der Instrumententafel,

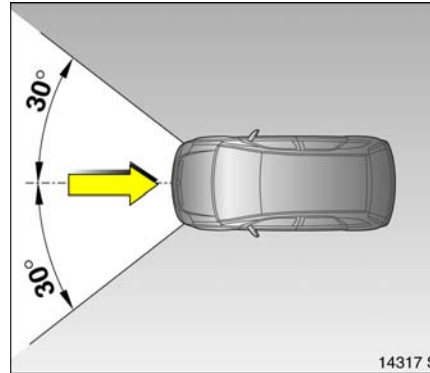

- der Sitzbelegungserkennung \*,
- der Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssysteme \* mit Transpondern \* in der Innenraumleuchte.

Das Front-Airbag-System löst aus


- ab einer bestimmten Unfallschwere,
- je nach Kollisionsart,
- in dem im Bild gezeigten Wirkungsbereich,
- unabhängig vom Seiten-Airbag-System \* und Kopf-Airbag-System \*.

Ausnahme:

Beifahrersitz mit einem System zur Sitzbelegungserkennung \*. Das System der Sitzbelegungserkennung deaktiviert Front- und Seiten-Airbag für den Beifahrer, wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist oder ein Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \* auf dem Beifahrersitz montiert ist. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 94. Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \*, siehe Seite 101.

Beispiele für das Auslösen des Front-Airbag-Systems:

- Aufprall auf ein nicht nachgebendes Hindernis: Die Front-Airbags lösen bei einer niedrigeren Fahrzeuggeschwindigkeit aus;
- Aufprall auf ein nachgebendes Hindernis (z. B. ein anderes Fahrzeug): Die Front-Airbags lösen erst bei einer höheren Fahrzeuggeschwindigkeit aus.

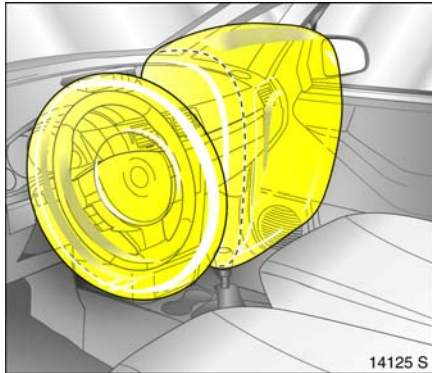

Beim Auslösen füllen sich die Front-Airbags innerhalb von Millisekunden und bilden Sicherheitspolster für Fahrer und Beifahrer. Die Vorwärtsbewegung der vorn sitzenden Insassen wird gedämpft und dadurch die Verletzungsgefahr von Oberkörper und Kopf erheblich vermindert.

Sichteinschränkungen sind nicht zu befürchten, da sich die Airbags so schnell füllen und entleeren, dass es während eines Unfalls oftmals nicht bemerkt wird.



### ⚠️ Warnung

Ein optimaler Schutz durch das Front-Airbag-System ist gegeben, wenn Sitz, Sitzlehne und Kopfstütze richtig eingestellt sind: Fahrersitz entsprechend der Körpergröße so einstellen, dass das Lenkrad in aufrechter Sitzposition mit leicht angewinkelten Armen im Bereich der oberen Lenkradspeichen gehalten wird. Beifahrersitz möglichst weit hinten und Sitzlehne aufrecht einstellen, siehe Seiten 3, 64. Kopf, Körper, Hände oder Füße nicht auf die Abdeckungen der Airbag-Systeme legen.

Keine Gegenstände im Ausdehnungsbereich der Airbags ablegen. Wichtige Hinweise siehe Seite 97.



### ⚠️ Warnung

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss korrekt angelegt sein, siehe Seite 85.

Das Front-Airbag-System löst nicht aus bei

- ausgeschalteter Zündung,
- leichteren Frontalkollisionen,
- Überschlägen,
- Seiten- und Heckkollisionen,

also, wenn es keinen vorteilhaften Insassenschutz bieten würde.


## ⚠️ Warnung

Deshalb Sicherheitsgurte immer anlegen. Das Front-Airbag-System ist eine Ergänzung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Wer den Sicherheitsgurt nicht anlegt, riskiert, bei einem Unfall viel schwerere Verletzungen zu erleiden oder gar aus dem Fahrzeug geschleudert zu werden.

Der Gurt hilft, bei einem Unfall die richtige Sitzposition einzuhalten, die notwendig ist, damit das Front-Airbag-System Sie wirkungsvoll schützt.

Zusätzlich löst das Front-Airbag-System für den Beifahrer bei Ausführung mit Sitzbelegungserkennung \* nicht aus bei

- unbesetztem Beifahrersitz,
- vorschriftsmäßig montiertem Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \*. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 94. Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \*, siehe Seite 101.

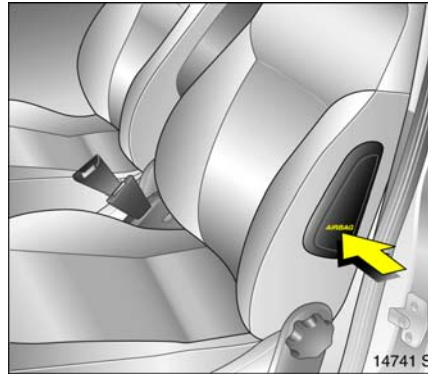


### Seiten-Airbag \*

Das Seiten-Airbag-System ist an den Schriftzügen **AIRBAG** an den Außenseiten der Vordersitzlehnen erkennbar.

Das Seiten-Airbag-System besteht aus

- je einem Luftsack mit Füllvorrichtung in den Sitzlehnen von Fahrer- und Beifahrersitz,
- der Steuerungselektronik,
- den seitlichen Aufprallsensoren,
- der Kontrollleuchte für Airbag-Systeme ⚡ in der Instrumententafel,
- der Sitzbelegungserkennung \*,
- der Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssysteme ⚡ mit Transpondern \* in der Innenraumleuchte.

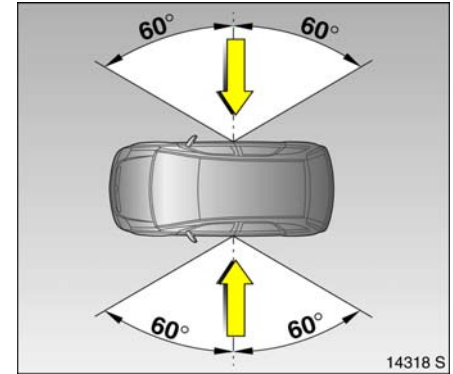


Das Seiten-Airbag-System löst aus

- ab einer bestimmten Unfallschwere,
- je nach Kollisionsart,
- in dem im Bild gezeigten Wirkungsbereich an der mittleren Türsäule der Fahrer- bzw. Beifahrerseite,
- unabhängig vom Front-Airbag-System.

Ausnahme:

Beifahrersitz mit einem System zur Sitzbelegungserkennung \*. Das System der Sitzbelegungserkennung deaktiviert Front- und Seiten-Airbag für den Beifahrer, wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist oder ein Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \* auf dem Beifahrersitz montiert ist. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 94. Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \*, siehe Seite 101.

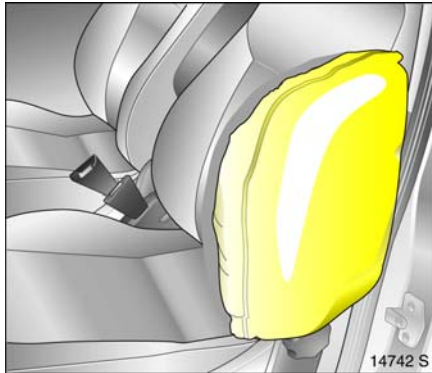

Beim Auslösen füllt sich der Seiten-Airbag innerhalb von Millisekunden und bildet im Bereich der jeweiligen Vordertür ein Sicherheitspolster für Fahrer bzw. Beifahrer. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Oberkörpers und des Beckens erheblich vermindert.

### ⚠ Warnung

Im Ausdehnungsbereich des Airbags sowie zwischen Sitzlehnen und Karosserie dürfen sich keine Gegenstände befinden. Hände oder Arme nicht auf die Abdeckungen der Airbag-Systeme legen. Wichtige Hinweise, siehe Seite 97.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss immer korrekt angelegt sein, siehe Seite 85.

Die Seiten-Airbags lösen nicht aus bei

- ausgeschalteter Zündung,
- Frontalkollisionen,
- Überschlägen,
- Heckkollisionen,
- Seitenkollisionen im Bereich außerhalb der Fahrgastzelle.

Außerdem löst das Seiten-Airbag-System für den Beifahrer bei Ausführung mit Sitzbelegungserkennung \* nicht aus bei

- unbesetztem Beifahrersitz,
- vorschriftsmäßig montiertem Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \*. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 94. Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \*, siehe Seite 101.




### Kopf-Airbag \*

Das Kopf-Airbag-System ist an den Schriftzügen **AIRBAG** an den Verkleidungen der Dachsäulen erkennbar.


Das Kopf-Airbag-System besteht aus

- je einem Luftsack mit Füllvorrichtung in den Dachrahmen auf der Fahrer- und Beifahrerseite,
- der Steuerungselektronik,
- den seitlichen Aufprallsensoren,
- der Kontrollleuchte für Airbag-Systeme \* in der Instrumententafel.

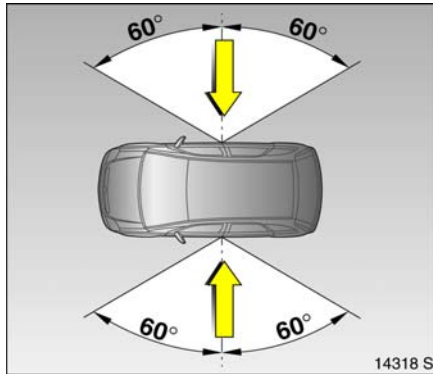

Das Kopf-Airbag-System löst aus

- ab einer bestimmten Unfallschwere,
- je nach Kollisionsart,
- in dem im Bild gezeigten Wirkungsbereich an der mittleren Türsäule der Fahrer- bzw. Beifahrerseite,
- gemeinsam mit dem Seiten-Airbag-System,
- unabhängig von der Sitzbelegungserkennung,
- unabhängig vom Front-Airbag-System.

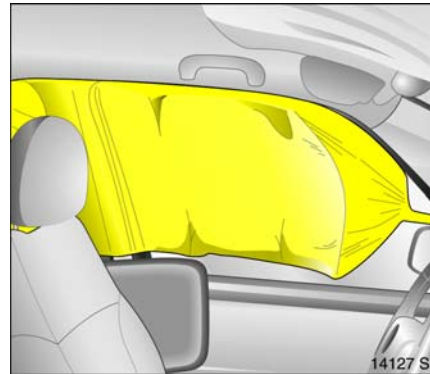

Beim Auslösen füllt sich der Kopf-Airbag innerhalb von Millisekunden und bildet im Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenaufprall wird so die Verletzungsgefahr des Kopfes erheblich vermindert.

### **Warnung**

Im Ausdehnungsbereich des Airbags sowie zwischen Sitzlehnen und Karosserie dürfen sich keine Gegenstände befinden. Hände oder Arme nicht auf die Abdeckungen der Airbag-Systeme legen. Wichtige Hinweise, siehe Seite 97.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss immer korrekt angelegt sein, siehe Seite 85.

Die Kopf-Airbags lösen nicht aus bei

- ausgeschalteter Zündung,
- Frontalkollisionen,
- Überschlägen,
- Heckkollisionen,
- Seitenkollisionen im Bereich außerhalb der Fahrgastzelle.





### Kontrollleuchte für Airbag-Systeme

Die Funktionalität der Airbag-Systeme wird zusammen mit der Sitzbelegungserkennung  und den Gurtstraffern elektronisch überwacht und durch die Kontrollleuchte  in der Instrumententafel angezeigt. Bei Einschalten der Zündung leuchtet die Kontrollleuchte ca. 4 Sekunden. Leuchtet sie nicht oder erlischt sie nicht nach 4 Sekunden oder leuchtet sie während der Fahrt, liegt eine Störung der Airbag-Systeme, der Sitzbelegungserkennung  oder der Gurtstraffer vor, siehe auch Seite 83. Die Systeme könnten bei einem Unfall nicht auslösen.

Ausgelöste Airbags werden durch dauerhaftes Leuchten von  angezeigt.

### Warnung

Störungsursache umgehend beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe. Bei Inanspruchnahme eines Opel Partners Car Pass bereithalten.

### Sitzbelegungserkennung

Das System der Sitzbelegungserkennung deaktiviert Front- und Seiten-Airbag für den Beifahrer, wenn der Beifahrersitz nicht besetzt ist oder ein Opel Kindersicherheitsystem mit Transpondern  auf dem Beifahrersitz montiert ist. Das Kopf-Airbag-System  bleibt aktiviert.

Die Kontrollleuchte für die Sitzbelegungserkennung  ist in der Innenraumleuchte angeordnet. Leuchtet diese Kontrollleuchte  nach Einschalten der Zündung für ca. 4 Sekunden auf, ist das Fahrzeug mit der Sitzbelegungserkennung ausgestattet, siehe Seite 96, Bild 12097 S.

Bei montiertem Opel Kindersicherheitsystem mit Transpondern  leuchtet diese Kontrollleuchte  nach Einschalten der Zündung ständig, sobald das System das Kindersicherheitsystem erkannt hat. Nur dann darf das Kindersicherheitsystem auf dem Beifahrersitz verwendet werden.



Außerdem sind Fahrzeuge mit Sitzbelegungserkennung am Aufkleber am Beifahrersitz oder seitlich an der Instrumententafel erkennbar.

Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern \* werden bei vorschriftsmäßiger Montage auf dem Beifahrersitz automatisch erkannt. Bei Verwendung dieser Kindersicherheitssysteme auf dem Beifahrersitz sind die Front- und Seiten-Airbag-Systeme für die Beifahrerseite deaktiviert. Das Kopf-Airbag-System bleibt aktiviert. Kontrollleuchte \* für Sitzbelegungserkennung \* unbedingt beachten, siehe Seite 96.

### ⚠ Warnung


Auf dem Beifahrersitz dürfen nur Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern \* montiert werden; bei Verwendung von Systemen ohne Transponder besteht Lebensgefahr.

Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern \* sind an einem Aufkleber oder Aufnäher erkennbar.



### Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \*

Ein Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \* wird nach Einschalten der Zündung durch ständiges Leuchten der Kontrollleuchte  in der Innenraumleuchte angezeigt, sobald die Sitzbelegungserkennung das Kindersicherheitssystem erkannt hat.

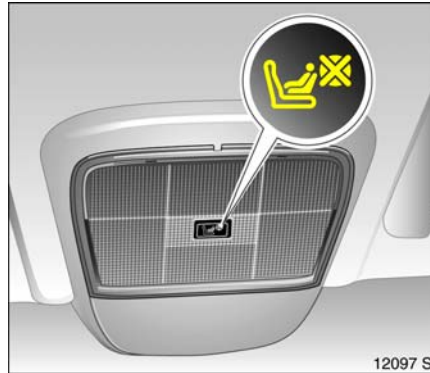

Leuchtet die Kontrollleuchte während der Fahrt nicht, sind der Front- und Seiten-Airbag für den Beifahrer nicht deaktiviert, es besteht Lebensgefahr für das Kind, Kindersicherheitssystem auf dem Rücksitz montieren. Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Bei nicht richtig montiertem Kindersicherheitssystem oder defekten Transpondern blinkt die Kontrollleuchte. Richtige Montage des Kindersicherheitssystems überprüfen. Montage des Kindersicherheitssystems mit Transpondern \*, siehe die dem Kindersicherheitssystem beiliegende Anleitung.

Wenn die Kontrollleuchte bei richtig montiertem Kindersicherheitssystem mit Transpondern \* blinkt, liegt eine Störung vor, es besteht Gefahr für das Kind. Kindersicherheitssystem auf dem Rücksitz montieren. Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Wenn kein Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \* montiert ist, darf die Kontrollleuchte nicht leuchten oder blinken, da die Airbag-Systeme für den Beifahrer nicht auslösen würden. Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

### **Warnung**

Bei vorschriftsmäßig montiertem Opel Kindersicherheitssystem mit Transpondern \* muss nach Einschalten der Zündung die Kontrollleuchte für Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern in der Innenraumleuchte leuchten.

Leuchtet die Kontrollleuchte während der Fahrt nicht, sind die Airbag-Systeme für den Beifahrer nicht deaktiviert, Lebensgefahr. In diesem Fall das Kindersicherheitssystem auf dem Rücksitz montieren. Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Wichtige Hinweise

- Anbringen von Zubehör und Ablage von Gegenständen im Airbag-Ausdehnungsbereich ist wegen Verletzungsgefahr bei Auslösen der Airbags zu unterlassen.
- Zwischen Airbag-Systemen und den Insassen dürfen sich keine Gegenstände befinden, Verletzungsgefahr.

### **Warnung**

Kindersicherheitssysteme, ebenso wie andere Gegenstände, grundsätzlich nicht auf dem Schoß von Personen befördern, Lebensgefahr.

- Haken an den Handgriffen im Dachrahmen nur zum Aufhängen von leichten Kleidungsstücken ohne Kleiderbügel benutzen. Keine Gegenstände in den Taschen der Kleidungsstücke aufbewahren, Verletzungsgefahr.
- Im Bereich der Mittelkonsole befindet sich die Steuerungselektronik des Airbag-Systems und der Gurtstraffer. Zur Vermeidung von Funktionsstörungen dort keine magnetischen Gegenstände ablegen.
- Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitzlehnen und Dachrahmen im Bereich der Airbags und Sitzfläche des Beifahrersitzes nicht bekleben und nicht mit anderen Materialien überziehen.

- Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitzlehnen, Dachrahmen und Sitzfläche des Beifahrersitzes nur mit trockenem Lappen oder mit Innenreiniger säubern. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Auf den Vordersitzen nur Schonbezüge verwenden, die für Ihren Meriva mit Seiten-Airbag freigegeben sind. Bei der Montage der Schonbezüge die Airbags an den Außenseiten der Vordersitzlehnen nicht abdecken.
- Die Airbag-Systeme lösen ab einer bestimmten Unfallschwere je nach Kollisionsart unabhängig voneinander aus. Das Seiten-Airbag-System\* und das Kopf-Airbag-System\* lösen gemeinsam aus.
- Jeder Airbag löst nur einmal aus. Ausgelösten Airbag umgehend ersetzen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.
- Die Geschwindigkeiten, Bewegungsrichtungen und Verformungseigenschaften der Fahrzeuge bzw. die Eigenschaften des Hindernisses beeinflussen die Unfallschwere und das Auslösen der Airbags. Der Grad der Beschädigung Ihres Fahrzeuges und die daraus resultierenden Instandsetzungskosten allein sind kein Anzeichen dafür, dass die Kriterien für das Auslösen der Airbags gegeben waren.

### **Warnung**

Bei unsachgemäßem Hantieren können die Airbag-Systeme explosionsartig ausgelöst werden, Verletzungsgefahr.

- Wir empfehlen, den Ausbau des Lenkrades, der Instrumententafel, aller Verkleidungsteile, Türdichtungen, Haltegriffe und der Sitze von einem Opel Partner durchführen zu lassen.
- Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind unbedingt die hierfür geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Deshalb Entsorgung von einem Verwertungsbetrieb vornehmen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.



- Personen unter 35 kg Körpergewicht nur auf den Rücksitzen befördern. Dies betrifft nicht Kinder, die in Kindersicherheitssystemen mit Transpondern \* befördert werden.
- Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserkennung \* keine schwereren Gegenstände auf dem Beifahrersitz ablegen, da sonst bei einem Unfall die Airbag-Systeme für den Beifahrersitz auslösen könnten.
- Bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserkennung \* zur Vermeidung von Funktionsstörungen keine Schonbezüge und keine Sitzauflagen auf dem Beifahrersitz verwenden.

- Bei der Verwendung eines Opel Kindersicherheitssystems mit Transpondern \* auf dem Beifahrersitz dürfen sich zur Vermeidung von Funktionsstörungen keine Gegenstände (z. B. Folien, Aufkleber oder Heizmatten) unter dem Kindersicherheitssystem befinden.

### **Warnung**

Kindersicherheitssysteme, ebenso wie andere Gegenstände, grundsätzlich nicht auf dem Schoß von Personen befördern, Lebensgefahr. Kindersicherheitssysteme mit Transpondern \* könnten bei Fahrzeugen mit Sitzbelegungserkennung \* bei dieser Art der Beförderung außerdem dazu führen, dass die Airbag-Systeme für den Beifahrer bei einem Unfall nicht auslösen.


**Verwendung von Kindersicherheitssystemen \* auf dem Beifahrersitz bei Fahrzeugen mit Airbag-Systemen \*, jedoch ohne Sitzbelegungserkennung \***

### **Warnung**

Fahrzeuge mit Beifahrer-Airbag \* ohne Seiten-Airbag \*: Rückwärts gerichtete Kindersitze dürfen nicht auf dem Beifahrersitz montiert werden, Lebensgefahr. Montage von vorwärts gerichteten Kindersitzen (Kindersicherheitssitze für die Gewichtsklassen I, II und III, folgende Seiten) auf dem Beifahrersitz ist zulässig, wenn dieser ganz nach hinten verschoben wird und die Rückenlehne so eingestellt wird, dass der Beckengurt fest anliegt.



Ausführung mit Beifahrer-Airbag ist erkennbar am Schriftzug **AIRBAG** oberhalb des Handschuhfaches und am Aufkleber auf der Beifahrerseite seitlich an der Instrumententafel, siehe Bild 11704 A.

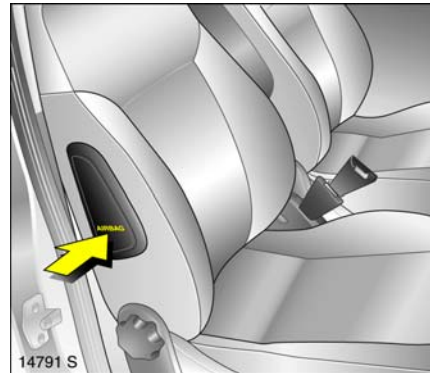

### ⚠️ Warnung

Fahrzeuge mit Seiten-Airbag ⚠️: Auf dem Beifahrersitz darf kein Kindersicherheits-system ⚠️ montiert werden, Lebensge-fahr.

Ausführung mit Seiten-Airbag ist erkenn-bar an den Schriftzügen **AIRBAG** an den Außenseiten der Vordersitzlehnen.

Sitzbelegungserkennung ⚠️, siehe Seite 94.

Verwendung von Kindersicherheitssystemen ⚠️ auf dem Beifahrersitz bei Fahrzeugen mit Airbag-Systemen ⚠️ und mit Sitzbelegungserkennung ⚠️


### ⚠️ Warnung

Auf dem Beifahrersitz dürfen nur Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpon-dern ⚠️ montiert werden; bei Verwendung von Systemen ohne Transponder besteht Lebensgefahr.





Fahrzeuge mit Sitzbelegungserkennung sind an einem Aufkleber erkennbar, der sich an der Blende unten am Beifahrersitz befindet, siehe Bild oben.

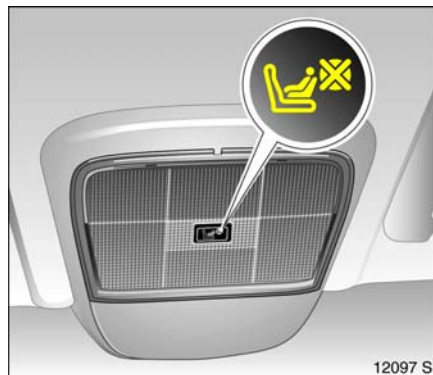

Außerdem sind Fahrzeuge mit Sitzbelegungserkennung an der Kontrollleuchte  in der Innenraumleuchte erkennbar. Leuchtet diese Kontrollleuchte  nach Einschalten der Zündung für ca. 4 Sekunden auf, ist das Fahrzeug mit der Sitzbelegungserkennung ausgestattet, siehe Seite 94.

Das System zur Sitzbelegungserkennung erkennt Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern \* und schaltet das Front- und Seiten-Airbag-System für den Beifahrersitz ab. Das Kopf-Airbag-System bleibt aktiviert. Sitzbelegungserkennung, siehe Seite 94.

Opel Kindersicherheitssysteme mit Transpondern \* sind an einem Aufkleber oder Aufnäher erkennbar.

## Befestigungsbügel \* für ISOFIX Kindersicherheitssysteme

Die zwischen der Sitzlehne und Sitzfläche befindlichen Bügel dienen zum Befestigen von ISOFIX Kindersicherheitssystemen.

Unbedingt die dem ISOFIX Kindersicherheitssystem beiliegende Anleitung beachten.

Es dürfen nur für das Fahrzeug zugelassene ISOFIX Kindersicherheitssysteme verwendet werden. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Kindersicherheitssystem \*

Das Opel Kindersicherheitssystem ist konstruktiv auf Ihren Opel abgestimmt und bietet somit im Falle eines Aufpralls des Fahrzeuges optimale Sicherheit für Ihr Kind. Bei Verwendung eines anderen Kindersitzes sind die Gebrauchs- und Einbauanweisungen des jeweiligen Herstellers zu beachten.

Das Land, durch das Sie reisen, könnte die Benutzung von Kindersicherheitssystemen auf bestimmten Sitzplätzen verbieten. Halten Sie immer lokale oder nationale Vorschriften ein.

## Wahl des richtigen Systems

Ihr Kind sollte im Auto so lange wie möglich rückwärts transportiert werden. Ein Wechsel des Systems ist angebracht, wenn der Kopf des Kindes in Augenhöhe nicht mehr richtig abgestützt wird. Die noch sehr schwache Halswirbelsäule des Kindes wird bei einem Unfall in der rückwärtigen, halb liegenden Position weniger belastet als beim aufrechten Sitzen.

### **Warnung**

Kindersicherheitssysteme grundsätzlich nicht auf dem Schoß von Personen befördern, Lebensgefahr.

## Hinweise

- Kinder unter 12 Jahren oder unter 150 cm Körpergröße nur in einem entsprechenden Kindersicherheitssitz befördern.
- Zur Beförderung von Kindern geeignete Kindersicherheitssysteme in Abhängigkeit vom Körpergewicht verwenden.
- Auf richtige Montage der Kindersicherheitssysteme achten, siehe die dem Kindersicherheitssystem beiliegende Anleitung.
- Die Bezüge des Opel Kindersicherheitssystems sind abwaschbar.
- Kindersicherheitssysteme nicht bekleben und nicht mit anderen Materialien überziehen.
- Lassen Sie das Kind auf der verkehrsabgewandten Seite der Straße ein- und aussteigen.
- Nach einem Unfall muss das beanspruchte Kindersicherheitssystem ausgetauscht werden.

Zulässige Möglichkeiten der Kindersitzbefestigung<sup>1)</sup>

| Gewichts-<br>bzw.<br>Altersklasse <sup>2)</sup>                 | Auf<br>vorderem<br>Beifahrersitz | Auf<br>äußern Sitzplätzen<br>der hinteren Sitzreihe | Auf<br>mittlerem Sitzplatz<br>der hinteren Sitzreihe |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>0:</b><br>bis 10 kg<br>bzw. ca.<br>10 Monate                 | B <sup>1</sup> , +               | U, +                                                | U, ++                                                |
| <b>0+:</b><br>bis 13 kg<br>bzw. ca.<br>2 Jahre                  |                                  |                                                     |                                                      |
| <b>I:</b><br>9 bis 18 kg<br>bzw. ca.<br>8 Monate bis<br>4 Jahre | B <sup>2</sup> , +               | U, +                                                | U, ++                                                |
| <b>II:</b><br>15 bis 25 kg<br>bzw. ca.<br>3 bis 7 Jahre         | X                                | U                                                   | U, ++                                                |
| <b>III:</b><br>22 bis 36 kg<br>bzw. ca.<br>6 bis 12 Jahre       |                                  |                                                     |                                                      |

B<sup>1</sup> = Bedingt, ohne Beifahrerairbags oder mit Sitzbelegungserkennung und Opel Kindersicherheitssystemen mit Transpondern.

Zusätzlich muss am Beifahrersitz eine Sitzhöhereinstellung vorhanden sein: Oberste Position einstellen, Beifahrersitz ganz nach hinten schieben und Höhe des Umlenkpunktes des Beifahrergurtes in unterste Position stellen.

B<sup>2</sup> = Bedingt, ohne Seiten-Airbag, wenn der Beifahrersitz ganz nach hinten geschoben ist, oder mit Sitzbelegungserkennung und Opel Kindersicherheitssystemen mit Transpondern.


Zusätzlich muss am Beifahrersitz eine Sitzhöhereinstellung vorhanden sein: Oberste Position einstellen, Beifahrersitz soweit nach hinten schieben, dass der Fahrzeugsicherheitsgurt vom Umlenkpunkt nach vorn verläuft.

U = Universaltauglich in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

<sup>1)</sup> Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, Kindersitze generell auf den äußeren Sitzplätzen der hinteren Sitzreihe zu montieren.

<sup>2)</sup> Wir empfehlen, die oberen Gewichtsbereiche der jeweiligen Systeme immer voll auszunutzen.

- + = Fahrzeugsitz mit ISOFIX Befestigung verfügbar. Bei Befestigung mit ISOFIX dürfen nur für das Fahrzeug zugelassene ISOFIX Kindersicherheitssysteme verwendet werden. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.
- ++ = Nur wenn beide äußeren Sitze nach hinten geschoben und bündig mit dem Mittelsitz sind.
- X = Kein Kindersicherheitssystem zulässig.

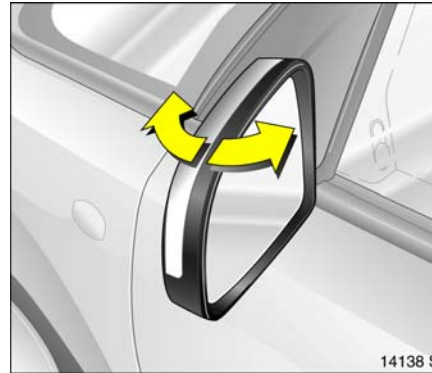

### Außenspiegel

Zur Sicherheit für Fußgänger klappen die Außenspiegel bei Anstoßen aus ihrer Ausgangslage. Durch leichten Druck wieder einrasten.

### Asphärisch gewölbter Außenspiegel \*

vergrößert das Blickfeld. Die Einschätzung des Abstandes nachfolgender Fahrzeuge ist wegen leichter Verzerrung nur bedingt möglich.



### Automatisch abdblendender Innenspiegel \*

Blendung bei Nacht wird automatisch reduziert.

Der Spiegel blendet nicht ab bei:

- ausgeschalteter Zündung,
- eingelegtem Rückwärtsgang bzw. Wählhebel in Stellung R,
- eingeschalteter Innenbeleuchtung.

Einstellung, siehe Seite 5.


### Sonnenblenden, Handschuhfach

Während der Fahrt sollten die Abdeckung der Spiegel in den Sonnenblenden und das Handschuhfach geschlossen sein.

## Kopfstützen

Kopfstützen entsprechend der Körpergröße einstellen ✱, siehe Seiten 5, 65.

Keine Gegenstände oder Bauteile, die nicht für Ihren Meriva freigegeben sind, an den Kopfstützen anbringen. Sie beeinträchtigen die Schutzwirkung der Kopfstützen und könnten beim starken Bremsen oder einem Unfall unkontrolliert durch das Fahrzeug geschleudert werden.

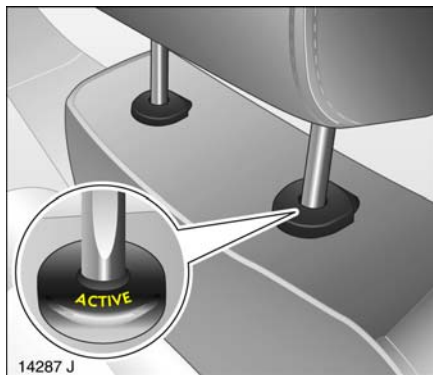

### Aktive Kopfstützen ✱

Bei einem Heckaufprall klappen die aktiven Kopfstützen automatisch etwas nach vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopfstütze besser abgestützt und die Gefahr von Verletzungen durch Überdehnungen im Halswirbelbereich vermindert.

Aktive Kopfstützen sind am Schriftzug **ACTIVE** an den Führungshülsen der Kopfstütze erkennbar.

## Sicherheitszubehör ✱

Das reichhaltige Opel Zubehörprogramm bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Meriva nach Ihren individuellen Wünschen auszustatten. Neben Sicherheitszubehör, Artikeln zur Komfortverbesserung und einem kompletten Angebot zur Fahrzeugpflege finden Sie viele Dinge, die Ihnen bei Bedarf wertvolle Dienste leisten.

Mit „Original Opel Teilen und Zubehör“ garantiert Ihnen Opel hohe Qualität und Passgenauigkeit.

Ihr Opel Partner berät Sie gern, z. B. über:

- Opel Kindersicherheitssystem,
- Abschleppseil,
- Abschleppstange,
- Starthilfekabel,
- Kasten mit Glühlampen,
- Sicherungssatz,
- Halogen-Nebelscheinwerfer,
- Schmutzfänger,
- Warndreieck,
- Verbandskasten,
- Verbandskissen.

# Beleuchtung

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Leuchtweitenregulierung                                       | 106 |
| Nebelscheinwerfer  *                                          | 107 |
| Nebelschlussleuchte                                           | 107 |
| Blinker, Warnblinker .....                                    | 107 |
| Rückfahrscheinwerfer .....                                    | 107 |
| Adaptives Fahrlicht * (AFL = Adaptive Forward Lighting) ..... | 108 |
| Follow-me-home Lichtfunktion * .....                          | 109 |
| Lead-me-to-the-car Lichtfunktion * ..                         | 110 |
| Instrumentenbeleuchtung , Info-Display-Beleuchtung .....      | 110 |
| Innenbeleuchtung .....                                        | 111 |
| Batterieentladeschutz * .....                                 | 112 |
| Leuchtenabdeckungen .....                                     | 112 |
| Scheinwerfer bei Auslandsfahrt .....                          | 112 |



## Außenbeleuchtung

Lichtschalter drehen:

- 0** = aus
- = Standlicht
- = Abblendlicht, Fernlicht

Abblendlicht, Fernlicht, Lichtupe, siehe Seite 13.

Bei und sind auch Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Wird bei eingeschaltetem Abblendlicht bzw. Fernlicht die Zündung ausgeschaltet, leuchtet das Standlicht.

Ausführung mit Tagesfahrlicht \*: Mit Zündung ein und Lichtschalter auf **0** wird das Abblendlicht ohne Instrumentenbeleuchtung eingeschaltet.

Das Tagesfahrlicht schaltet sich mit Ausschalten der Zündung ab.

Bei aktiviertem Tagesfahrlicht und Zuschaltung der Nebelscheinwerfer \* länderspezifische Vorschriften beachten.

Auslandsfahrt, siehe Seite 112.



## Leuchtweitenregulierung

### Manuelle Leuchtweitenregulierung \*

Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblendlicht in vier Stufen der Fahrzeugbelastung anpassen: Knopf durch Druck ausrasten und auf gewünschte Position drehen.

Richtige Einstellung vermindert Blendung anderer Verkehrsteilnehmer.

|                                         |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|
| ■ Vordersitze besetzt                   | = | 0 |
| ■ alle Sitze besetzt                    | = | 1 |
| ■ alle Sitze besetzt und Gepäckraumlast | = | 2 |
| ■ Fahrersitz besetzt und Gepäckraumlast | = | 3 |

### Automatische

### Leuchtweitenregulierung \*

Bei Fahrzeugen mit Xenon-Scheinwerfersystem wird die Leuchtweite der Scheinwerfer automatisch in Abhängigkeit der Belastung des Fahrzeuges eingestellt.



### Nebelscheinwerfer $\#D$ \*

ein =  $\#D$  drücken,  $\#D$  im Instrument leuchtet

aus =  $\#D$  nochmals drücken oder Zündung bzw. Licht ausschalten

Die Nebelscheinwerfer lassen sich nur bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Licht einschalten.

### Nebelschlussleuchte $Q\ddot{u}$

ein =  $Q\ddot{u}$  drücken,  $Q\ddot{u}$  im Instrument leuchtet

aus =  $Q\ddot{u}$  nochmals drücken oder Zündung bzw. Licht ausschalten

Die Nebelschlussleuchte lässt sich nur bei eingeschalteter Zündung und eingeschaltetem Abblend- bzw. Standlicht einschalten.


Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird im Anhängerbetrieb deaktiviert.

### Blinker, Warnblinker

siehe Seite 14.

### Rückfahrscheinwerfer

leuchten bei eingeschalteter Zündung und eingelegtem Rückwärtsgang.

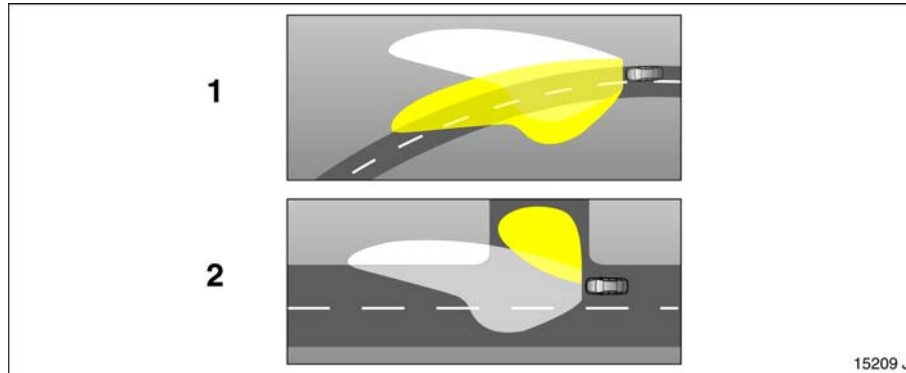

### Adaptives Fahrlicht \* (AFL = Adaptive Forward Lighting)

sorgt für eine verbesserte Ausleuchtung von

- Kurven (Kurvenlicht),
- Kreuzungen und engen Biegungen (Abbiegelicht).

### Kurvenlicht

Der Lichtstrahl schwenkt in Abhängigkeit von der Lenkradstellung und der Geschwindigkeit (ab ca. 10 km/h).

Die Scheinwerfer strahlen in einem Winkel von bis zu 15 ° rechts oder links zur Fahrtrichtung.


### Abbiegelicht

Eine zusätzliche Leuchte wird eingeschaltet in Abhängigkeit von Lenkradstellung (ab einer Drehung von ca. 90 °), Blinkerstellung und Geschwindigkeit (bis ca. 40 km/h).

Die Leuchte strahlt ca. 90 ° links oder rechts des Fahrzeuges ca. 30 Meter weit.

### Rückfahrfunktion

Bei eingeschaltetem Licht, eingelegtem Rückwärtsgang und eingeschaltetem Blinker wird das Abbiegelicht der jeweiligen Seite eingeschaltet. Das Abbiegelicht leuchtet nach Ausschalten des Blinkers 15 Sekunden weiter.

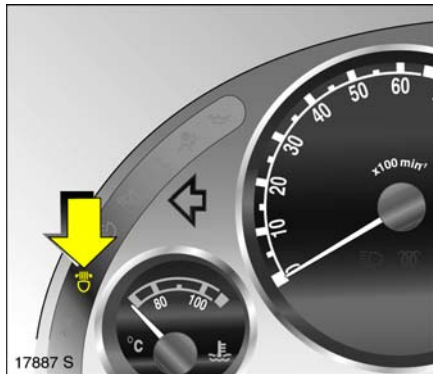


#### Kontrollleuchte

Leuchten: Störung im System. Das System ist nicht funktionsbereit.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Nach einer Stromunterbrechung muss der Lenkwinkelsensor für die Betriebsbereitschaft des Systems kalibriert werden, siehe Seite 153.

Blinken der Kontrollleuchte  für ca. 4 Sekunden nach Einschalten der Zündung erinnert daran, dass die Scheinwerfer auf symmetrisches Abblendlicht umgestellt sind, siehe „Scheinwerfer bei Auslandsfahrt“, Seite 112.

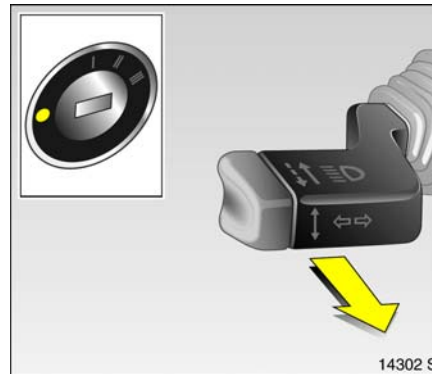

#### Follow-me-home Lichtfunktion \*


Das Abblendlicht leuchtet nach dem Aussteigen und Schließen der Fahrertür ca. 30 Sekunden.

Zur Aktivierung der Funktion:

1. Zündung ausschalten.
2. Zündschlüssel abziehen.
3. Fahrertür öffnen.
4. Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen.
5. Fahrertür schließen.

Wird die Fahrertür nicht geschlossen, geht das Licht nach zwei Minuten aus.

Durch Einstecken des Schlüssels in das Zündschloss oder nochmaliges Ziehen des Blinkerhebels zum Lenkrad wird die Follow-me-home Lichtfunktion vorzeitig ausgeschaltet.

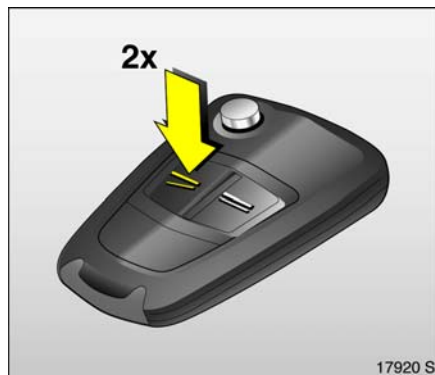

### Lead-me-to-the-car Lichtfunktion \*

Das Abblendlicht kann für ca. 30 Sekunden mit der Fernbedienung eingeschaltet werden.

Die Funktion muss am Fahrzeug einmal aktiviert werden: Fahrzeug entriegeln, Schlüssel in Zündschloss stecken und Lichtschalter ca. 5 Sekunden drücken, siehe nächste Seite, Bild 14136 S.

Zum Deaktivieren der Funktion Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Zum Einschalten der Lead-me-to-the-car Lichtfunktion Taste  $\supseteq$  der Fernbedienung bei verriegeltem Fahrzeug zweimal drücken.

Länderspezifische Ausführung \*: Zum Einschalten der Lead-me-to-the-car Lichtfunktion Taste  $\supseteq$  der Fernbedienung bei verriegeltem Fahrzeug einmal drücken.

Durch Drücken der Taste  $\supseteq$  der Fernbedienung oder Einschalten der Zündung wird die Lead-me-to-the-car Lichtfunktion vorzeitig ausgeschaltet.



### Instrumentenbeleuchtung $\odot$ , Info-Display-Beleuchtung

leuchtet bei eingeschalteter Zündung.

Helligkeit bei eingeschalteter Außenbeleuchtung einstellbar: Knopf  $\odot$  durch Druck austrasten, nach rechts oder links drehen und halten, bis gewünschte Helligkeit erreicht ist.

Display-Modus \*, siehe Seite 45.



## Innenbeleuchtung

### Innenbeleuchtung vorn


Schaltet selbsttätig ein beim Entriegeln des Fahrzeuges mit der Fernbedienung bzw. beim Öffnen einer Tür.

Schaltet selbsttätig aus mit Verzögerung nach Schließen der Türen bzw. direkt bei Einschalten der Zündung oder nach Verriegelung der Türen.

Manuelle Betätigung von innen bei geschlossenen Türen:

ein = Lichtschalter ☼ drücken

aus = Lichtschalter ☼ nochmals drücken

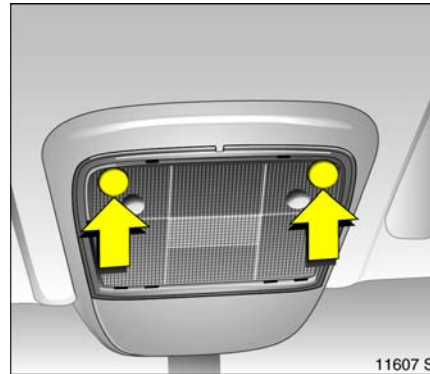


### Leseleuchten vorn \*

Leseleuchten links und rechts getrennt einschaltbar, bei eingeschalteter Zündung:

ein = Taste drücken

aus = Taste nochmals drücken

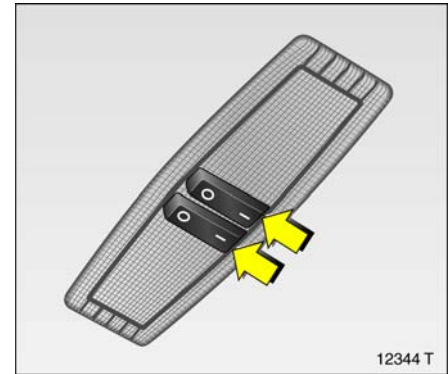

### Innenbeleuchtung und

### Leseleuchten hinten \*

Schalterstellung mittig: die hintere Innenbeleuchtung leuchtet bei geöffneten Türen gemeinsam mit der vorderen.

Die Leseleuchten hinten sind links und rechts getrennt einschaltbar, bei eingeschalteter Zündung:

ein = Schalterstellung I

aus = Schalterstellung 0

### **Einstiegsbeleuchtung \***

Nach Entriegelung des Fahrzeuges leuchten die Instrumenten-, Innen- und Schalterbeleuchtung für einige Sekunden.

### **Beleuchtete Spiegel in den Sonnenblenden \***

Die Beleuchtung ist bei geöffneter Abdeckung eingeschaltet.

### **Handschuhfachbeleuchtung \***

leuchtet bei eingeschalteter Zündung und geöffnetem Deckel.

### **Zigarettenanzünder- und Ascherbeleuchtung \***

leuchten bei eingeschalteter Zündung.

### **Gepäckraumbelichtung \***

leuchtet bei geöffnetem Gepäckraum.

### **Automatisch geregelte**

### **Mittelkonsolenbeleuchtung \***

Spot im Gehäuse des Innenspiegels.

Tageslichtabhängige, automatisch geregelte Beleuchtung der Mittelkonsole bei eingeschalteter Zündung.

### **Batterieentladeschutz \***

Einige Verbraucher, z. B. die Innenbeleuchtung, schalten sich bei ausgeschalteter Zündung zum Schutz vor Entladung der Batterie nach ca. 30 Minuten ab.

### **Leuchtenabdeckungen**

Die Innenseite der Leuchtenabdeckungen kann bei ungünstigen nasskalten Witterungsverhältnissen, starkem Regen oder nach der Wagenwäsche kurzzeitig beschlagen. Der Beschlag verschwindet selbsttätig nach kurzer Zeit, zur Unterstützung die Beleuchtung einschalten.

### **Scheinwerfer bei Auslandsfahrt**

Das asymmetrische Abblendlicht erweitert die Sicht am Fahrbahnrand der Beifahrerseite.

In Ländern, in denen auf der entgegengesetzten Straßenseite gefahren wird, kommt es dadurch zur Blendung des Gegenverkehrs.

Zur Vermeidung der Blendung folgende Maßnahmen durchführen:

### **Fahrzeuge mit**

### **Halogen-Scheinwerfersystem oder Xenon-Scheinwerfersystem \***

Scheinwerfer in einer Werkstatt umstellen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

### **Fahrzeuge mit Adaptivem Fahrlicht \* (AFL = Adaptive Forward Lighting)**

1. Hebel für Fernlicht am Lenkrad (Lichthupe) ziehen und halten.
2. Zündung einschalten.
3. Nach ca. 3 Sekunden ertönt ein Signalton, anschließend blinkt die AFL-Kontrollleuchte  ca. 4 Sekunden.

Nach der Umstellung blinkt die AFL-Kontrollleuchte  bei jedem Einschalten der Zündung für 4 Sekunden.

Um auf asymmetrisches Abblendlicht zurückzustellen, erneut Hebel für Fernlicht ziehen und halten, Zündung einschalten und Signalton abwarten. Die AFL-Kontrollleuchte  blinkt dann nicht mehr.

Kontrollleuchte , siehe Seite 108.

## Fenster, Schiebedach

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Elektronische Fensterbetätigung *.... | 114 |
| Schiebe- und Hebedach *.....          | 116 |


### ⚠ Warnung

Vorsicht bei der Bedienung der elektronischen Fensterbetätigung \*, des Schiebedaches \* und des Hebedaches \*. Verletzungsgefahr, besonders für Kinder.

Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

Befinden sich Kinder auf den Rücksitzen, Kindersicherung \* der elektronischen Fensterbetätigung einschalten.

Fenster und Schiebedach nur unter Beobachtung des Schließbereiches schließen. Sicherstellen, dass nichts eingeklemmt werden kann.

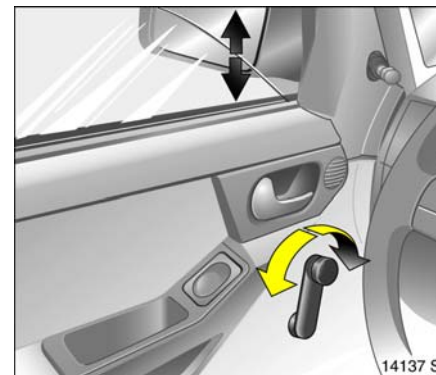

### Türfenster

lassen sich mit Handkurbeln betätigen.


### Elektronische Fensterbetätigung \*

Funktionsbereitschaft bei Zündschlüssel im Zündschloss ab Stellung 1.

Beleuchtung in den Tasten zeigt Funktionsbereitschaft an.

Die Funktionsbereitschaft wird durch Öffnen der Fahrertür beendet.

Bedienung mit zwei bzw. vier Wipptasten im Griff der Fahrertür: Obere Wipptasten für Fenster der Fahrer- und Beifahrertür, untere Wipptasten \* für die hinteren Fenster. Zusätzlich Wipptasten im Griff der Beifahrertür und in den hinteren Türen \*.

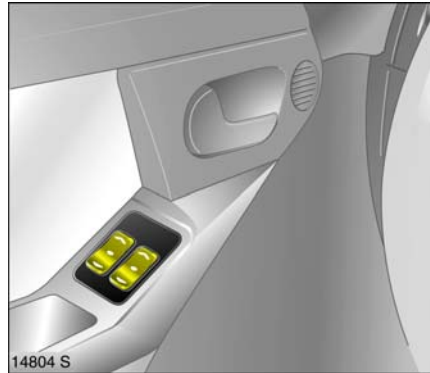


Für schrittweise Betätigung Taste des jeweiligen Fensters antippen. Für automatisches Öffnen oder Schließen Taste länger drücken; zum Stoppen der Bewegung Taste nochmals antippen.

### Schutzfunktion

Trifft die Scheibe während der automatischen Schließbewegung oberhalb der Fenstermitte auf einen Widerstand, wird sie sofort gestoppt und wieder geöffnet.


Bei Schwergängigkeit, z. B. durch Frost, Taste des betreffenden Fensters mehrfach antippen, bis Scheibe schrittweise geschlossen ist.

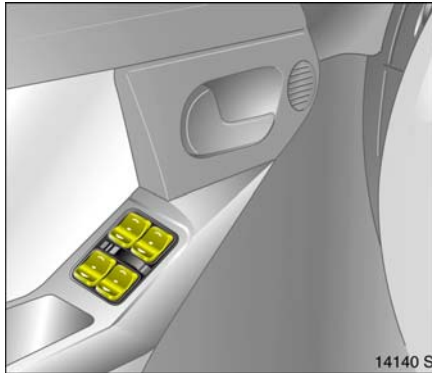

### Kindersicherung für hintere Fenster \*

Schalter zwischen den Wipptasten im Griff der Fahrertür

- nach links (rote Kontrollleuchte sichtbar): Hintere Fenster lassen sich mit den Wipptasten der hinteren Türen nicht betätigen,
- nach rechts (grüne Kontrollleuchte sichtbar): Hintere Fenster lassen sich mit den Wipptasten der hinteren Türen betätigen.

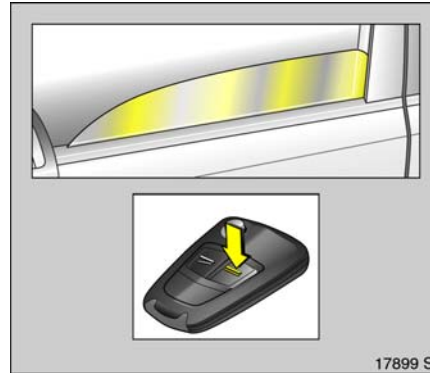

### Fenster \* von außen schließen

Bei Fahrzeugen mit elektronischer Fensterbetätigung an allen Türen können die Fenster von außen geschlossen werden: Taste  der Funkfernbedienung gedrückt halten, bis alle Scheiben vollständig geschlossen sind.

### Überlastung

Durch häufige Betätigung in kurzen Abständen wird die Stromversorgung der Fensterbetätigung für einige Zeit unterbrochen.


Das System ist durch Sicherungen im Sicherungskasten abgesichert, siehe Seite 190.

### Störung

Ist automatisches Öffnen und Schließen der Fenster nicht möglich.

Die Fensterelektronik wie folgt aktivieren:

1. Türen schließen.
2. Zündung einschalten.
3. Fenster vollständig öffnen.
4. Fenster schließen und Wipptaste noch mindestens 5 Sekunden gedrückt halten.
5. Vorgang für jedes Fenster durchführen.

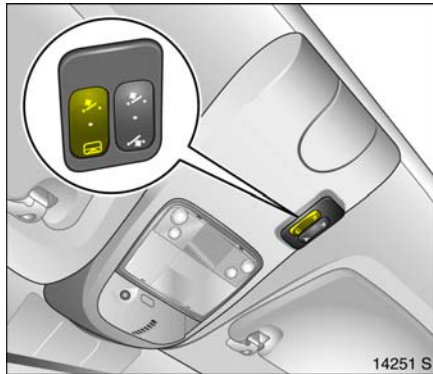

### Schiebe- und Hebedach \*

#### Vorderes Schiebedach

Linke Wipptaste und zwischen den Sonnenblenden, Betätigung bei eingeschalteter Zündung.

#### Öffnen

Taste drücken, Schiebedach öffnet sich. Zum Stoppen der Bewegung Taste erneut drücken.

#### Schließen


Taste drücken, bis Schiebedach geschlossen ist.

#### Heben

Bei geschlossenem Schiebedach Taste drücken, bis Schiebedach geschlossen ist.

#### Senken

Taste drücken, bis Schiebedach geschlossen ist.

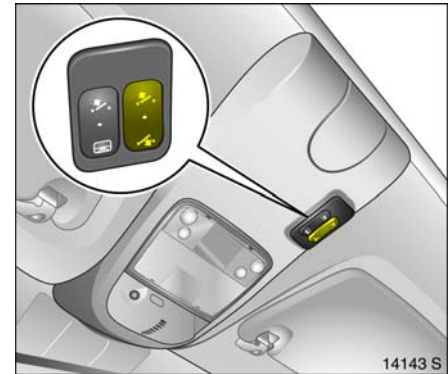

#### Hinteres Hebedach

Rechte Wipptaste und zwischen den Sonnenblenden, Betätigung bei eingeschalteter Zündung.

#### Heben

Taste drücken, bis Hebedach angehoben ist.

#### Senken

Taste drücken, bis Hebedach geschlossen ist.

**Sonnenschutz**


Zur Verminderung der Sonneneinstrahlung in den Innenraum bei geschlossenem oder angehobenem Schiebedach.

Sonnenschutz bei Bedarf auf- oder zuziehen.

Beim Öffnen des Schiebedaches wird auch der Sonnenschutz geöffnet.


**Hinweise**

- Falls die Dachoberfläche nass ist, Dach anheben, Wasser abfließen lassen, anschließend Dach öffnen.
- Bei Verwendung eines Dachgepäckträgers zur Vermeidung von Beschädigungen Freigängigkeit des Schiebedaches prüfen.

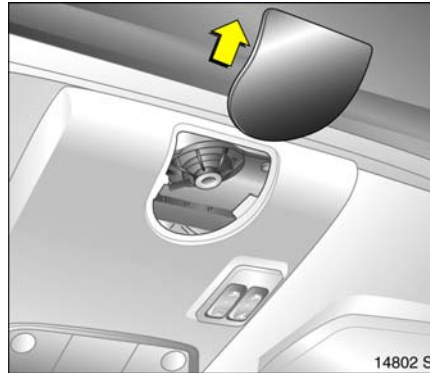**Störung**

Bei Ausfall des elektrischen Antriebs: Die Anlage ist durch eine Sicherung im Sicherungskasten abgesichert, siehe Seite 190. Bis zur Behebung einer Störung Dach wie folgt betätigen.

Abdeckung des Antriebs nach hinten schieben.

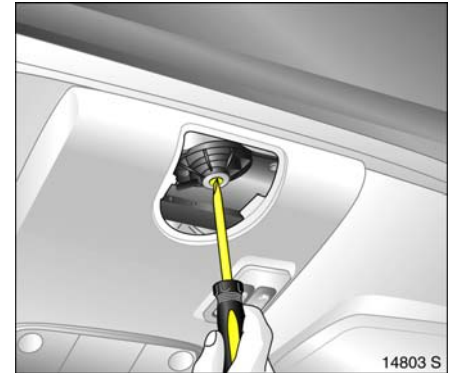

Federnden Mittelteil der Antriebswelle mit Schraubendreher \* hineindrücken und Antriebswelle drehen, bis Schiebedach bzw. Hebedach geschlossen ist.

# Klimatisierung

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Belüftungsdüsen .....                                   | 119 |
| Heizbare Heckscheibe *, heizbare<br>Außenspiegel *..... | 120 |
| Heizbare Sitze *.....                                   | 120 |
| Heizungs- und Belüftungssystem .....                    | 121 |
| Klimaanlage *.....                                      | 124 |
| Klimatisierungsautomatik *.....                         | 127 |
| Gekühltes Handschuhfach *.....                          | 132 |
| Lufteinlass .....                                       | 132 |
| Luftauslass .....                                       | 132 |
| Reinluftfilter .....                                    | 132 |
| Allgemeine Hinweise .....                               | 133 |
| Wartung .....                                           | 133 |



## Heizungs- und Belüftungssystem mit optionaler Klimaanlage \*

Lüftung, Heizung und Kühlung \* bilden eine Funktionseinheit, die für Komfort in allen Jahreszeiten, bei jeder Witterung und jeder Außentemperatur ausgelegt ist.

Bei eingeschalteter Kühlung \* wird die Luft gekühlt und getrocknet.

Der Heizteil erwärmt in allen Betriebsarten die Luft nach Bedarf, entsprechend der Stellung des Temperaturschalters. Die Luftzufuhr kann mit dem Gebläse dem Bedarf angepasst werden.

Tasten für Kühlung ☀ und Umluftsystem sind nur bei Ausführung mit optionaler Klimaanlage \* vorhanden, siehe Seite 124.




## Elektronische Klimatisierungsautomatik \*

bietet bei allen äußeren Bedingungen höchsten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmäßiges und behagliches Klima im Fahrzeug zu gewährleisten, werden die Temperatur der einströmenden Luft, die Luftmenge und die Luftverteilung entsprechend den äußeren klimatischen Gegebenheiten und der vorgegebenen Innentemperatur automatisch angepasst.

Elektronische Klimatisierungsautomatik, siehe Seite 127.

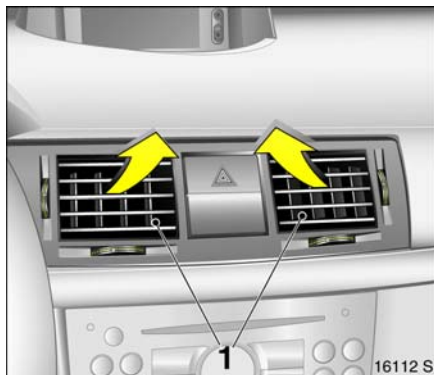

### Belüftungsdüsen

Je nach Stellung des Temperaturschalters wird eine komfortable Belüftung des Kopf- raumes erreicht.


Zur Erhöhung der Luftzufuhr Gebläse in eine höhere Stufe schalten und Luftvertei- lungsschalter auf stellen.

### Mittlere und seitliche (1)

#### Belüftungsdüsen

Düse öffnen: Senkrecht Rändelrad nach oben drehen.

Richtung des Luftstromes durch Drehen des waagerechten und des senkrechten Rändelrades einstellen.

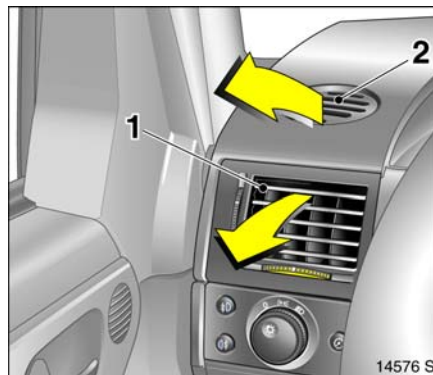


Zum Schließen der Düse senkrecht Rän- delrad ganz nach unten drehen.

### Scheibenentfrosterdüsen (2)

Luftverteilungsschalter auf oder :  
Luft strömt zur Windschutzscheibe und zu den Seitenscheiben.

### Weitere Düsen

befinden sich unterhalb von Windschutz- scheibe und Seitenscheiben sowie im vor- deren Fußraum.

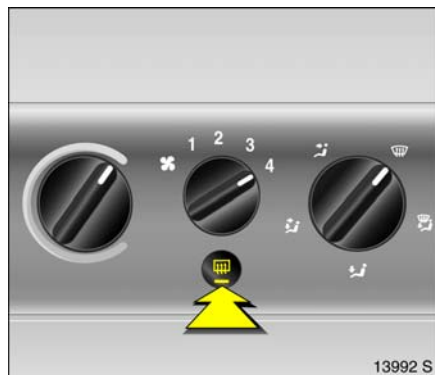

### Heizbare Heckscheibe \*, heizbare Außenspiegel \*

Betätigung bei eingeschalteter Zündung:

ein =  drücken

aus =  nochmals drücken

Einschaltkontrolle in der Taste.

Heckscheibe und Außenspiegel werden schnell von Eis und Feuchtigkeit befreit.

Die Beheizung erfolgt bei laufendem Motor und wird nach ca. 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter \*: Während der Reinigung des Partikelfilters schaltet sich die heizbare Heckscheibe automatisch ein.



### Heizbare Sitze \*

Zwei Druckschalter  zwischen den mittleren Belüftungsdüsen, Betätigung bei eingeschalteter Zündung für den jeweiligen Vordersitz.


ein =  drücken

aus =  nochmals drücken

Einschaltkontrollen in den Schaltern.

**Allgemeine Hinweise,  
sowie Hinweise zu Lufteinlass,  
Luftauslass, Reinluftfilter und  
Wartung,**

siehe Seiten 132, 133.

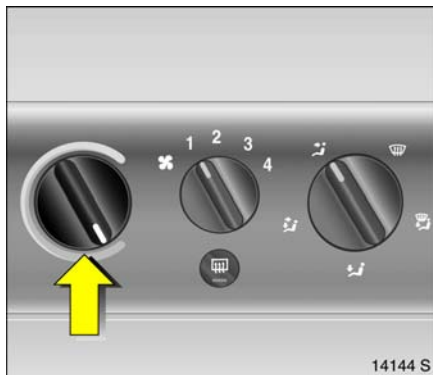


## Heizungs- und Belüftungssystem

### Linker Drehschalter: Temperatur

roter Bereich = warm

blauer Bereich = kalt

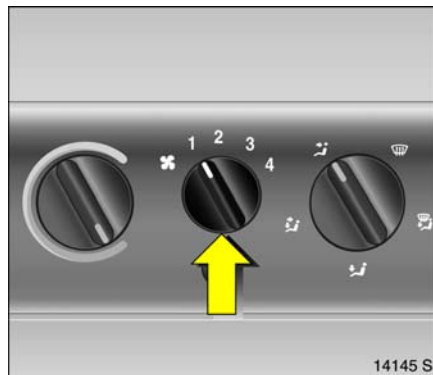


### Mittlerer Drehschalter: Luftmenge

Vier Gebläse-Geschwindigkeiten:

✱ ausgeschaltet

4 größter Luftdurchsatz

Der Luftdurchsatz wird vom Gebläse bestimmt. Gebläse deshalb auch während der Fahrt einschalten.

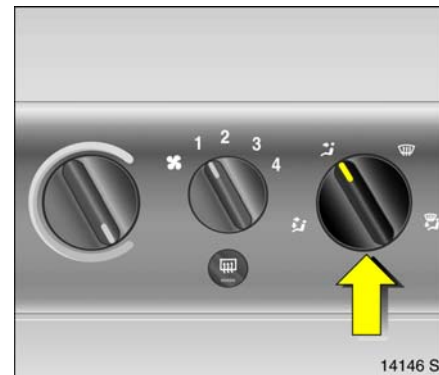

### Rechter Drehschalter: Luftverteilung

zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenscheiben


zur Windschutzscheibe, zu den vorderen Seitenscheiben und zum Fußraum

zum Fußraum

zum Kopfraum und zum Fußraum

zum Kopfraum

Bei Einstellung oder Belüftungsdüsen öffnen.

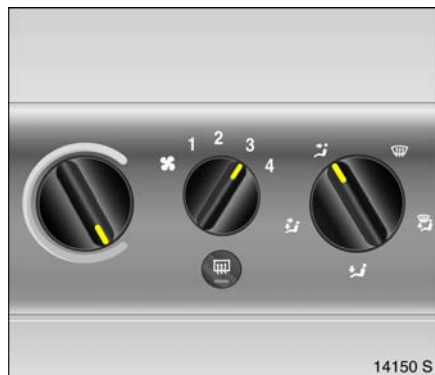

### Belüftung

- Temperaturschalter nach Bedarf einstellen,
- Gebläse einschalten, Gebläsestufe nach Bedarf einstellen,
- zur maximalen Belüftung im Kopfraum: Luftverteilungsschalter auf  stellen, alle Düsen öffnen,
- zur Belüftung des Fußraumes: Luftverteilungsschalter auf  stellen,
- zur gleichzeitigen Belüftung von Kopf- und Fußraum: Luftverteilungsschalter auf  stellen.

### Heizung

Die Heizleistung hängt von der Kühlmitteltemperatur ab und setzt daher erst bei betriebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwärmung des Fahrgastraumes


- Temperaturschalter in roten Bereich,
- Gebläsestufe 3 einschalten,
- Luftverteilungsschalter in gewünschte Position einstellen, siehe Seite 121.

Fahrzeuge mit Quickheat : In Abhängigkeit von Außentemperatur und Motortemperatur erfolgt, durch eine elektrische Zusatzheizung, eine schnellere Erwärmung des Fahrgastraumes.

Die elektrische Zusatzheizung schaltet sich selbsttätig zu.


Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute Kondition der Fahrzeuginsassen sind in hohem Maße abhängig von einer richtig eingestellten Belüftung und Heizung.

Zur Erreichung einer Temperaturschichtung mit dem angenehmen Effekt „kühler Kopf und warme Füße“ Drehschalter für Luftverteilung auf ,  oder  einstellen, Drehschalter für Temperatur nach Bedarf einstellen.

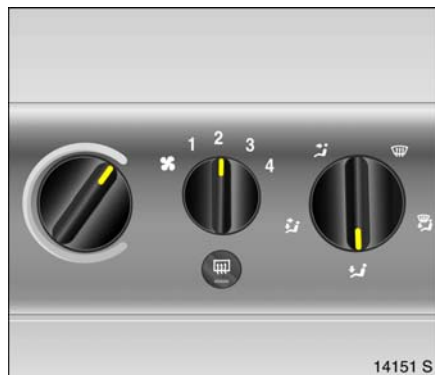

#### Fußraumbeheizung

- Temperaturschalter in roten Bereich,
- Gebläse einschalten,
- Luftverteilungsschalter auf stellen.

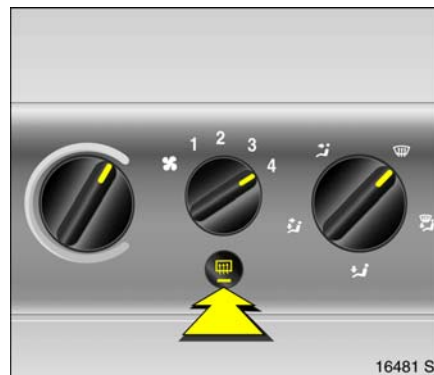

#### Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

##### Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Beschlagen oder zur Vereisung der Scheiben und dadurch zu Unfällen durch Sichtbeeinträchtigung führen.

Beschlagen oder vereisen die Scheiben z. B. bei feuchter Witterung, nasser Kleidung oder niedrigen Außentemperaturen:

- Temperaturschalter bis zum Anschlag in roten Bereich,


- Gebläse auf 3 oder 4 stellen,
- Luftverteilungsschalter auf stellen,
- heizbare Heckscheibe \* einschalten,
- seitliche Belüftungsdüsen nach Bedarf öffnen und auf die Seitenscheiben richten,
- zur gleichzeitigen Erwärmung des Fußraumes Luftverteilungsschalter auf stellen.

## Klimaanlage \*

Zusätzlich zur Wirkungsweise des Heizungs- und Belüftungssystems kühlt und entfeuchtet (trocknet) die Klimaanlage die einströmende Luft.

Wenn keine Kühlung oder Trocknung gewünscht wird, zur Kraftstoffersparnis Kühlung ausschalten.

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung automatisch ab.

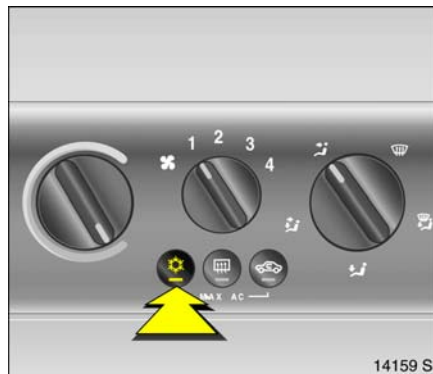

### Kühlung ☼

Betrieb nur bei laufendem Motor und eingeschaltetem Gebläse:


Ein = ☼ drücken

Aus = ☼ nochmals drücken

Einschaltkontrolle in der Taste.

Bei eingeschalteter Kühlung (Klimakompressor) wird die Luft gekühlt und getrocknet. Wenn keine Kühlung oder Trocknung gewünscht wird, zur Kraftstoffersparnis Kühlung ausschalten.

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung automatisch ab.

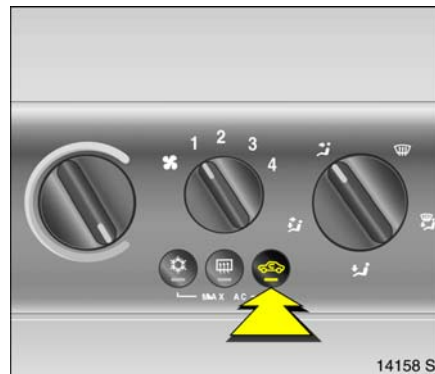


### Umluftsystem 🌀

Mit dem Umluftschalter 🌀 wird das Belüftungssystem auf Umluftbetrieb geschaltet, Einschaltkontrolle in der Taste.

Bei Rauch- oder Geruchsbelästigung von außen: Vorübergehend Umluftsystem 🌀 einschalten.

Das eingeschaltete Umluftsystem vermindert den Luftaustausch. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, die Scheiben können beschlagen. Die Qualität der Innenraumluft nimmt mit der Zeit ab, dies kann bei den Fahrzeuginsassen zu Ermüdungserscheinungen führen.


Luftverteilung auf : Das Umluftsystem wird zur beschleunigten Entfeuchtung der Scheiben automatisch ausgeschaltet.

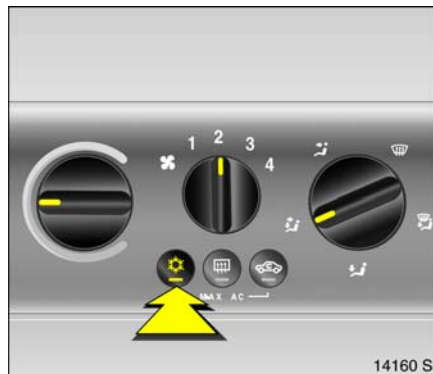

#### Komforteinstellung

- Umluftsystem  aus,
- Kühlung  nach Bedarf einstellen,
- Temperaturschalter nach Bedarf einstellen,
- Gebläse einschalten, Luftmenge nach Bedarf einstellen,
- Luftverteilungsschalter auf  oder  stellen,
- Düsen nach Bedarf öffnen.

Temperaturschalter im mittleren Einstellbereich: Wärmere Luft strömt in den Fußraum und kühlere nach oben, wärmere Luft aus den seitlichen Belüftungsdüsen, kühlere aus den mittleren.

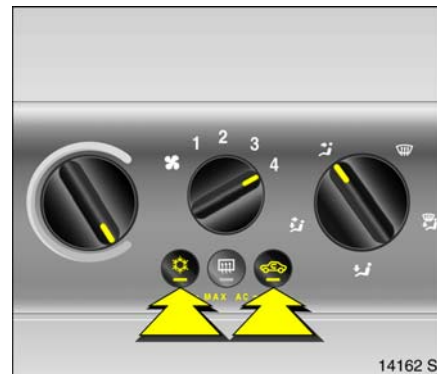


#### Maximale Kühlung

(Maximum Air Condition)

Fenster, Schiebe- und Hebedach  kurzzeitig öffnen, damit die erhitzte Luft schnell entweichen kann.

- Umluftsystem  ein,
- Kühlung  ein,
- Temperaturschalter bis zum Anschlag in den blauen Bereich (kalt) stellen,
- Gebläse auf 4 stellen,
- Luftverteilungsschalter auf  stellen,
- alle Düsen öffnen.

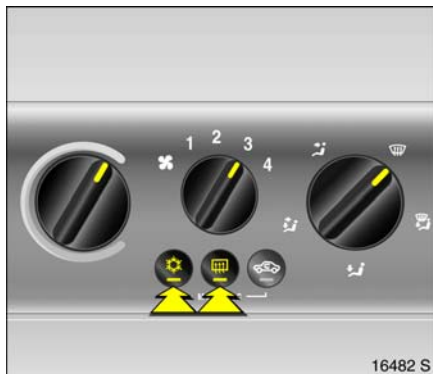

### Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

#### ⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Beschlagen bzw. zur Vereisung der Scheiben und dadurch zu Unfällen durch Sichtbeeinträchtigung führen.

Beschlagen oder Vereisen die Scheiben z. B. bei feuchter Witterung, nasser Kleidung oder niedrigen Außentemperaturen:

- Kühlung ☀ ein, der Klimakompressor schaltet sich bei niedrigen Außentemperaturen (Vereisung) automatisch ab,
- Temperaturschalter rechts herumdrehen,
- Gebläse auf 3 oder 4 stellen,
- Luftverteilungsschalter auf , das Umluftsystem  schaltet sich automatisch aus,
  - oder –
 befindet sich Feuchtigkeit nach vorangegangenem Klimabetrieb in der Anlage, können die Scheiben beschlagen. Um das zu verhindern, vor Starten des Motors Luftverteilung auf  und ca. 5 Sekunden nach dem Starten auf  stellen,
- heizbare Heckscheibe  einschalten,
- seitliche Belüftungsdüsen nach Bedarf öffnen und auf die Seitenscheiben richten.

### Klimatisierungsautomatik \*

Sie bietet bei jeder Witterung, jeder Außentemperatur und in allen Jahreszeiten höchsten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein gleichmäßiges und behagliches Klima im Fahrzeug zu gewährleisten, werden die Temperatur der einströmenden Luft, die Luftmenge und die Luftverteilung entsprechend den äußeren klimatischen Gegebenheiten automatisch verändert.

Das Klima wird nach persönlicher Einstellung automatisch geregelt.



Temperaturänderungen durch äußere Einflüsse, z. B. Sonneneinstrahlung, werden automatisch ausgeglichen.

Bei eingeschalteter Kühlung (Klimakompressor) wird die Luft gekühlt und getrocknet.

Im Automatikbetrieb nimmt die Klimatisierungsautomatik unter nahezu allen Bedingungen die optimalen Einstellungen vor. Bei Bedarf kann die Klimatisierungsautomatik manuell beeinflusst werden.

Die Klimatisierungsautomatik ist nur bei laufendem Motor voll betriebsbereit.

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung (Klimakompressor) automatisch ab.



### Automatikbetrieb

Grundeinstellung für höchsten Komfort:

- Taste **AUTO** drücken,
- alle Belüftungsdüsen öffnen,
- Klimakompressor einschalten, siehe Seite 130,
- Vorwahltemperatur mit Drehknopf auf 22 °C einstellen.

Bei Bedarf kann die Vorwahltemperatur höher bzw. niedriger gewählt werden.

Ausschalten des Klimakompressors (**ECO** erscheint im Display) kann zu Komfort- und Sicherheitsbeeinträchtigungen führen, siehe Seite 130.

Alle Belüftungsdüsen werden im Automatikbetrieb selbsttätig angesteuert. Die Belüftungsdüsen sollten deshalb immer geöffnet sein, siehe Seite 119.

### Vorwahltemperatur

Die Temperatur kann mit dem linken Drehknopf auf Werte zwischen 16 °C und 28 °C vorgewählt werden.

Aus Komfortgründen Vorwahltemperatur nur in kleinen Schritten ändern.

Fahrzeuge mit Quickheat \*: In Abhängigkeit von Außentemperatur und Motortemperatur erfolgt, durch eine elektrische Zusatzheizung, eine schnellere Erwärmung des Fahrgastraumes.

Die elektrische Zusatzheizung schaltet sich selbsttätig zu.

Bei einer Einstellung unter 16 °C erscheint **LO** im Klima-Display: Die Klimatisierungsautomatik läuft ständig mit maximaler Kühlleistung, eine Temperaturregelung erfolgt nicht.

Bei einer Einstellung über 28 °C erscheint **HI** im Klima-Display: Die Klimatisierungsautomatik läuft ständig mit maximaler Heizleistung, eine Temperaturregelung erfolgt nicht.


Die Einstellung der Vorwahltemperatur bleibt nach Ausschalten der Zündung gespeichert.

### Manuelle Einstellungen

Unter besonderen Umständen (z. B. vereiste oder beschlagene Scheiben) können die Funktionen der Klimatisierungsautomatik manuell beeinflusst werden.

Manuelle Einstellungen bleiben nach Ausschalten der Zündung gespeichert.

Manuelle Einstellungen bei Bedarf wie folgt vornehmen:

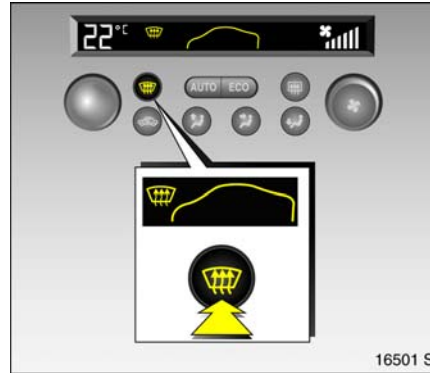

### Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

#### ⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Beschlägen oder Vereisung der Scheiben und dadurch zu Unfällen durch Sichtbeeinträchtigung führen.


Beschlägen oder vereisen die Scheiben z. B. bei feuchter Witterung, nasser Kleidung oder niedrigen Außentemperaturen:

Taste drücken, erscheint im Klimadisplay.

Temperatur, Luftverteilung und Gebläse stellen sich automatisch ein, Scheiben werden schnell von Eis und Feuchtigkeit befreit.

Rückkehr zum Automatikbetrieb: Taste oder Taste **AUTO** drücken.

Heizbare Heckscheibe, siehe Seite 131.

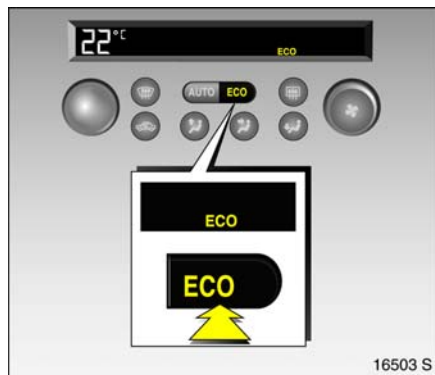


### Klimakompressor ein- und ausschalten

Taste **ECO** drücken, **ECO** erscheint im Klima-Display.

Einschalten zur Kraftstoffersparnis. In dieser Einstellung ist die Kühlung (Klimakompressor) ausgeschaltet.

Die eintretende Luft wird weder gekühlt noch entfeuchtet, dadurch wird der Komfort, den die Klimatisierungsautomatik bietet, eingeschränkt. Das kann z. B. zum Beschlagen der Scheiben führen.

Rückkehr zum Betrieb mit Kühlung: Taste **ECO** drücken, **ECO** erlischt.

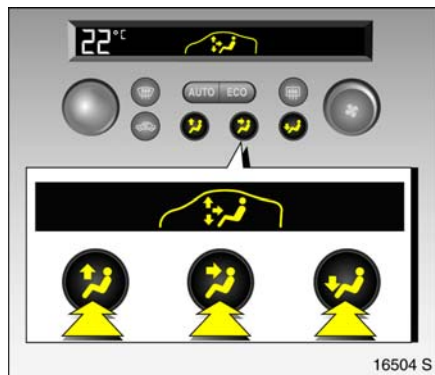


### Luftverteilung

Druck einer oder auch mehrerer der folgenden Tasten, entsprechendes Symbol erscheint im Klima-Display:

- ↺ Luftverteilung zur Windschutzscheibe und zu den vorderen Seitenscheiben.
- ↻ Luftverteilung zu den Fahrzeuginsassen über regelbare Belüftungsdüsen.
- ↵ Luftverteilung zum Fußraum.

Rückkehr zum Automatikbetrieb: Entsprechende Tasten nochmals drücken oder Taste **AUTO** drücken.

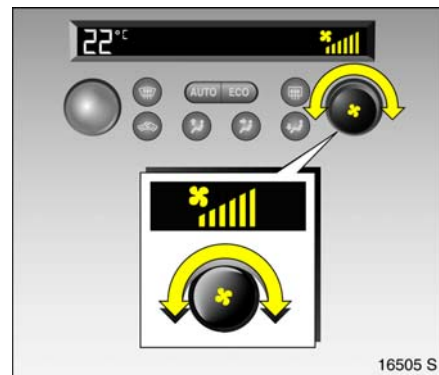


### Luftmenge

Luftmenge mit rechtem Drehknopf einstellen. Die gewählte Gebläsegeschwindigkeit wird durch Balken angezeigt.

Ausschalten des Gebläses und damit der Klimatisierungsautomatik: Rechten Drehknopf links herumdrehen, bis die Anzeige erlischt.

Einschalten: Drehknopf rechts herumdrehen.

Rückkehr zum Automatikbetrieb: Taste **AUTO** drücken.

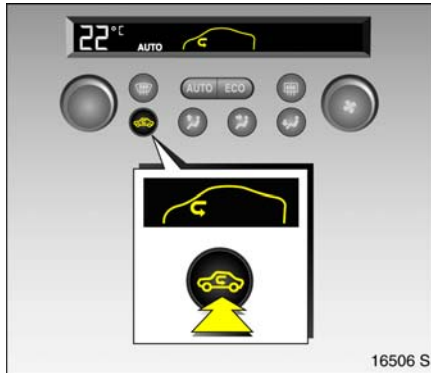


### Umluftbetrieb

Das Umluftsystem verhindert den Außenlufteintritt, die Innenraumluft wird umgewälzt.

Taste drücken, erscheint im Klima-Display.

Im Umluftbetrieb ist der Luftaustausch vermindert. Die Innenraumluftqualität nimmt mit der Zeit ab, dies kann bei den Fahrzeuginsassen zu Ermüdungserscheinungen führen. Beim Betrieb ohne Kühlung nimmt die Luftfeuchtigkeit zu, die Scheiben können beschlagen. Deshalb Umluftbetrieb nur kurzzeitig einschalten.

Umluftbetrieb ausschalten:  
Taste nochmals drücken.

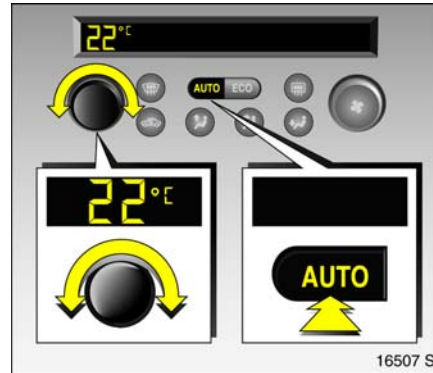


### Klimatisierung bei stehendem Motor

Bei stehendem Fahrzeug und ausgeschalteter Zündung kann die noch im System vorhandene Wärme bzw. Kälte zur Klimatisierung des Innenraumes genutzt werden, z. B. beim Halten vor einem Bahnübergang.

Hierzu Taste **AUTO** bei ausgeschalteter Zündung drücken, die vorgewählte Temperatur erscheint im Klima-Display. Die Temperatur kann mit dem linken Drehknopf eingestellt werden.

Die Dauer der Klimatisierung ist zeitlich begrenzt.

Zum vorzeitigen Beenden Taste **AUTO** drücken.

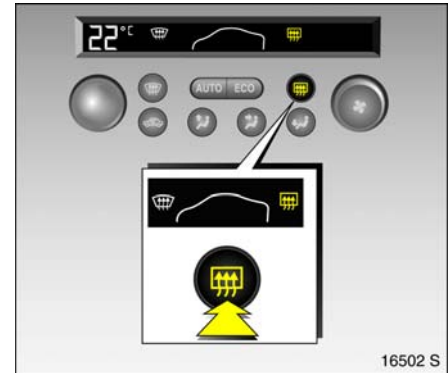

### Heizbare Heckscheibe, heizbare Außenspiegel \*


Betätigung bei eingeschalteter Zündung:

Taste drücken, erscheint im Klima-Display.

Heckscheibe und Außenspiegel werden schnell von Eis und Feuchtigkeit befreit.

Die Beheizung erfolgt bei laufendem Motor und wird nach ca. 15 Minuten automatisch ausgeschaltet.


Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter \*: Während der Reinigung des Partikelfilters schaltet sich die heizbare Heckscheibe automatisch ein.

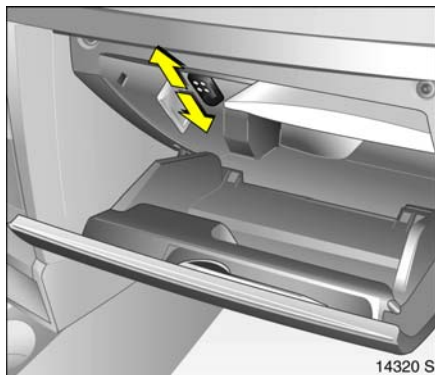

### Gekühltes Handschuhfach \*

Gekühlte Luft wird in das Handschuhfach geleitet.

Wird keine Handschuhfachkühlung benötigt, Abdeckung nach unten schieben.

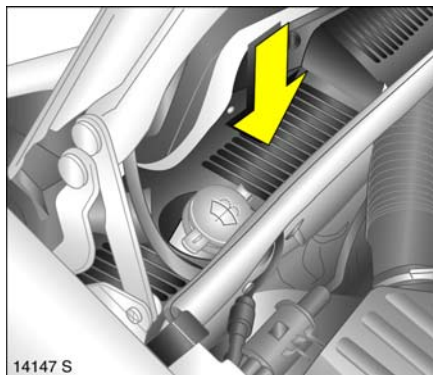

### Lufteinlass

Die Lufteinlässe im Motorraum links und rechts außen vor der Windschutzscheibe müssen zur Luftzufuhr frei sein, gegebenenfalls Laub, Schmutz oder Schnee entfernen.

### Luftauslass

Bei Ablage von Gegenständen in den Ablagefächern im Gepäckraum Luftauslässe nicht abdecken.

### Reinluftfilter

Das Reinluftfilter reinigt die von außen eintretende Luft bzw. bei eingeschaltetem Umluftsystem \* die Innenraumluft von Staub und Ruß sowie Pollen und Sporen. Die Aktivkohlebeschichtung \* befreit die Luft weitgehend von Gerüchen und schädlichen Umgebungsgasen.

Lassen Sie das Reinluftfilter entsprechend den im Serviceheft angegebenen Wechselintervallen erneuern.

## Allgemeine Hinweise

Beschlägt bei feuchter Witterung die Windschutzscheibe, System vorübergehend, wie unter „Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben“ beschrieben, einstellen, siehe Seiten 123, 126.

Die Kühlung \* arbeitet am wirkungsvollsten, wenn Fenster, Schiebe- und Hebedach \* geschlossen sind. Hat sich der Innenraum nach längerer Sonneneinstrahlung stark aufgeheizt, Fenster, Schiebe- und Hebedach \* kurzzeitig öffnen, damit die erhitzte Luft schnell entweichen kann.

Bei eingeschalteter Kühlung \* (Klimakompressor) bildet sich Kondenswasser, das an der Fahrzeugunterseite austritt.

Bei eingeschalteter Kühlung \* (Klimakompressor) muss mindestens ein Luftaustritt geöffnet sein, damit der Verdampfer nicht mangels Luftbewegung vereist.

Bei niedrigen Außentemperaturen schaltet sich die Kühlung automatisch ab.

Für störungsfreie Funktion der Klimatisierungsautomatik \* den Sensor zwischen den Luftaustrittsöffnungen unterhalb der Windschutzscheibe nicht verdecken.

## Wartung

Um eine gleich bleibend gute Funktion zu gewährleisten, muss der Klimakompressor \* einmal im Monat unabhängig von Witterung und Jahreszeit einige Minuten eingeschaltet werden. Betrieb mit eingeschaltetem Klimakompressor \* ist bei niedriger Außentemperatur nicht möglich.

Bei Störungen Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Easytronic

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Getriebe-Display .....                                                | 134 |
| Motor anlassen .....                                                  | 135 |
| Bedienung der Easytronic mit dem<br>Wählhebel.....                    | 135 |
| Elektronisch gesteuerte<br>Fahrprogramme im Automatik-<br>Modus ..... | 136 |
| Winterprogramm ❄ .....                                                | 137 |
| Kickdown .....                                                        | 137 |
| Bremsunterstützung durch den Motor<br>„Herausschaukeln“ .....         | 137 |
| Genaues Manövrieren .....                                             | 138 |
| Anhalten .....                                                        | 138 |
| Abstellen .....                                                       | 138 |
| Störung .....                                                         | 139 |
| Stromunterbrechung .....                                              | 139 |

### Easytronic ❄

Das automatisierte Schaltgetriebe Easytronic ❄ ermöglicht manuelles Schalten (Manuell-Modus) oder automatisches Schalten (Automatik-Modus) jeweils mit vollautomatischer Kupplungsbetätigung.

#### ⚠ Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen.



### Getriebe-Display


Anzeige des Modus bzw. des aktuellen Ganges.



### Motor anlassen

Der Motor kann nur in Stellung **N** und bei betätigter Fußbremse angelassen werden. Im Getriebe-Display wird „N“ angezeigt. Bei nicht betätigter Fußbremse leuchtet die Kontrollleuchte (⚡) im Instrument, gleichzeitig blinkt „N“ im Getriebe-Display, der Motor lässt sich nicht anlassen.

Bei Ausfall aller Bremslichter ist ein Anlassen ebenfalls nicht möglich.

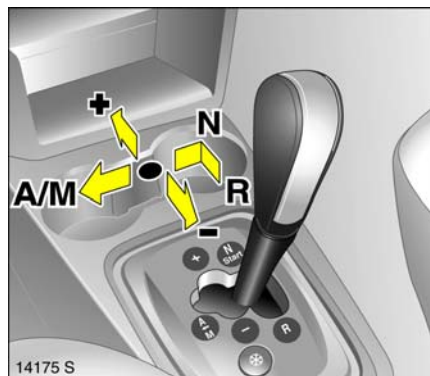

### Bedienung der Easytronic mit dem Wählhebel

Den Wählhebel immer bis zum Anschlag in die jeweilige Richtung bewegen. Gang- bzw. Modus-Anzeige im Getriebe-Display beachten.

#### Wählhebel in N


Neutral- bzw. Leerlaufstellung.

#### Wählhebel in ● (Mittelstellung)

Nach Bewegen des Wählhebels von **N** in Position ● (Mittelstellung) bei gleichzeitigem Betätigen der Fußbremse ist die Easytronic im Automatik-Modus und der erste Gang ist eingelegt (bei eingeschaltetem Winterprogramm der zweite Gang). Im Getriebe-Display wird „A“ angezeigt.

Nach Lösen der Fußbremse beginnt das Fahrzeug zu „kriechen“. Bei nicht betätigter Fußbremse blinkt „A“. Durch unmittelbares Betätigen des Gaspedals anfahren oder Wählhebel wieder in **N** schalten und Vorgang mit betätigter Fußbremse wiederholen.

Im Automatik-Modus erfolgt ein Umschalten in andere Gänge automatisch, abhängig von den Fahrbedingungen.

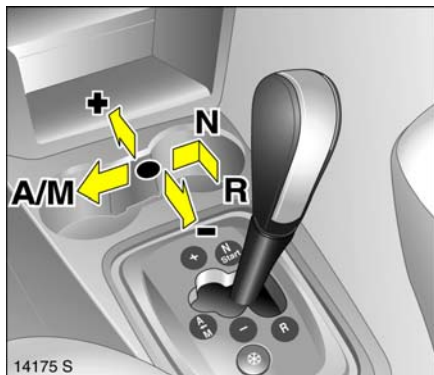

### Wählhebel in A/M

Wechsel zwischen Automatik- und Manuell-Modus.

Im Manuell-Modus können die Gänge manuell durch Antippen des Wählhebels in die Positionen **+** oder **-** geschaltet werden. Im Getriebe-Display wird der aktuelle Gang angezeigt.

Bei zu niedriger Drehzahl des Motors schaltet die Easytronic auch im Manuell-Modus automatisch in einen niedrigeren Gang. Dadurch wird ein Abwürgen des Motors verhindert.

### Wählhebel in + oder -

- +** Schaltung in einen höheren Gang.
- Schaltung in einen niedrigeren Gang.

Wird ein höherer Gang bei zu geringer Geschwindigkeit bzw. ein niedrigerer Gang bei zu hoher Geschwindigkeit gewählt, erfolgt keine Schaltung. Dadurch werden zu niedrige oder zu hohe Drehzahlen vermieden.

Durch mehrfaches Antippen des Wählhebels kurz hintereinander können Gänge übersprungen werden.

Befindet sich das Fahrzeug im Automatik-Modus, wechselt die Easytronic durch Antippen des Wählhebels in die Positionen **+** oder **-** in den Manuell-Modus. Im Getriebe-Display wird der aktuelle Gang angezeigt.


### Wählhebel in R

Rückwärtsgang. Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen. Knopf am Wählhebel drücken, **R** wählen. Im Getriebe-Display wird „R“ angezeigt.

Wird **R** bei nicht stehendem Fahrzeug gewählt, blinkt „R“ im Getriebe-Display und es ist kein Gang eingelegt.

## Elektronisch gesteuerte Fahrprogramme im Automatik-Modus

- Betriebstemperaturprogramm bringt nach Kaltstart automatisch durch verzögertes Schalten (erhöhte Motordrehzahl) den Katalysator schnell auf die zur optimalen Schadstoffreduzierung erforderliche Temperatur.
- Adaptivprogramme passen das Umschalten in andere Gänge automatisch den Fahrbedingungen an, z. B. bei Anhängerbetrieb, hoher Zuladung und an Steigungen.

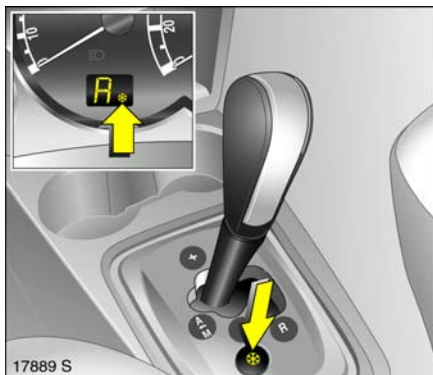


### Winterprogramm ❄️

Bei Anfahrtschwierigkeiten auf glatter Fahrbahn Taste ❄️ drücken („A“ und ❄️ werden im Getriebe-Display angezeigt). Die Easytronic schaltet in den Automatik-Modus, das Fahrzeug fährt im 2. Gang an.

Das Winterprogramm wird ausgeschaltet durch:

- Erneutes Betätigen der Taste ❄️,
- Wechsel in den Manuell-Modus,
- Ausschalten der Zündung.

Zum Schutz vor Beschädigung der Easytronic schaltet sich das Winterprogramm bei sehr hohen Kupplungstemperaturen automatisch aus.

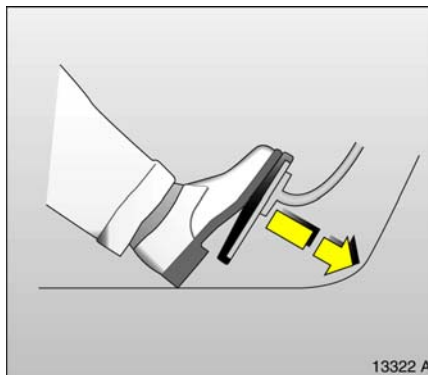

### Kickdown

Durchtreten des Gaspedals über den Druckpunkt: Unterhalb bestimmter Geschwindigkeiten schaltet das Getriebe in einen niedrigeren Gang. Zur Beschleunigung steht die volle Motorleistung zur Verfügung.

Bei Kickdown ist ein manueller Gangwechsel nicht möglich.

Bei Annäherung an die obere Drehzahlgrenze des Motors schaltet das Getriebe bei Kickdown auch im Manuell-Modus in einen höheren Gang.

Ohne Kickdown wird diese automatische Schaltung im Manuell-Modus nicht ausgeführt.

## Bremsunterstützung durch den Motor

### Automatik-Modus

Bei Bergabfahrt schaltet die Easytronic erst bei höheren Drehzahlen in höhere Gänge. Beim Bremsen schaltet sie rechtzeitig in einen niedrigeren Gang.


### Manuell-Modus

Um die Motorbremswirkung zu nutzen, bei Bergabfahrt rechtzeitig durch Antippen des Wählhebels in die Position - einen niedrigeren Gang wählen.

## „Herausschaukeln“

Zum Herausschaukeln eines in Sand, Schlamm, Schnee oder in einer Mulde festgefahrenen Fahrzeuges bei leichtem Gas geben Wählhebel abwechselnd zwischen ● (Mittelstellung) und R hin- und herschalten. Motordrehzahl möglichst niedrig halten und ruckartiges Gas geben vermeiden.

Dies ist eine Empfehlung, die nur für die genannten Ausnahmefälle gilt.

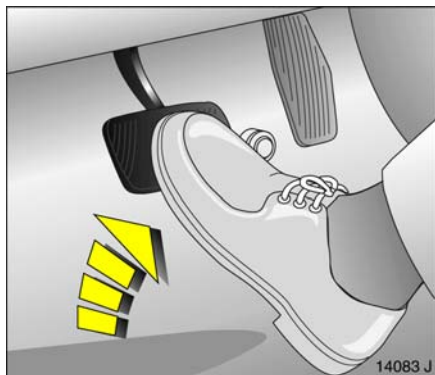

### Genaues Manövrieren

Zum genauen Manövrieren, z. B. in Parklücken, Garageneinfahrten usw., kann die Kriechneigung bei eingelegtem Gang durch Lösen der Fußbremse ausgenutzt werden.

Gas- und Bremspedal niemals gleichzeitig bedienen.

Zum Schutz vor Beschädigung schaltet die Easytronic bei sehr hohen Temperaturen der automatischen Kupplung die „Kriechfunktion“ aus.

### Anhalten

Im Automatik- oder Manuell-Modus wird bei Stillstand des Fahrzeuges automatisch der erste Gang (bei eingeschaltetem Winterprogramm der zweite Gang) eingelegt und die Kupplung geöffnet. In **R** bleibt der Rückwärtsgang eingelegt.

Ertönt beim Öffnen der Fahrertür bei nicht betätigter Fußbremse ein Warnton, Wählhebel in Stellung **N** bewegen und Handbremse anziehen.

Beim Halten an Steigungen unbedingt Handbremse anziehen oder Fußbremse betätigen. Fahrzeug bei eingelegtem Gang nicht durch Erhöhen der Motordrehzahl in Ruhestellung halten, um eine Überhitzung der automatischen Kupplung zu vermeiden.

Bei längerem Halten, z. B. im Stau oder an Bahnübergängen, Motor abstellen.

### Abstellen

Vor Verlassen des Fahrzeuges

- Handbremse anziehen,
- Zündschlüssel abziehen.

Der zuletzt eingelegte Gang (Anzeige im Getriebe-Display) bleibt eingelegt. Bei **N** ist kein Gang eingelegt.

Nach Ausschalten der Zündung reagiert die Easytronic nicht mehr auf Wählhebelbewegungen.

Wird der Zündschlüssel nicht abgezogen, kann es bei längerer Standzeit des Fahrzeuges zur Entladung der Batterie kommen.

Bei nicht angezogener Handbremse blinkt nach Ausschalten der Zündung die Kontrollleuchte  für einige Sekunden.




## Störung

Bei einer Störung der Easytronic leuchtet die Kontrollleuchte . Bei schwerwiegenden Störungen wird zusätzlich ein „F“ im Getriebe-Display angezeigt.

Wenn nur die Kontrollleuchte  leuchtet, ist die Weiterfahrt möglich. Dabei kann nicht mehr in den Manuell-Modus geschaltet werden.

Wird zusätzlich ein „F“ im Getriebe-Display angezeigt, ist eine Weiterfahrt nicht mehr möglich.

Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

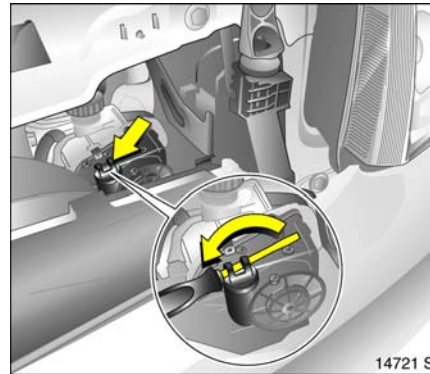

## Stromunterbrechung

Bei entladener Fahrzeugbatterie und eingelegtem Gang wird die Kupplung nicht gelöst. Das Fahrzeug kann nicht bewegt werden.

Bei entladener Batterie Starthilfe durchführen, siehe Seite 176.

Liegt die Ursache für die Stromunterbrechung nicht an der entladenen Batterie, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Muss das Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr entfernt werden, Kupplung wie folgt lösen:

1. Handbremse anziehen, Zündung ausschalten.
2. Motorhaube öffnen und abstützen.

3. Easytronic im Bereich des Verschlussdeckels (siehe Bild) säubern, damit nach Abnehmen des Verschlussdeckels kein Schmutz in die Öffnung gelangen kann.
4. Verschlussdeckel durch Drehen lösen und nach oben herausziehen, siehe Bild.
5. Mit Schlitzschraubendreher (Wagenwerkzeug , siehe Seite 182) die unter dem Verschlussdeckel befindliche Stellenschraube rechts herumdrehen, bis ein deutlicher Widerstand spürbar ist. Die Kupplung ist nun gelöst.

Nicht über den Widerstand weiterdrehen, die Easytronic kann beschädigt werden.

6. Gesäuberten Verschlussdeckel wieder montieren. Der Verschlussdeckel muss ganz auf dem Gehäuse aufliegen.

Abschleppen des Fahrzeuges und Starten des Motors ist bei auf diese Weise gelöster Kupplung nicht erlaubt, das Fahrzeug kann jedoch für eine kurze Strecke bewegt werden.

Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Fahrhinweise

### Die ersten 1000 km

Fahren Sie zügig mit wechselnden Geschwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas. Motor nicht in niedrigen Drehzahlen quälen.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gängen bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa  $\frac{3}{4}$  durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als  $\frac{3}{4}$  der Höchstgeschwindigkeit.

Während der ersten 200 km keine unnötigen Vollbremsungen machen.

### Nie mit stehendem Motor rollen

Viele Aggregate funktionieren dann nicht (z. B. Bremskraftverstärker, Servolenkung \*). Sie gefährden sich und andere.

### Bremskraftverstärker

Bei stehendem Motor hört die Wirkung des Bremskraftverstärkers nach ein- bis zweimaligem Betätigen der Fußbremse auf. Die Bremswirkung wird dadurch nicht verringert, allerdings ist zum Bremsen eine bedeutend höhere Kraft aufzuwenden.

### Elektrische Servolenkung \*

Fällt die Lenkunterstützung aus – z. B. beim Abschleppen mit stehendem Motor –, so ist das Fahrzeug weiterhin lenkfähig, jedoch mit bedeutend höherem Kraftaufwand.

### Gebirgsfahrten, Anhängerbetrieb

Das Kühlgebläse wird elektrisch angetrieben. Seine Kühlleistung ist demnach nicht abhängig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Wärme entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger, an Steigungen so lange nicht herunterschalten, wie das Fahrzeug noch im höheren Gang die Steigung problemlos durchfährt.

### Fahren mit Dachlast

Zulässige Dachlast nicht überschreiten, siehe Seite 232. Aus Sicherheitsgründen Last gleichmäßig verteilen und mit Befestigungsgurten rutschticher und fest verzurren. Reifendruck dem Beladungszustand anpassen. Nicht schneller als 120 km/h fahren. Befestigung öfter prüfen und nachspannen. Länderspezifische Verordnungen beachten.

### Abstellen des Motors

Nach Abstellen des Motors können Gebläse im Motorraum zur Kühlung von Aggregaten eine bestimmte Zeit weiterlaufen.

Bei sehr hoher Kühlmitteltemperatur, z. B. nach einer Bergfahrt: Motor zur Vermeidung eines Wärmestaus ca. 2 Minuten im Leerlauf laufen lassen.

### Fahrzeuge mit Turbo-Motor

Nach hohen Motordrehzahlen bzw. hoher Motorbelastung Motor zur Schonung des Turboladers vor dem Abstellen kurzzeitig mit niedriger Belastung betreiben bzw. ca. 30 Sekunden im Leerlauf laufen lassen.

### Energie sparen – mehr Kilometer

Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf der vorigen Seite und die Tipps zum Energiesparen auf den nächsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches Fahren sichert die Leistungsfähigkeit Ihres Fahrzeuges und verlängert seine Lebensdauer.

### Schubbetrieb

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei Bergabfahrten oder beim Bremsen. Im Schubbetrieb kein Gas geben und bei Schaltgetrieben nicht auskuppeln, damit die Schubabschaltung wirksam werden kann. Zum Schutz vor Beschädigung des Katalysators wird die Schubabschaltung bei hohen Katalysatortemperaturen zeitweise deaktiviert.

### Fahrzeuge mit Turbo-Motor

Bei schnellem Zurücknehmen des Gaspedals können auf Grund von Luftströmungen im Turbolader Strömungsgeräusche entstehen.

### Drehzahl

Fahren Sie nach Möglichkeit in jedem Gang im niedrigen Drehzahlbereich.

### Warm fahren

Motor warm fahren, nicht im Leerlauf aufwärmen. Kein Vollgas, bis Betriebstemperatur erreicht ist.

Die Easytronic \* schaltet nach Kaltstart im Automatik-Modus erst bei höheren Drehzahlen in die höheren Gänge. So erreicht der Katalysator schnell die zur optimalen Schadstoffreduzierung erforderliche Temperatur.

### Schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren Gängen nicht hochjagen. Zu hohe Geschwindigkeiten in den einzelnen Gängen sowie Kurzstreckenverkehr erhöhen Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.

### Zurückschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurückschalten – Kupplung nicht bei hochgedrehtem Motor schleifen lassen. Besonders wichtig bei Gebirgsfahrten.

### Kupplung

Immer bis zum Boden durchtreten, um Schaltschwierigkeiten und Getriebeschäden vorzubeugen.

Kupplungspedal während der Fahrt nicht als Fußstütze benutzen, da sonst mit hohem Kupplungsverschleiß zu rechnen ist.

### Kühlgebläse

Das Kühlgebläse ist über einen Thermo-schalter gesteuert und läuft somit nur bei Bedarf.

Fahrzeuge mit Diesel-Partikelfilter \*: Während der Reinigung des Partikelfilters schaltet sich das Kühlgebläse automatisch ein.

### Pedale

Keine Gegenstände im Fußraum ablegen, die unter die Pedale rutschen und somit den Pedalweg begrenzen könnten.

Um den vollen Pedalweg zu gewährleisten, dürfen im Bereich der Pedale keine Fußmatten liegen.

### Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehendem Fahrzeug, z. B. im langsamen Stadtverkehr, Kurzstreckenverkehr und Verkehrsstau, elektrische Verbraucher soweit möglich abschalten (z. B. heizbare Heckscheibe, heizbare Vordersitze).

Beim Anlassen auskuppeln, Anlasser und Batterie werden entlastet.

## Kraftstoff sparen, Umwelt schützen

### Zukunftsweisende Technologie

Bei der Entwicklung und Herstellung Ihres Fahrzeuges hat Opel umweltschonende und weitgehend recyclingfähige Werkstoffe verwendet. Die Produktionsmethoden Ihres Fahrzeuges sind umweltschonend.

Durch Recycling von Produktionsreststoffen werden Materialkreisläufe geschlossen. Reduzierung des Energie- und Wasserbedarfs schont zusätzlich die natürlichen Ressourcen.

Fortschrittliche Konstruktion erleichtert das Zerlegen Ihres Fahrzeuges nach Beendigung der Fahrzeuglebensdauer und die Trennung der Materialien zur weiteren Verwendung.

Werkstoffe wie Asbest und Cadmium werden nicht verwendet. Die Klimaanlage \* enthält FCKW-freies Kältemittel.

Bei neuartigen Lackierverfahren wird Wasser als Lösungsmittel eingesetzt.

### Altfahrzeugrücknahme

Informationen über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter [www.opel.com](http://www.opel.com).

### Energie- und umweltbewusst fahren

■ Hoher Kraftstoffverbrauch, Geräuschpegel und Abgasausstoß liegen oft am nicht energie- und umweltbewussten Fahrstil.

■ Deshalb energiebewusst fahren: „weniger Kraftstoff – mehr Kilometer“.

Durch umweltbewussten Fahrstil Geräuschpegel und Abgasausstoß senken. Dies macht sich in hohem Maß bezahlt und erhöht die Lebensqualität.

Der Kraftstoffverbrauch hängt weitgehend von Ihrem persönlichen Fahrstil ab. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen, einen Kraftstoffverbrauch zu erreichen, der den Norm-Messwerten möglichst nahe kommt, siehe Seite 230.

Überprüfen Sie den Verbrauch Ihres Fahrzeuges bei jedem Tanken. So können Sie frühzeitig Unstimmigkeiten feststellen, die zum erhöhten Kraftstoffverbrauch geführt haben.

### Warm fahren

■ Vollgas oder Aufwärmen im Leerlauf erhöhen Verschleiß, Kraftstoffverbrauch, Abgasausstoß, den Schadstoffanteil im Abgas und den Lärm.

■ Nach dem Starten möglichst sofort losfahren. Motor im mittleren Drehzahlbereich warmfahren.

### Gleichmäßige Geschwindigkeit

■ Hektische Fahrweise erhöht Kraftstoffverbrauch, Abgasausstoß, den Schadstoffanteil im Abgas und den Geräuschpegel erheblich.

■ Vermeiden Sie unnötige Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge, fahren Sie vorausschauend mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie durch geschickte Planung häufiges Anfahren und Halten, z. B. an Ampeln, Kurzstrecken- und Kolonnenverkehr. Wählen Sie Straßen mit gutem Verkehrsfluss.

### Leerlauf

■ Auch im Leerlauf verbraucht der Motor Kraftstoff.

■ Schon bei Wartezeiten von mehr als einer Minute macht es sich bezahlt, den Motor abzustellen. Fünf Minuten Leerlauf entsprechen ungefähr einem Kilometer Fahrt!

## Schubbetrieb

- Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei Bergabfahrten oder beim Bremsen, siehe auch Seite 141.
- Im Schubbetrieb kein Gas geben und nicht auskuppeln, damit die Schubabschaltung kraftstoffsparend wirksam werden kann.

## Schaltfreudig fahren

- Hohe Drehzahlen erhöhen Verschleiß und Kraftstoffverbrauch.
- Motor nicht hochjagen. Zu hohe Drehzahlen vermeiden.

Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraftstoff sparen. Fahren Sie nach Möglichkeit in jedem Gang im niedrigen Drehzahlbereich und mit gleichmäßiger Geschwindigkeit. Fahren Sie, so oft wie möglich, im höchsten Gang, schalten Sie möglichst früh hoch und möglichst erst dann herunter, wenn der Motor nicht mehr einwandfrei rundläuft.

## Hohe Geschwindigkeit

- Je höher die Geschwindigkeit, desto höher der Verbrauch und der Geräuschpegel. Bei Vollgasfahrt verbrauchen Sie sehr viel Kraftstoff und erzeugen übermäßigen Lärm und hohen Abgasausstoß.

- Geringes Zurücknehmen des Gaspedals spart deutlich Kraftstoff ohne wesentliche Einbuße an Geschwindigkeit.

Nutzen Sie die Höchstgeschwindigkeit nur zu etwa  $\frac{3}{4}$  aus, dann sparen Sie – ohne nennenswerten Zeitverlust – bis zu 50 % Kraftstoff.

## Reifendruck

- Zu geringer Reifendruck kostet durch erhöhten Rollwiderstand zweimal Geld: für mehr Kraftstoff und für höheren Reifenverschleiß.
- Regelmäßige Kontrollen (alle 14 Tage) zahlen sich aus.

## Zusätzliche Verbraucher

- Der Leistungsbedarf zusätzlicher Verbraucher erhöht den Kraftstoffverbrauch.
- Zusätzliche Verbraucher (z. B. Klimaanlage ✱, heizbare Heckscheibe) abschalten, wenn sie nicht benötigt werden.

## Dachgepäckträger, Skihalter

- Dachlasten können den Kraftstoffverbrauch wegen des Luftwiderstandes um ca. 1l/100 km ansteigen lassen.
- Nehmen Sie diese ab, wenn sie nicht gebraucht werden.

## Instandsetzung und Wartung

- Mangelhaft durchgeführte Instandsetzungen oder Einstell- und Wartungsarbeiten können den Kraftstoffverbrauch erhöhen. Arbeiten am Motor nicht selbst durchführen.

Durch Unkenntnis kann gegen die Umweltschutzgesetzgebung verstoßen werden, indem Materialien nicht vorschriftsgemäß entsorgt werden,

recyclingfähige Teile könnten nicht der Wiederverwertung zugeführt werden,

der Kontakt mit verschiedenen Betriebsmitteln kann gesundheitsschädlich sein.

- Wir empfehlen, die Instandsetzung und Wartung bei Ihrem Opel Partner durchführen zu lassen.

## Besondere Fahrbedingungen

- Fahren in Steilstrecken, Kurven und auf schlechten Straßen oder Winterbetrieb erhöhen den Kraftstoffverbrauch.

Der Kraftstoffverbrauch erhöht sich stark im Stadtverkehr und bei winterlichen Temperaturen, insbesondere durch Kurzstreckenfahrten ohne Erreichen der Betriebstemperatur.

- Beachten Sie auch unter diesen Bedingungen die obigen Hinweise, um den Verbrauch in Grenzen zu halten.

## Kraftstoffverbrauch, Kraftstoffe, Tanken

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Kraftstoffverbrauch.....            | 144 |
| Kraftstoffe für Otto-Motoren.....   | 144 |
| Kraftstoffe für Diesel-Motoren..... | 145 |
| Tankdeckel.....                     | 145 |
| Tanken.....                         | 145 |

### Kraftstoffverbrauch

Der Kraftstoffverbrauch wird unter vorgeschriebenen Fahrbedingungen ermittelt, siehe Seite 230.

Sonderausstattungen erhöhen das Fahrzeuggewicht. Sie können folglich den Kraftstoffverbrauch erhöhen und die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern.

Die Reibung von Motor- und Getriebeteilen ist während der ersten mehreren tausend Kilometer verstärkt. Dadurch wird der Kraftstoffverbrauch erhöht.

### Kraftstoffe für Otto-Motoren

Geeignet sind handelsübliche Qualitätskraftstoffe mit einem maximalen Ethanolgehalt von 5% nach DIN EN 228 (Katalysator, siehe Seite 147, Oktanzahlen, siehe Seite 226). Deren Qualität beeinflusst entscheidend Leistung, Laufverhalten und Lebensdauer des Motors. Die dem Kraftstoff zugemischten Zusätze (Additive) sind dabei von großer Bedeutung. Tanken Sie deshalb nur Qualitätskraftstoffe mit Additiven.

Kraftstoffe mit höheren Ethanolgehalten als 5% entsprechen nicht der DIN EN 228 und dürfen nicht verwendet werden, sofern das Fahrzeug nicht ausdrücklich hierfür entwickelt und freigegeben wurde.

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kann Zündungsklingeln verursachen. Für daraus entstehende Schäden kann Opel nicht verantwortlich gemacht werden.

Kraftstoff mit höherer Oktanzahl kann immer verwendet werden.

Bei Fahrzeugen mit Motor Z 16 LET<sup>1)</sup> ist die Verwendung von Kraftstoff mit 91 Oktan nicht zulässig.

Bei Fahrzeugen, die mit unverbleitem Kraftstoff betrieben werden, ist das Einführen einer Zapfpistole für verbleiten Kraftstoff nicht möglich.

Die Zündung wird abhängig von getankter Kraftstoffsorte (Oktananzahl) automatisch angepasst, siehe Seite 226.

Wirtschaftlicher Fahrbetrieb wird mit Kraftstoff von 95 Oktan erreicht.

Bei Fahrzeugen mit Motor Z 16 LET<sup>1)</sup> bei Verwendung von Kraftstoff mit 95 ROZ geringere Leistung und Drehmoment.

## Kraftstoffe für Diesel-Motoren

Diesel-Motoren nur mit handelsüblichem Diesel-Kraftstoff gemäß DIN EN 590 betreiben. Marine Diesel Fuel, Heizöle, Diesel-Kraftstoffe, die ganz oder teilweise aus Pflanzen hergestellt werden, wie z. B. Rapsöl oder Biodiesel, Aquazole und ähnliche Diesel-Wasser-Emulsionen dürfen nicht verwendet werden.

Fließvermögen und Filtrierbarkeit des Diesel-Kraftstoffes sind temperaturabhängig.


Deshalb sind in den Wintermonaten Diesel-Kraftstoffe mit besserem Tieftemperaturverhalten auf dem Markt. Achten Sie vor Beginn der kalten Jahreszeit darauf, dass Sie Winterdiesel-Kraftstoff tanken.

Bei Verwendung von Diesel-Kraftstoffen mit vom Hersteller garantierten Wintereigenschaften und durch das in Abhängigkeit von der Außentemperatur beheizte Diesel-Kraftstofffilter erübrigen sich Zusätze.

Es ist nicht zulässig, Diesel-Kraftstoffe zur Verdünnung mit Kraftstoffen für Otto-Motoren zu vermischen.

## Tankdeckel

Bei Ersatz des Tankdeckels nur den Original Opel Tankdeckel für Ihr Modell verwenden, da nur dieser die volle Funktionalität gewährleistet. Fahrzeuge mit Diesel-Motor haben spezielle Tankdeckel.

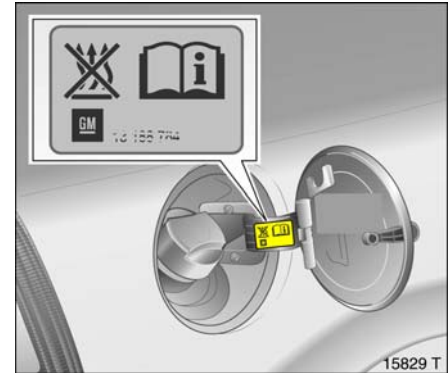

## Tanken

### ⚠ Warnung


Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!

Vor dem Tanken Motor und gegebenenfalls auch Fremdheizungen mit Brennkammern (erkennbar am Aufkleber im Tankdeckel) unbedingt abstellen. Mobiltelefone ausschalten.

<sup>1)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.

### ⚠ Warnung

Kraftstoff ist brennbar und explosiv. Vermeiden Sie deshalb beim Umgang mit Kraftstoff oder auch nur in der Nähe davon offenes Feuer oder Funkenbildung. Nicht rauchen! Das gilt auch dort, wo sich Kraftstoff nur durch seinen charakteristischen Geruch bemerkbar macht. Tritt im Fahrzeug selbst Kraftstoffgeruch auf, Ursache sofort beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

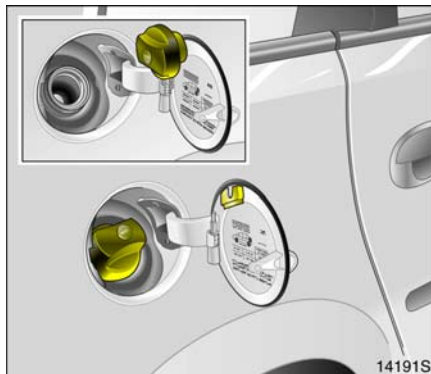

Kraftstoffeinfüllstutzen an der rechten Fahrzeugseite hinten.

Die Tankklappe wird gemeinsam mit den Türen entriegelt, siehe Seite 56.

Tankklappe öffnen.

Tankdeckel zum Öffnen aufdrehen, abnehmen und an Tankklappe einhängen.

Der Kraftstofftank hat eine Füllbegrenzung, die ein Überfüllen des Tanks verhindert.

Korrektes Betanken hängt wesentlich von der richtigen Bedienung der Kraftstoffpistole ab:

1. Kraftstoffpistole bis zum Anschlag einhängen und einschalten.
2. Nach dem automatischen Abschalten wird der Nenninhalt des Kraftstofftanks durch zweimaliges, dosiertes Nachtanken erreicht. Kraftstoffpistole dabei bis zum Anschlag eingehängt lassen.


Tankdeckel zum Schließen ansetzen und über den Widerstand drehen bis die Sperre des Deckels hörbar überspringt.

Tankklappe schließen.

Übergelaufenen Kraftstoff sofort abwaschen.

# Katalysator, Abgase

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Katalysator für Otto-Motoren .....   | 147 |
| Katalysator für Diesel-Motoren ..... | 148 |
| Abgaskontrollierter Motor .....      | 149 |
| Abgase .....                         | 150 |
| Wartung .....                        | 151 |

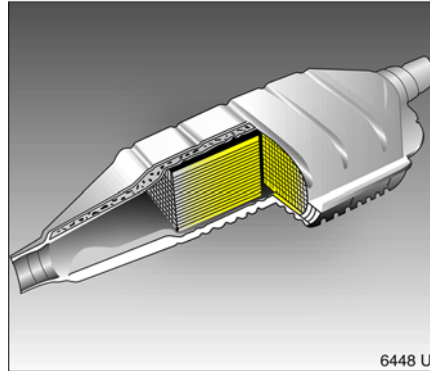

## Katalysator für Otto-Motoren

Verbleiter Kraftstoff schädigt den Katalysator und Teile der Elektronik und macht sie unwirksam.

Andere als auf Seite 144 genannte Qualitätskraftstoffe (z. B. LRP<sup>1)</sup>) können den Katalysator schädigen.

Durch Verengung des Kraftstoffeinfüllstutzens wird bei Fahrzeugen mit Katalysator das Einführen einer Zapfpistole für verbleiten Kraftstoff verhindert.

<sup>1)</sup> LRP = Lead Replacement Petrol.

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann zur Schädigung des Katalysators oder des Fahrzeuges führen:

- Bei Fehlzündungen, unrundem Motorlauf nach Kaltstart, deutlichem Nachlassen der Motorleistung oder anderen ungewöhnlichen Betriebsstörungen, die auf einen Fehler im Zündsystem hinweisen können, auf kürzestem Weg Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl fortsetzen.

Unrunder Motorlauf und Nachlassen der Motorleistung bei Eingriff des elektronischen Stabilitätsprogramms ESP<sup>®</sup> Plus<sup>✱</sup> sind betriebsbedingt und daher ohne Bedeutung, siehe Seite 152.



- Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den Katalysator, kann es zur Überhitzung und Zerstörung des Katalysators kommen.

Deshalb unnötig langes Betätigen des Anlassers beim Starten, Leerfahren des Tanks (unregelmäßige Kraftstoffversorgung führt zu Überhitzungserscheinungen) und Anlassen des Motors durch Anschieben oder Anschleppen vermeiden.

- Bei blinkender Kontrollleuchte  für Abgas Gas zurücknehmen, bis das Blinken aufhört und die Kontrollleuchte leuchtet. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Kontrollleuchte  für Abgas, siehe Seite 149.

### Katalysator für Diesel-Motoren

Nichtbeachtung folgender Hinweise kann zur Schädigung des Diesel-Katalysators oder des Fahrzeuges führen:

- Bei unrundem Motorlauf, deutlichem Nachlassen der Motorleistung oder anderen ungewöhnlichen Betriebsstörungen, auf kürzestem Weg Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Notfalls Fahrt kurzzeitig mit niedriger Geschwindigkeit und Drehzahl fortsetzen.

Unrunder Motorlauf und Nachlassen der Motorleistung bei Eingriff des elektronischen Stabilitätsprogramms ESP<sup>®</sup>plus  sind betriebsbedingt und daher ohne Bedeutung, siehe Seite 152.



### Abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive Maßnahmen – vornehmlich im Bereich der Einspritzanlage und des Zündsystems in Kombination mit dem Katalysator – ist der Anteil an schädlichen Stoffen im Abgas, wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoffen (CH) und Stickoxiden (NO<sub>x</sub>) auf ein Mindestmaß reduziert.



### Kontrollleuchte für Abgas

Leuchtet nach Einschalten der Zündung und während des Anlassens. Erlischt kurz nachdem der Motor läuft.

Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine Störung im System der Abgasreinigungsanlage an. Die zulässigen Abgaswerte können überschritten werden. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Blinken bei laufendem Motor zeigt eine Störung an, die zur Schädigung des Katalysators führen kann. Weiterfahrt ohne Schädigung ist möglich, wenn das Gas zurückgenommen wird, bis das Blinken aufhört und die Kontrollleuchte leuchtet. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.



### Kontrollleuchte für Motorelektronik

Leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden.

Leuchten bei laufendem Motor zeigt eine Störung in der Motor- bzw. Getriebeelektronik an. Elektronik schaltet auf Notlaufprogramm, der Kraftstoffverbrauch kann erhöht und die Fahrbarkeit des Fahrzeuges kann beeinträchtigt sein.

Störung kann in einigen Fällen durch Ausschalten und erneutes Anlassen des Motors behoben werden. Leuchtet die Kontrollleuchte bei laufendem Motor wieder, zur Behebung der Störungsursache Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Kurzes Leuchten ohne Wiederholung ist ohne Bedeutung.

Leuchten von  kann auch Wasser im Diesel-Kraftstofffilter \* anzeigen. Kraftstofffilter auf evtl. Wasserrückstände prüfen lassen, siehe Seite 212. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Blinken nach Einschalten der Zündung zeigt Störung im System der Wegfahrsperran, der Motor kann nicht angelassen werden, siehe Seite 53.

## Abgase

### Warnung

Motorabgase enthalten das giftige und dabei farb- und geruchlose Kohlenmonoxid. Einatmen vermeiden, denn es kann lebensgefährlich sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeuginnere gelangen, Fenster öffnen, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Während der ersten Fahrt kann es zu Rauchentwicklung durch Verdampfen von Wachs und Öl auf der Abgasanlage kommen. Nach der ersten Fahrt Fahrzeug einige Zeit im Freien stehen lassen, einatmen der Dämpfe vermeiden.

### Diesel-Partikelfilter \*

Das Diesel-Partikelfilter-System beinhaltet eine Selbstreinigungsfunktion in bestimmten Intervallen. Das Filter wird durch die Verbrennung der Rußpartikel gereinigt. Die dabei entstehende Geruchs- und Rauchentwicklung ist normal.

Während der Dauer der Selbstreinigung wird die heizbare Heckscheibe automatisch eingeschaltet \*.

## Wartung

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den von Opel vorgeschriebenen Intervallen durchführen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Dieser verfügt über geeignete Geräte und über geschultes Personal. Elektronische Prüfsysteme ermöglichen eine schnelle Diagnose und Korrektur. Sie haben die Gewissheit, dass alle Teile der Fahrzeugelektrik, Einspritz- und Zündanlage optimal arbeiten, die niedrigen Schadstoffemissionen eingehalten werden und die Lebensdauer des Katalysatorsystems gewährleistet ist.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Reinhaltung der Luft und zur Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über Abgasentgiftung.

Die Prüfung und Einstellung von Einspritzanlage und Zündsystem gehört zum Inspektionsumfang. Lassen Sie deshalb regelmäßig sämtliche Servicearbeiten zu den im Serviceheft vorgeschriebenen Terminen durchführen.

## Fahrsysteme

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Elektronisches Stabilitätsprogramm .. | 152 |
| Parkpilot ✱ .....                     | 154 |
| Geschwindigkeitsregler ✱ .....        | 155 |

### Elektronisches Stabilitätsprogramm

#### (ESP®<sup>Plus</sup>) ✱

Das ESP®<sup>Plus</sup> verbessert im Bedarfsfall die Fahrstabilität unabhängig von der Straßenbeschaffenheit und der Griffigkeit der Reifen in allen Fahrsituationen. Es verhindert auch, unabhängig von der Straßenbeschaffenheit und der Griffigkeit der Reifen, das Durchdrehen der Antriebsräder.

Das System überwacht die Fahrzeugbewegung. Sobald das Fahrzeug zum Ausbrechen (Untersteuern, Übersteuern) neigt, wird die Motorleistung reduziert (Motorgeschwindigkeit ändert sich) und einzelne Räder werden gezielt abgebremst. Dadurch wird insbesondere bei Schnee- und Eisglätte sowie auf nasser oder rutschiger Fahrbahn die Fahrstabilität des Fahrzeuges wesentlich verbessert.

Das ESP®<sup>Plus</sup> ist betriebsbereit, sobald die Zündung eingeschaltet wird und die Kontrollleuchte  erlischt.

Der Regelvorgang des ESP®<sup>Plus</sup> wird durch Blinken von  angezeigt.

Das Fahrzeug befindet sich dann in einem Grenzbereich; das ESP®<sup>Plus</sup> verhindert den Übergang zu einem unkontrollierten Fahrverhalten und erinnert daran, die Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen.

#### **Warnung**

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses besonderen Sicherheitsangebotes zu einem risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im Straßenverkehr erhalten Sie nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.

### Kontrollleuchte

leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden. Das System ist nach Erlöschen der Kontrollleuchte betriebsbereit.

### Blinken während der Fahrt

Eingriff des Systems. Die Motorleistung kann sich reduzieren (Motorgeräusch ändert sich) und das Fahrzeug kann automatisch etwas abgebremst werden.



### Leuchten während der Fahrt

Störung im System. Weiterfahrt ist möglich. Die Fahrstabilität kann sich jedoch je nach Fahrbahnbeschaffenheit verschlechtern.

Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

### Leuchten nach Stromunterbrechung

z. B. nach Anklemmen der Batterie.

Nach einer Stromunterbrechung muss der Lenkwinkelsensor für die Betriebsbereitschaft des Systems kalibriert werden:

- Automatische Kalibrierung bei konstant langsamer (20 bis 40 km/h) Geradeausfahrt auf ebener und trockener Fahrbahn.
- Manuelle Kalibrierung durch Drehen des Lenkrades von Endanschlag zu Endanschlag.

Erlischt nach erfolgreicher Kalibrierung die Kontrollleuchte nicht, Hinweise in der mittleren Spalte beachten.

### Parkpilot \*

Der Parkpilot erleichtert das Einparken bei Rückwärtsfahrt, indem er den Abstand zwischen Fahrzeugheck und einem Hindernis durch Ultraschallreflexion misst und im Fahrzeuginnenraum akustisch meldet.


Das System erfasst den Abstand über vier Sensoren im hinteren Stoßfänger.

#### Einschalten

Bei eingeschalteter Zündung schaltet sich der Parkpilot nach Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch ein.

Die Funktionsbereitschaft wird durch einen kurzen Ton angezeigt.

Nähert sich das Fahrzeug rückwärts langsam einem Hindernis, ertönt im Fahrzeuginnenraum ein Intervallton, wenn das Fahrzeugheck weniger als 1 Meter von einem Hindernis entfernt ist. Das Intervall wird mit kleiner werdendem Abstand kürzer. Ist der Abstand kleiner als 30 cm, ertönt ein Dauerton.

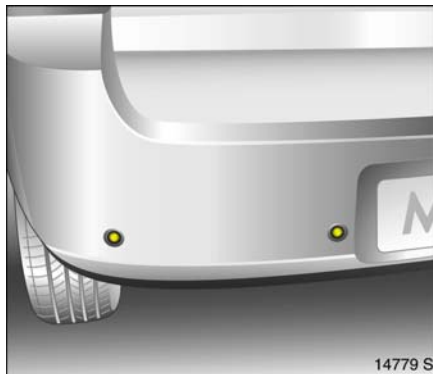

### ⚠ Warnung

Unterschiedliche, reflektierende Oberflächen von Gegenständen oder Kleidung sowie externe Schallquellen können unter besonderen Umständen zur Nichterkennung von Hindernissen durch das System führen. Aus diesen Gründen kann der Parkpilot Sie nicht von der Sorgfaltpflicht, z. B. beim Rückwärtsfahren, entbinden. Dies gilt besonders für die Beachtung von Fußgängern.

#### Ausschalten

Nach Herausnehmen des Rückwärtsganges schaltet sich das System automatisch aus.

### Anhängerzugvorrichtung, Anhängerbetrieb

Wird am Fahrzeug eine Zugvorrichtung nachträglich montiert, muss das System auf die geänderte Fahrzeuglänge eingestellt werden. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Bei Betrieb ohne Anhänger ist die Kugelstange zu demontieren, da ansonsten das System gestört werden kann.

#### Montage von Heckträgern \*

Heckträger, z. B. Fahrradträger, die in der Nähe der Sensoren angebracht werden, können das System stören.

#### Störung

Bei Systemstörungen ertönt ein Dauerton bereits bei einem Abstand von 1 Meter zum Hindernis. Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Zur Vermeidung von Funktionsstörungen oder Fehlinformationen müssen die Sensoren unbeschädigt und frei von Verschmutzungen sowie Schnee und Eis sein.

## Geschwindigkeitsregler \*

Der Geschwindigkeitsregler kann Geschwindigkeiten von ca. 30 bis 200 km/h speichern und konstant halten. An Steigungen und im Gefälle ist ein Abweichen von der gespeicherten Geschwindigkeit möglich.

Aus Sicherheitsgründen kann der Geschwindigkeitsregler erst nach einmaligem Betätigen der Fußbremse aktiviert werden.

Der Geschwindigkeitsregler wird mit den Tasten **I**, **R**, und **O** am Blinkerhebel betätigt.


Regelung nicht einschalten, wenn eine gleichbleibende Geschwindigkeit nicht ratsam ist (z. B. in Gefahrensituationen für sich und andere Verkehrsteilnehmer, ebenso bei starkem Verkehr, auf kurvenreichen, glatten oder schmierigen Straßen).

Bei Easytronic \* Geschwindigkeitsregler sinnvollerweise nur im Automatikmodus einschalten.

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler kann die Reaktionszeit, bedingt durch eine veränderte Position der Füße, länger werden.

### ⚠ Warnung


Der Fahrer ist auch bei aktiviertem Geschwindigkeitsregler für die Einhaltung einer angepassten Geschwindigkeit verantwortlich. Nichtbeachtung der Beschriftungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen.

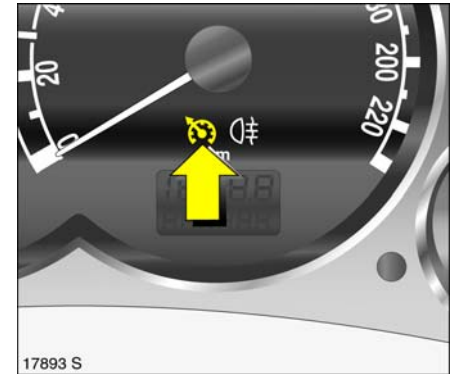

### Kontrollleuchte ⚠ \*

leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden \*. Das System ist nun betriebsbereit.

Im Fahrbetrieb leuchtet die Kontrollleuchte ⚠ auf, sobald das System eingeschaltet wird.

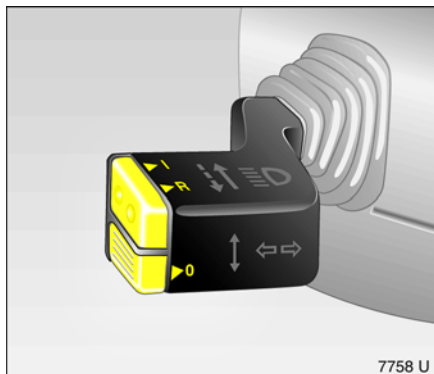

7758 U

### Einschalten

Taste **I** antippen: Momentane Geschwindigkeit wird gespeichert und gehalten. Gaspedal kann losgelassen werden.

Beschleunigen durch Gas geben ist möglich. Nach Loslassen des Gaspedals wird die vorher gespeicherte Geschwindigkeit eingeregelt.

### Beschleunigen

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler Taste **I** drücken oder mehrmals antippen: Kontinuierliche oder schrittweise Erhöhung der Geschwindigkeit um je 2 km/h ohne Betätigung des Gaspedals.

Nach Loslassen der Taste **I** wird die aktuelle Geschwindigkeit gespeichert und gehalten.

### Verzögern

Bei eingeschaltetem Geschwindigkeitsregler Taste **R** drücken oder mehrmals antippen: Kontinuierliche oder schrittweise Verringerung der Geschwindigkeit um je 2 km/h.

Nach Loslassen der Taste **R** wird die aktuelle Geschwindigkeit gespeichert und gehalten.

### Ausschalten

Taste **O** antippen: Geschwindigkeitsregler wird ausgeschaltet, Fahrzeug verzögert langsam. Zur Fortsetzung der Fahrt Gaspedal wie gewohnt betätigen.

Der Geschwindigkeitsregler schaltet sich aus Sicherheitsgründen bei bestimmten Fahrbedingungen automatisch aus.

Zum Beispiel:

- Geschwindigkeit unter ca. 30 km/h oder
- Betätigung des Bremspedals oder
- Betätigung des Kupplungspedals oder
- Wählhebel der Easytronic \* in **N**.

### Wiederaufnehmen der gespeicherten Geschwindigkeit

Taste **R** antippen bei Geschwindigkeit über 30 km/h: Die vor dem Ausschalten eingestellte Geschwindigkeit wird eingeregelt.

Der Wert der gespeicherten Geschwindigkeit wird nach Ausschalten der Zündung gelöscht.

# Bremsen

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bremssystem .....                                                                                                | 157 |
| Antiblockiersystem (ABS  )..... | 160 |

## Bremssystem


Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor für die Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbelägen, im Interesse hoher Wirksamkeit, während der ersten 200 km keine unnötigen Vollbremsungen vornehmen.

Der Verschleiß der Bremsbeläge darf über ein gewisses Maß nicht hinausgehen. Daher ist eine regelmäßige Durchführung der im Serviceheft vorgeschriebenen Wartungsarbeiten eine Voraussetzung für die Sicherheit im Straßenverkehr.

Verschlissene Bremsbeläge ersetzen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Dort werden von Opel geprüfte und freigegebene Beläge eingebaut, die optimale Bremsleistung gewährleisten.

Bis auf ein Mindestmaß abgefahrene Bremsbeläge verursachen Schleifgeräusche. Weiterfahrt möglich. Bremsbeläge möglichst bald ersetzen lassen. Zum Wechsel der Bremsbeläge Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

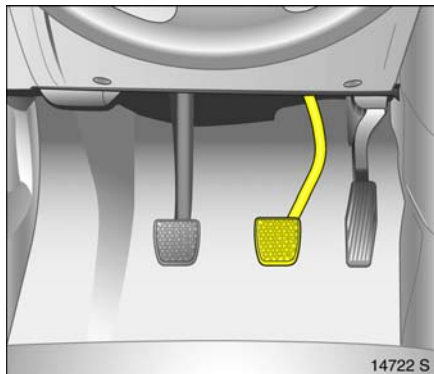

### Bremsassistent

Bei schnellem, kräftigem Treten des Bremspedals wird automatisch mit maximaler Bremskraftverstärkung gebremst, um bei Vollbremsungen den möglichst kürzesten Bremsweg zu erreichen (Bremsassistent).

Solange die Vollbremsung andauern soll, den Druck auf das Bremspedal nicht verringern. Beim Lösen des Bremspedals wird die maximale Bremskraftverstärkung zurückgenommen.

### Adaptives Bremslicht ✱

Bei einer Vollbremsung blinken alle drei Bremsleuchten für die Dauer der ABS-Regelung.

### Fußbremse

Die Fußbremse hat zwei voneinander unabhängige Bremskreise.

Fällt ein Bremskreis aus, kann das Fahrzeug mit dem anderen Bremskreis noch gebremst werden. Dabei setzt jedoch die Bremswirkung erst bei tief durchgetretenem Pedal ein. Dazu ist eine bedeutend höhere Kraft aufzuwenden. Der Bremsweg wird länger. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen, bevor Sie die Fahrt fortsetzen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Um den vollen Pedalweg – besonders bei Störung eines Bremskreises – ausnutzen zu können, darf im Bereich der Pedale keine Matte liegen, siehe Seite 141.

Bei stehendem Motor setzt die Unterstützung durch den Bremskraftverstärker nach ein- bis zweimaligem Betätigen der Fußbremse aus. Die Bremswirkung wird nicht verringert, es ist jedoch eine bedeutend höhere Kraft aufzuwenden. Besonders beim Abschleppen beachten.


Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrollieren.

Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte die Bremsanlage bei niedriger Geschwindigkeit und ohne den fließenden Verkehr zu behindern auf ihre Wirksamkeit geprüft werden, besonders bei feuchten Bremsen, z. B. nach der Fahrzeugwäsche.

Immer auf richtigen Stand der Bremsflüssigkeit achten, bei zu geringem Bremsflüssigkeitsstand und gelöster Handbremse leuchtet die Kontrollleuchte (D) im Instrument, siehe Seite 33.

### Berg-Anfahr-Assistent ✱ (HSA = Hill Start Assist)

Das System erleichtert das Anfahren an Steigungen. Nach Lösen der Fußbremse und nicht angezogener Handbremse wird die Bremse erst nach 2 Sekunden gelöst. Sobald genügend Gas gegeben wird, um ein Zurückrollen zu verhindern, wird die Bremse gelöst.

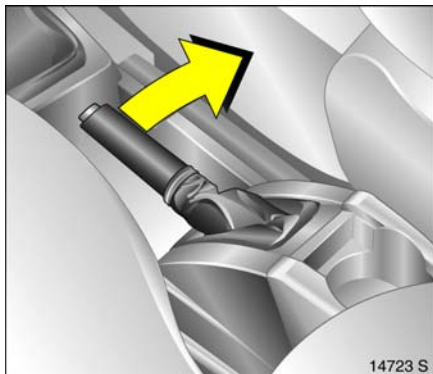

### Handbremse

Handbremse immer fest anziehen, im Gefälle oder an einer Steigung so fest wie möglich.

Die mechanische Handbremse wirkt auf die Bremsen der Hinterräder. Sie rastet beim Ziehen selbsttätig ein.

Zum Lösen der Handbremse Hebel etwas anheben, Knopf drücken, Hebel ganz senken.

Um die Betätigungskräfte der Handbremse zu verringern, gleichzeitig Fußbremse betätigen.



### Kontrollleuchte (ⓘ) für Bremssystem

Kontrollleuchte leuchtet nach Einschalten der Zündung, wenn Handbremse angezogen oder wenn Flüssigkeitsstand für Brems- bzw. Kupplungssystem zu niedrig ist. Bremsflüssigkeit, siehe Seite 214.

### ⚠ Warnung

Leuchtet die Kontrollleuchte, wenn die Handbremse gelöst ist, anhalten, Fahrt sofort abbrechen. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Antiblockiersystem (ABS)

Das ABS überwacht ständig die Bremsanlage und verhindert, unabhängig von der Straßenbeschaffenheit und der Griffigkeit der Reifen, das Blockieren der Räder.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt, regelt das ABS den Bremsdruck des entsprechenden Rades. Das Fahrzeug bleibt lenkbar, auch wenn, z. B. in Kurven oder bei Ausweichmanövern, sehr stark gebremst wird. Selbst bei Vollbremsungen lässt sich ein Hindernis umfahren, ohne die Bremse zu lösen.

Die ABS-Regelung macht sich durch Pulsieren des Bremspedals und ein Regelgeräusch bemerkbar.

### **Warnung**

Um eine optimale Bremswirkung zu erreichen, Bremspedal während des gesamten Bremsvorganges trotz des pulsierenden Pedals stark durchtreten, Kraft nicht vermindern.

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses besonderen Sicherheitsangebotes zu einem risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im Straßenverkehr erhalten Sie nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.



### **Kontrollleuchte für ABS**

Sie leuchtet nach Einschalten der Zündung für einige Sekunden, gleichzeitig erfolgt eine evtl. hörbare Selbstüberprüfung des Systems. Das System ist nach Erlöschen der Kontrollleuchte betriebsbereit.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht nach wenigen Sekunden, oder leuchtet sie während der Fahrt, liegt eine Störung im ABS vor. Die Bremsanlage ist weiterhin funktionsfähig, aber ohne ABS-Regelung.

 **Warnung**

Liegt eine Störung im ABS vor, können die Räder bei überdurchschnittlich starkem Bremsen zum Blockieren neigen. Die Vorteile des ABS bestehen nicht mehr. Das Fahrzeug ist nicht mehr lenkbar und kann ausbrechen.

Sie können vorausschauend und vorsichtig die Fahrt fortsetzen.

Störungsursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Im System integrierte Selbstdiagnose ermöglicht schnelle Abhilfe.

## Räder, Reifen

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Reifen.....                       | 162 |
| Reifenumrüstung .....             | 162 |
| Reifendruck .....                 | 163 |
| Reifenzustand, Felgenzustand..... | 164 |
| Winterreifen *.....               | 166 |
| Radabdeckungen *.....             | 166 |
| Schneeketten *.....               | 166 |

### Reifen

Geeignete Reifen bzw. Einschränkungen, siehe Seite 234.

Werkseitig montierte Reifen sind auf das Fahrwerk abgestimmt. Sie bieten optimalen Fahrkomfort und Sicherheit.

### Reifenumrüstung

Vor Umrüstung auf andere Reifen oder Felgen lassen Sie sich über technische Möglichkeiten beraten. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Er hat Kenntnisse über evtl. notwendige Änderungen.

Bei Verwendung von anderen als werkseitig montierten Reifengrößen muss möglicherweise der elektronische Tachometer neu programmiert werden, um eine korrekte Geschwindigkeitsanzeige zu gewährleisten.

### **Warnung**

Nicht geeignete Reifen oder Felgen können zu Unfällen und zum Erlöschen der Allgemeinen Betriebserlaubnis führen.

### Montage neuer Reifen

Reifen paarweise, besser satzweise montieren. Auf einer Achse Reifen

- gleicher Größe,
  - gleicher Bauart,
  - gleichen Fabrikates,
  - gleicher Profilausführung
- verwenden.

Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung so montieren, dass sie in Fahrtrichtung abrollen. Die Laufrichtung ist an einem Symbol (z. B. Pfeil) an der Reifenflanke erkennbar.

Entgegen der Laufrichtung montierte Reifen (z. B. beim Radwechsel) möglichst bald ummontieren. Nur so werden die konstruktiven Eigenschaften des Reifens optimal genutzt.

### **Warnung**

Zum Austausch der Reifen empfehlen wir, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Er kennt die Gesetzaufgaben über die Entsorgung von Reifen und sorgt somit für den Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit.

Bestimmte Reifenfabrikate verfügen über einen umlaufenden Felgenschutzwulst, um Leichtmetallfelgen vor Beschädigungen zu schützen. Bei Verwendung von Radabdeckungen auf Stahlrädern mit Reifen, die einen Felgenschutzwulst aufweisen, muss folgende Vorgehensweise eingehalten werden:


- Verwendung von Radabdeckungen und Reifen, die von Opel für das jeweilige Fahrzeug freigegeben sind und damit alle Anforderungen an die jeweilige Kombination von Rad und Reifen erfüllen.
- Werden keine von Opel freigegebenen Radabdeckungen und Reifen verwendet, dürfen die Reifen keinen Felgenschutzwulst aufweisen.

### **Warnung**

Nicht geeignete Reifen oder Radabdeckungen können zu plötzlichem Luftverlust und damit zu Unfällen führen.

### **Reifendruck**

mindestens alle 14 Tage und vor jeder größeren Fahrt bei kalten Reifen kontrollieren. Reserverad \* nicht vergessen.

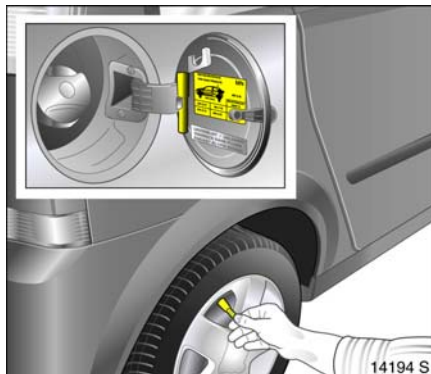

Zum leichteren Abdrehen der Ventilkappen Ventilkappenschlüssel verwenden. Er befindet sich an der Innenseite der Tankklappe.

Reifendruck, siehe Seite 234 und auf der Klebefolie an der Innenseite der Tankklappe. Nach Umrüstung auf andere Reifengrößen Klebefolie ersetzen lassen.

Höherer Druck infolge Reifenerwärmung darf nicht reduziert werden. Er kann sonst nach Abkühlung unter den Mindestdruck sinken.

Ventilkappen nach der Prüfung mit Ventilkappenschlüssel fest zuschrauben.




Über- oder Unterschreitung der vorgeschriebenen Drücke beeinträchtigt Sicherheit, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Verbrauch und erhöht den Reifenverschleiß.

Unterschreitung kann zu starker Reifenerwärmung, inneren Beschädigungen und dadurch bei hohen Geschwindigkeiten zur Laufflächenablösung und sogar zum Platzen des Reifens führen.

Versteckte Reifenschäden werden durch nachträgliche Reifendruckkorrektur nicht beseitigt.

### **Warnung**

Falscher Reifendruck kann zum Platzen des Reifens führen.

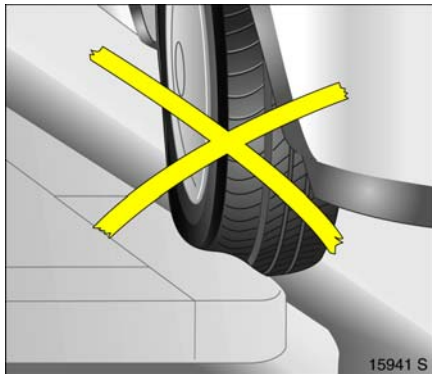

### Reifenzustand, Felgenzustand


Kanten langsam und möglichst im rechten Winkel überrollen. Überfahren scharfer Kanten kann zu versteckten Reifen- und Felgenschäden führen, die sich erst später bemerkbar machen.

Beim Parken Reifen nicht verklemmen.

Reifen regelmäßig auf Beschädigungen untersuchen (eingedrungene Fremdkörper, Stiche, Schnitte, Risse, Beulen in Seitenwänden). Räder auf Schäden untersuchen. Bei Beschädigungen bzw. bei ungewöhnlichem Verschleiß Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

### Warnung

Beschädigungen können zum Platzen des Reifens führen.

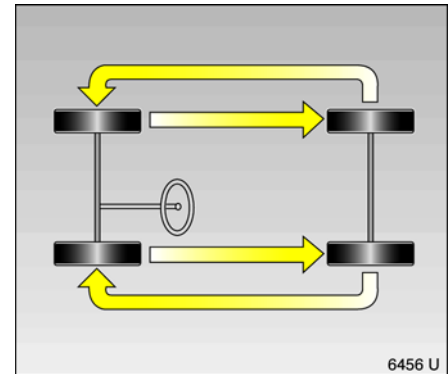

### Profiltiefe

Regelmäßig Profiltiefe kontrollieren.

Sollte der Verschleiß vorn größer sein als hinten, Vorderräder gegen Hinterräder tauschen.

Reifendruck korrigieren.

Reifen sollten aus Sicherheitsgründen bei einer Profiltiefe von 2 bis 3 mm erneuert werden (Winterreifen bei 4 mm).



Die gesetzlich zulässige Mindestprofiltiefe (1,6 mm) ist erreicht, wenn das Profil bis zu einem Verschleißanzeiger (TWI<sup>1)</sup>) abgefahren ist. Mehrere Verschleißanzeiger sind in gleichen Abständen im Profilgrund der Lauffläche verteilt. Ihre Lage ist durch Markierungen an der Reifenflanke angezeigt.

### Allgemeine Hinweise

- Die Aquaplaninggefahr ist bei geringerer Profiltiefe größer.
- Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur wenig gefahren werden. Nicht benutztes Reserverad nach 6 Jahren nur noch in Notfällen verwenden und langsam fahren.
- Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen, deren Herkunft und Verwendung Sie nicht kennen.
- Um die Kühlung der Bremsen nicht zu beeinträchtigen, nur für ihr Fahrzeug freigegebene Radabdeckungen verwenden.

### Reifenbezeichnungen

Bedeutung:

z. B. **175/70 R 14 88 T**

**175** = Reifenbreite in mm

**70** = Querschnittsverhältnis (Reifenhöhe zu Reifenbreite in %)

**R** = Gürtelbauart: Radial

**14** = Felgendurchmesser in Zoll

**88** = Tragfähigkeits-Kennzahl

z. B.: 88 entsprechen 567 kg

**T** = Geschwindigkeits-Kennbuchstabe

Geschwindigkeits-Kennbuchstaben:

**Q** bis 160 km/h

**S** bis 180 km/h

**T** bis 190 km/h

**H** bis 210 km/h

**V** bis 240 km/h

**W** bis 270 km/h

<sup>1)</sup> **TWI** = Tread Wear Indicator.

## Winterreifen \*

Hinweise zur Montage neuer Reifen siehe Seite 162.

Einschränkungen, siehe Seite 234.

Winterreifen bieten bei Temperaturen unter 7°C erhöhte Fahrsicherheit, deshalb auf allen Rädern aufziehen.

Sommerreifen haben bauartbedingt eingeschränkte Wintereigenschaften.

Ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen geringer als die des Fahrzeuges, ist ein Hinweisschild mit der zulässigen Höchstgeschwindigkeit der Winterreifen im Blickfeld des Fahrers anzubringen<sup>1)</sup>.

Bei Einsatz des Reserverades mit Sommerreifen: Es kann zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

## Radabdeckungen \*

Werden keine von Opel freigegebenen Radabdeckungen und Reifen verwendet, ist darauf zu achten, dass die Reifen keinen Felgenschutzwulst aufweisen, siehe Seite 163.



## Schneeketten \*

Einschränkungen und weitere Hinweise, siehe Seite 234.

Schneeketten sind nur auf den Antriebsrädern (Vorderachse) zulässig. Sie müssen symmetrisch auf den Reifen montiert werden, um einen konzentrischen Sitz zu erreichen.

Verwenden Sie feingliedrige Ketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnenseiten mit Kettenschloss maximal 10 mm auftragen.

Wir empfehlen, sich bei Ihrem Opel Partner beraten zu lassen.

Die Radabdeckungen der Stahlräder können mit Kettenteilen der Schneeketten in Berührung kommen und beschädigt werden. Nehmen Sie die Radabdeckungen ab, siehe Seite 182.

Schneeketten dürfen nur bis 50 km/h und bei schneefreien Strecken nur kurzzeitig verwendet werden, da sie auf harter Fahrbahn schnell verschleifen und reißen können.

## Notrad \*

Auf dem Notrad ist die Verwendung von Schneeketten nicht zulässig. Muss bei einer Vorderrad-Reifenpanne mit Schneeketten gefahren werden, Notrad an der Hinterachse montieren und ein Hinterrad an der Vorderachse montieren.

Hinweise zum Notrad, siehe Seiten 181, 234.

Radwechsel, siehe Seite 182.

<sup>1)</sup> Länderspezifische Abweichungen wegen gesetzlicher Bestimmungen.

# Dachgepäckträger, Anhängerbetrieb

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Dachgepäckträger *                           | 167 |
| Zugvorrichtung *                             | 167 |
| Zugvorrichtung mit abnehmbarer Kugelstange * | 168 |
| Anhängelast .....                            | 171 |
| Stützlast .....                              | 172 |
| Hinterachslast bei Anhängerbetrieb ..        | 172 |
| Reifendruck .....                            | 172 |
| Fahrverhalten, Fahrhinweise .....            | 173 |
| Anfahren an Steigungen .....                 | 174 |

## **Warnung**

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

## **Dachgepäckträger \***

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung von Dachbeschädigungen empfehlen wir, das für Ihr Fahrzeug freigegebene Opel Dachgepäckträgersystem zu verwenden. Lassen Sie sich von Ihrem Opel Partner beraten.

Abdeckungen der Montageöffnungen für den Dachgepäckträger durch Drücken der Schieber in Pfeilrichtung (z. B. mit einer Münze) ausrasten und abnehmen. Beim Verschließen der Montageöffnungen Abdeckungen vorn einsetzen und Schieber hinten einrasten lassen.

Dachträger entsprechend der dem System beiliegenden Anleitung befestigen.

Fahrhinweise, siehe Seite 140.

## **Zugvorrichtung \***

Nur eine für das Fahrzeug zugelassene Anhängerzugvorrichtung verwenden. Den nachträglichen Einbau einer Zugvorrichtung empfehlen wir von einem Opel Partner durchführen zu lassen. Er gibt Auskunft über evtl. mögliche Anhängelasterhöhungen. Er hat Anweisungen zum Einbau der Zugvorrichtung und zu evtl. notwendigen Änderungen am Fahrzeug, die die Kühlung, Hitzeschutzschilde oder andere Aggregate betreffen.

## **Warnung**

Bei Betrieb ohne Anhänger ist die Kugelstange zu demontieren.

Einbaumaße der Anhängerzugvorrichtung, siehe Seite 240.




### Zugvorrichtung mit abnehmbarer Kugelstange \*

#### Unterbringung der Kugelstange

Die Kugelstange ist in einem Beutel am Wagenwerkzeug unter dem Reserverad festgeschnallt, siehe Bild oben.


Reserverad \*, siehe Seite 180.

Bei Ausführung mit Reifenreparaturset \* befindet sich die Kugelstange im Ablagefach links unter der Bodenabdeckung im Gepäckraum, siehe Seite 170, Bild 17923 S.

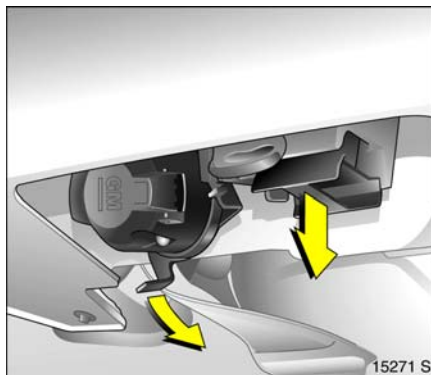


### Montage der Kugelstange

Steckdose herunterklappen. Verschlussstopfen aus Aufnahmeöffnung für Kugelstange ziehen und im Gepäckraum unterbringen.

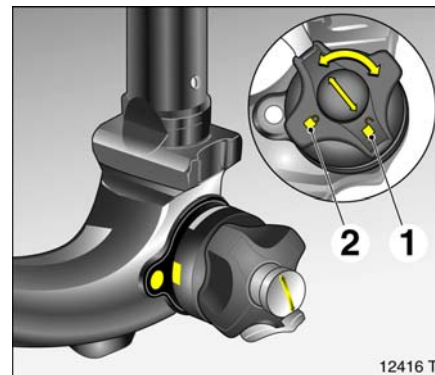


### Spannstellung der Kugelstange kontrollieren

- Rote Markierung am Drehgriff zeigt zur weißen Markierung an der Kugelstange,
- Spalt von ca. 4 Millimetern zwischen Drehgriff und Kugelstange,
- Schlüssel steckt im Schloss und steht in Position 1,

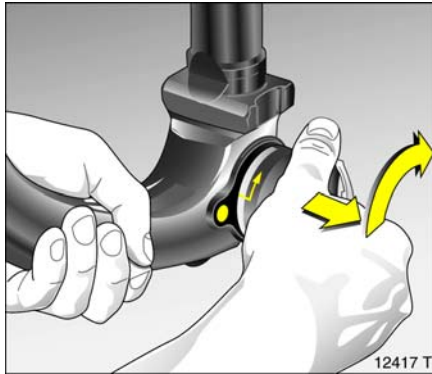

Andernfalls muss die Kugelstange vor Einsetzen in das Kupplungsgehäuse gespannt werden:

- Kugelstange aufschließen (Schlüssel in Position 1), siehe Seite 168, Bild 12416 T,
- Drehgriff herausziehen und in gezogenem Zustand bis zum Anschlag nach vorn drehen, siehe Bild.

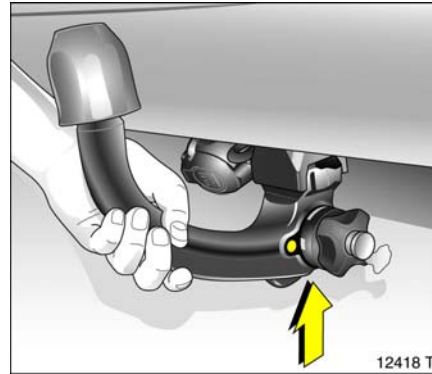


#### Einsetzen der Kugelstange

Gespannte Kugelstange in Kupplungsgehäuse einführen und kräftig nach oben drücken, bis die Kugelstange einrastet.

Der Drehgriff schnellt selbsttätig in Ausgangsposition zurück und liegt wieder an der Kugelstange an.

#### **⚠ Warnung**

Drehgriff beim Einsetzen nicht berühren, Verletzungsgefahr.

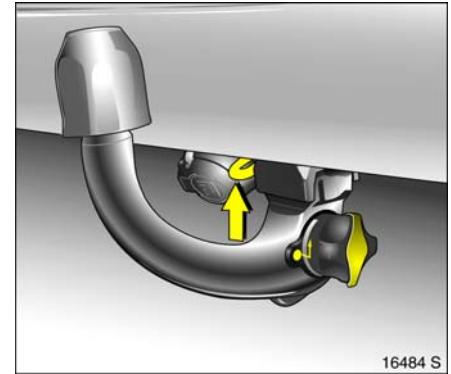

Kugelstange abschließen (Schlüssel in Position 2, siehe Seite 168, Bild 12416 T). Schlüssel abziehen und Schutzlasche zu-drücken.

Nachdem die Kugelstange abgeschlossen ist, lässt sich der Drehgriff nicht mehr herausziehen.

## Wichtige Hinweise

Richtige Montage der Kugelstange kontrollieren:


- Grüne Markierung am Drehgriff zeigt zur weißen Markierung an der Kugelstange,
- kein Spalt zwischen Drehgriff und Kugelstange,
- Kugelstange sitzt fest im Kupplungsgehäuse,
- Kugelstange ist abgeschlossen und Schlüssel ist abgezogen.

## ⚠ Warnung

Anhängerbetrieb ist nur bei richtig montierter Kugelstange zulässig. Lässt sich die Kugelstange nicht richtig montieren, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Öse für Abreißseil

Bei Anhängern mit Bremse Abreißseil an Öse einhängen, siehe vorige Seite, Pfeil im Bild 12419 T.

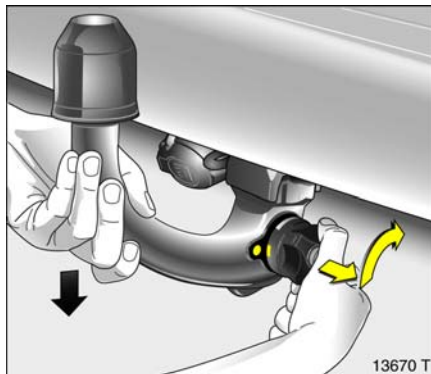

## Demontage der Kugelstange


Kugelstange aufschließen (Schlüssel in Position 1, siehe Seite 168, Bild 12416 T).

Drehgriff herausziehen und in gezogenem Zustand bis zum Anschlag nach vorn drehen, Kugelstange nach unten aus Kupplungsgehäuse ziehen.

Steckdose einklappen, siehe Seite 168, Bild 15271 S.

Verschlussstopfen in Aufnahmeöffnung für Kugelstange einsetzen.

Kugelstange nicht mit Dampfstrahlreinigern oder anderen Hochdruckgeräten reinigen.

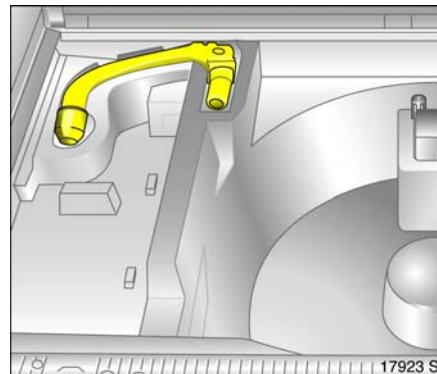

## Unterbringung der Kugelstange

Kugelstange im Beutel unterbringen und, wie auf Seite 168, im Bild 14195 S gezeigt, am Wagenwerkzeug unter dem Reserve Rad festschnallen.

Bei Ausführung mit Reifenreparaturset \* wird die Kugelstange in das Ablagefach links unter der Bodenabdeckung im Gepäckraum eingelegt, siehe Bild oben.

**Anhängelast<sup>1)</sup>**

Die zulässigen Anhängelasten sind fahrzeug- und motorabhängige Höchstwerte, die nicht überschritten werden dürfen. Die tatsächliche Anhängelast ist die Differenz zwischen dem tatsächlichen Gesamtgewicht des Anhängers und der tatsächlichen Stützlast in angekuppeltem Zustand. Zur Überprüfung der Anhängelast dürfen also nur die Anhängerräder – nicht das Bugrad – auf der Waage stehen.

Die zulässigen Anhängelasten Ihres Fahrzeuges entnehmen Sie den amtlichen Fahrzeugpapieren. Sofern nicht anders angegeben, gelten sie für Steigungen bis maximal 12 %.

Die zulässige Anhängelast sollte nur von Fahrern ausgenutzt werden, die über ausreichende Erfahrung im Ziehen großer oder schwerer Anhänger verfügen.

Die zulässige Anhängelast gilt bis zur angegebenen Steigung und bis zu einer Höhe von 1000 Meter über dem Meeresspiegel (NN = Normalnull). Da die Motorleistung durch die abnehmende Luftdichte mit zunehmender Höhe sinkt und damit auch die Steigfähigkeit abnimmt, verringert sich das zulässige Zugsgesamtgewicht pro angefangener 1000 Meter weiterer Höhenzunahme um 10 %. Beim Befahren von Straßen mit geringer Steigung (kleiner als 8%, z. B. Autobahnen) muss das Zugsgesamtgewicht nicht verringert werden.

Die tatsächliche Anhängelast und das tatsächliche Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges dürfen zusammen das zulässige Zugsgesamtgewicht nicht überschreiten. Wird z. B. das zulässige Gesamtgewicht ausgenutzt, darf die Anhängelast nur bis zum Erreichen des zulässigen Zugsgesamtgewichtes genutzt werden. Das zulässige Zugsgesamtgewicht ist auf dem Typschild angegeben, siehe Seite 224.

<sup>1)</sup> Länderspezifische Verordnungen beachten.

## Stützlast


Stützlast ist die Kraft, mit der der Anhänger auf die Kupplungskugel drückt. Sie ist durch Gewichtsverlagerung bei der Beladung des Anhängers veränderbar.

Die maximal zulässige Stützlast (55 kg) des Zugfahrzeuges ist auf dem Typschild der Anhängerzugvorrichtung und in den Fahrzeugpapieren angegeben. Sie sollte immer angestrebt werden, besonders bei schweren Anhängern. Die Stützlast darf niemals weniger als 25 kg betragen.

Bei Messung der Stützlast Deichsel des beladenen Anhängers in gleiche Höhe bringen, wie anschließend in angekuppeltem Zustand bei beladenem Zugfahrzeug. Besonders wichtig bei Anhängern mit Tandemachse.


## Hinterachslast bei Anhängerbetrieb

Bei angekuppeltem Anhänger und vollständiger Beladung des Zugfahrzeuges einschließlich aller Insassen darf die zulässige Hinterachslast (Angabe siehe Typschild bzw. Fahrzeugpapiere) um 25 kg und das zulässige Gesamtgewicht um 30 kg überschritten werden. Wird die zulässige Hinterachslast überschritten, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, bei Zulassung als Nutzfahrzeug 80 km/h. Sind national niedrigere Höchstgeschwindigkeiten bei Anhängerbetrieb vorgeschrieben, sind diese einzuhalten.

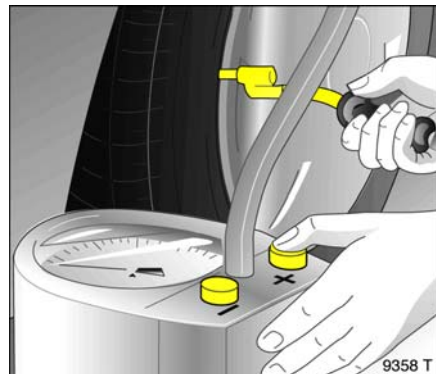

## Reifendruck

Erhöhen Sie beim Zugfahrzeug den Reifendruck auf den für volle Belastung angegebenen Wert, siehe Seite 234. Prüfen Sie auch den Reifendruck der Anhängerräder und des Reserverades ✱.

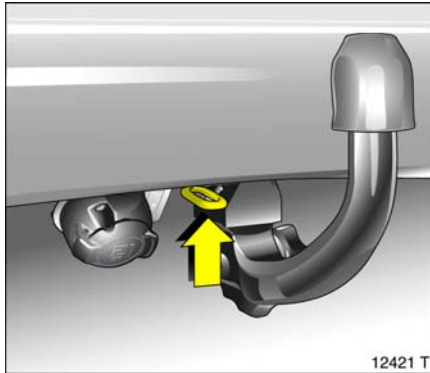

12421 T

### Fahrverhalten, Fahrhinweise

Bei Anhängern mit Bremse Abreißseil an Öse einhängen, Pfeil im Bild.

Schmieren Sie vor Ankuppeln die Kugel der Anhängierzugvorrichtung. Bei Verwendung eines Stabilisators zur Dämpfung von Schlingerbewegungen, der auf die Kuppelungskugel wirkt, darf die Kugel nicht geschmiert werden.

Beleuchtung des Anhängers vor Fahrtantritt überprüfen. Die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug wird im Anhängerbetrieb deaktiviert.

Anhänger mit LED-Blinker müssen eine Vorkehrung besitzen, die eine Lampenüberwachung wie bei herkömmlichen Glühlampen ermöglicht.

Blinker-Kontrollleuchten, siehe Seite 32.

Das Fahrverhalten hängt wesentlich von der Beladung des Anhängers ab. Zuladung deshalb rutschfest möglichst in Anhängermitte, d. h. über der Achse, unterbringen.

Für Anhänger mit geringerer Fahrstabilität darf die Geschwindigkeit von 80 km/h nicht überschritten werden; die Verwendung eines Schlingerdämpfers nach dem Reibungsprinzip wird dringend empfohlen.

Fahren Sie auch in Ländern, in denen höhere Geschwindigkeiten erlaubt sind, möglichst nicht schneller als 80 km/h.

Auf ausreichenden Kurvenradius achten. Plötzliche Lenkeinschläge vermeiden.

Sollte der Anhänger zu pendeln beginnen, langsamer fahren, nicht gegenlenken, notfalls scharf bremsen.

Bei eventuell notwendigen Vollbremsungen das Bremspedal so kräftig wie möglich durchtreten.

Beachten Sie, dass der Bremsweg im Anhängerbetrieb mit ungebremstem oder gebremstem Anhänger immer größer ist als im Betrieb ohne Anhänger.


Bei Bergabfahrten werden die Bremsen im Anhängerbetrieb erheblich stärker belastet, als bei Bergabfahrten ohne Anhänger. Deshalb gleichen Gang einlegen wie bei entsprechender Bergauffahrt und etwa gleiche Geschwindigkeit fahren.

Die Easytronic \* im Automatik-Modus wählt selbsttätig das Fahrprogramm mit optimaler Motorbremswirkung.

Das Kühlgebläse wird elektrisch angetrieben. Seine Kühlleistung ist demnach nicht abhängig von der Motordrehzahl.

Da bei hoher Motordrehzahl viel Wärme entsteht, bei niedriger Drehzahl weniger, an Steigungen so lange nicht herunterschalten, wie das Fahrzeug noch im höheren Gang die Steigung problemlos durchfährt.

Diesel-Motor: Bei Steigungen von 10 % und mehr im 1. Gang 30 km/h, im 2. Gang 50 km/h nicht überschreiten.

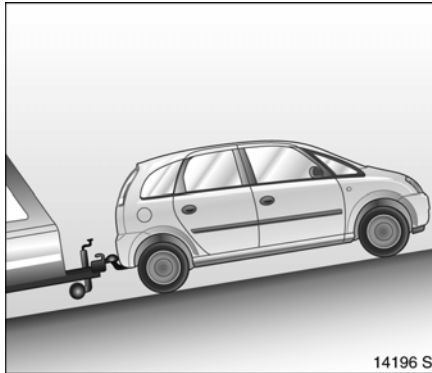

### Anfahren an Steigungen

Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe liegt die günstigste Motordrehzahl zum Einkuppeln bei Otto-Motoren zwischen 2500 und 3000  $\text{min}^{-1}$ , bei Diesel-Motoren zwischen 2000 und 2500  $\text{min}^{-1}$ . Diese Drehzahl konstant halten, mit schleifender Kupplung allmählich einkuppeln – Handbremse lösen – und Vollgas geben. Die Motordrehzahl sollte dabei möglichst nicht abfallen.

Bei Fahrzeugen mit Easytronic \* genügt es, im Automatik-Modus Vollgas zu geben.

Vor dem Anfahren unter extremen Bedingungen (hohes Gesamtgewicht, Gebirge mit großen Steigungen) unnötige Verbraucher wie z. B. heizbare Heckscheibe, Klimaanlage \*, heizbare Vordersitze \* ausschalten.

## Selbsthilfe

|                                                                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Anlassen mit Starthilfekabeln *                                                                                                                                                                             | 176 |
| Fahrzeug abschleppen .....                                                                                                                                                                                  | 178 |
| Abschleppdienst .....                                                                                                                                                                                       | 179 |
| Abschleppen eines anderen Fahrzeuges.....                                                                                                                                                                   | 179 |
| Warndreieck  * und Verbandskissen  *..... | 180 |
| Reserverad *                                                                                                                                                                                                | 180 |
| Wagenheber  * und Wagenwerkzeug *                                                                                          | 182 |
| Radwechsel .....                                                                                                                                                                                            | 182 |
| Reifenreparaturset *                                                                                                                                                                                        | 186 |
| Elektrische Anlage .....                                                                                                                                                                                    | 190 |
| Sicherungen .....                                                                                                                                                                                           | 190 |
| Glühlampen auswechseln .....                                                                                                                                                                                | 194 |
| Halogen-Scheinwerfersystem, Abblendlicht, Fernlicht.....                                                                                                                                                    | 195 |
| Adaptives Fahrlicht (AFL) in Verbindung mit Halogen-Scheinwerfersystem *                                                                                                                                    | 197 |
| Xenon-Scheinwerfersystem, Abblendlicht, Fernlicht .....                                                                                                                                                     | 197 |
| Standlicht .....                                                                                                                                                                                            | 199 |
| Vordere Blinkleuchte .....                                                                                                                                                                                  | 200 |
| Nebelscheinwerfer *                                                                                                                                                                                         | 200 |
| Rückleuchte .....                                                                                                                                                                                           | 201 |
| Kennzeichenleuchte .....                                                                                                                                                                                    | 202 |
| Innenraumleuchten .....                                                                                                                                                                                     | 204 |

### Warnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr führen. Fahrzeuginsassen entsprechend informieren.

### Diesel-Kraftstoffsystem, Entlüften

Tank niemals leer fahren! Deshalb bei Aufleuchten der Kontrollleuchte  möglichst bald tanken, bei Blinken sofort.

Wiederstart nach Leerfahren ist möglich. Mit verzögertem Startverhalten ist zu rechnen. Zündung dreimal für jeweils 15 Sekunden einschalten. Anschließend Motor maximal 40 Sekunden<sup>1)</sup> starten. Sollte der Motor nicht starten, Vorgang frühestens nach 5 Sekunden wiederholen. Sollte der Motor danach nicht starten, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

<sup>1)</sup> Bei Motoren Y 17 DT und Z 17 DTH sind aus technischen Gründen nur 30 Sekunden möglich. Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 227.

### Anlassen

**Kein Anlassen durch Schnelllader** zum Schutz elektronischer Bauteile.

### Kein Anlassen durch Anschieben oder Anschleppen

Ihr Fahrzeug ist mit einem Katalysator ausgestattet und darf aus diesem Grund nicht durch Anschieben oder Anschleppen angelassen werden, siehe Seite 147.


Anlassen ist nur mit Starthilfe möglich, siehe nächste Seite.

## Anlassen mit Starthilfekabeln \*

Bei entladener Batterie Motor mit Starthilfekabeln und der Batterie eines anderen Fahrzeuges starten.


### Warnung

Das Anlassen mit Starthilfekabeln muss mit äußerster Vorsicht geschehen. Jede Abweichung von der folgenden Anleitung kann zu Verletzungen oder Beschädigungen durch Explosion der Batterien und zu Beschädigung der elektrischen Anlagen an beiden Fahrzeugen führen.

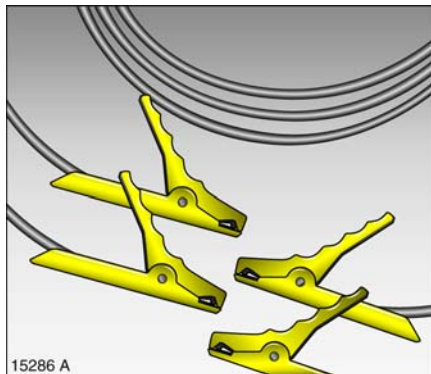

- Keine Funken oder offenen Flammen in Batterienähe.
- Eine entladene Batterie kann bereits bei Temperaturen um 0 °C gefrieren. Tauen Sie eine gefrorene Batterie unbedingt in einem warmen Raum auf, bevor Sie die Starthilfekabel anschließen.
- Batterieflüssigkeit fernhalten von Augen, Haut, Gewebe und lackierten Flächen. Die Flüssigkeit enthält Schwefelsäure, die bei direktem Kontakt Verletzungen und Beschädigungen verursacht.
- Beim Umgang mit der Batterie Augenschutz und Schutzkleidung tragen.

- Hilfsbatterie gleicher Spannung (12 Volt) verwenden. Ihre Kapazität (Ah) darf nicht wesentlich unter der der entladenen Batterie liegen. Angaben zu Spannung und Kapazität finden Sie auf den Batterien.
- Starthilfekabel mit isolierten Polklemmen und einem Querschnitt von mindestens 16 mm<sup>2</sup>, bei Diesel-Motoren 25 mm<sup>2</sup>, verwenden.
- Entladene Batterie nicht vom Bordnetz trennen.
- Unnötige Stromverbraucher abschalten.
- Während des gesamten Vorganges nicht über die Batterie beugen.
- Die Polklemmen des einen Kabels dürfen die des anderen Kabels nicht berühren.
- Die Fahrzeuge dürfen sich während der Starthilfe nicht berühren.
- Handbremse anziehen. Schaltgetriebe in Leerlauf, Easytronic \* in N.

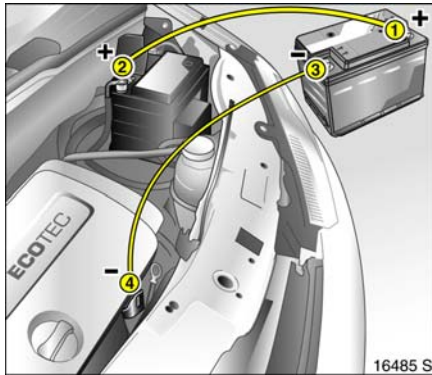


Kabel in der im Bild gezeigten Reihenfolge anschließen:

1. Ein Kabel am positiven Pol 1 der Hilfsbatterie anschließen (Pluszeichen am Batteriegehäuse oder am Pol).
2. Das andere Ende desselben Kabels am positiven Pol 2 der entladenen Batterie anschließen (Pluszeichen).
3. Das zweite Kabel am negativen Pol 3 der Hilfsbatterie anschließen (Minuszeichen).
4. Das andere Ende des zweiten Kabels 4 mit der Fahrzeugmasse des anderen Fahrzeuges – z. B. am Motorblock oder an einer Verschraubung der Motoraufhängung – verbinden.


- Kabel nicht am negativen Pol der entladenen Batterie anschließen!
- Anschlusspunkt möglichst weit weg von der entladenen Batterie.
- Die Kabel so verlegen, dass sie nicht von sich drehenden Teilen im Motorraum erfasst werden können.

- Motor des stromabgebenden Fahrzeuges starten.
- Nach 5 Minuten den anderen Motor starten. Startversuche nicht länger als 15 Sekunden im Abstand von 1 Minute.
- Nach dem Start beide Motoren mit angeschlossenen Kabeln ca. 3 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
- Zur Vermeidung von Überspannungen in der elektrischen Anlage vor Abnehmen der Kabel einen elektrischen Verbraucher (z. B. Licht, heizbare Heckscheibe) am stromaufnehmenden Fahrzeug einschalten.
- Abnehmen der Kabel genau in umgekehrter Reihenfolge.

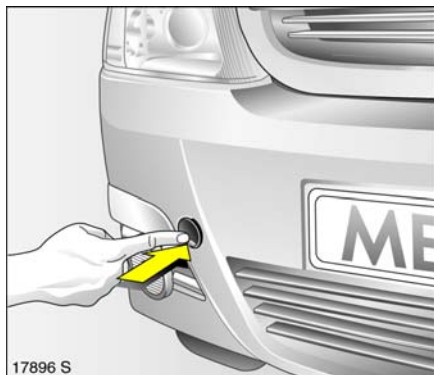

## Fahrzeug abschleppen

Abdeckkappe für die Aufnahme der Abschleppöse vorn rechts öffnen: Abdeckkappe unten ausrasten und nach unten abnehmen.

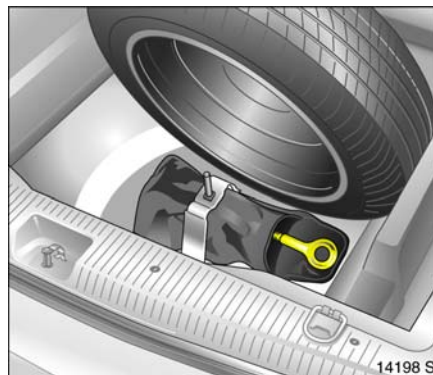


Die Abschleppöse befindet sich in der Tasche für Wagenwerkzeug \* im Gepäckraum unter dem Reserverad \*, siehe Bild oben oder bei Ausführung mit Reifenreparaturset \* im Staufach unter der Bodenabdeckung, siehe Seite 182, Bild 17918 S.

Reserverad \*, siehe Seite 180.

Reifenreparaturset \*, siehe Seite 186.

Wagenheber \* und Wagenwerkzeug \*, siehe Seite 182.

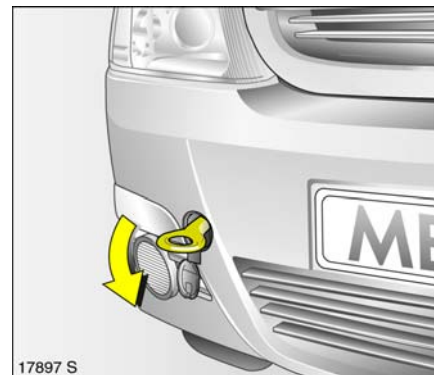

Abschleppöse links herum einschrauben und bis zum Anschlag in waagerechte Stellung festdrehen.

Abschleppseil \* – besser Abschleppstange \* – an der Öse befestigen.

Die Abschleppöse darf nur zum Abschleppen und nicht zum Bergen verwendet werden.

Zündung einschalten, um die Lenkradblokierung zu lösen und Bremsleuchten, Hupe und Scheibenwischer betätigen zu können.

Schaltgetriebe in Leerlauf, Easytronic \* in **N**.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren. Unzulässig hohe Zugkräfte können die Fahrzeuge beschädigen.

### ⚠ Warnung

Zum Bremsen ist bedeutend höhere Kraft erforderlich: Bremskraftunterstützung ist nur bei laufendem Motor wirksam.


Zum Lenken sind bedeutend höhere Kräfte erforderlich: Lenkkräfteunterstützung ist nur bei laufendem Motor wirksam.

Umluftsystem \* einschalten und Fenster schließen, damit Abgase des schleppenden Fahrzeuges nicht eindringen können.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Er sorgt für eine zuverlässige, schnelle und fachgerechte Instandsetzung.

Wurde bei Fahrzeugen mit Easytronic \* die automatische Kupplung bei einer Stromunterbrechung manuell gelöst, ist ein Abschleppen nicht erlaubt, siehe Seite 139. In diesem Fall umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Nach Abschleppen Abschleppöse rechts herum herausdrehen und Abdeckkappe ansetzen und zudrücken.

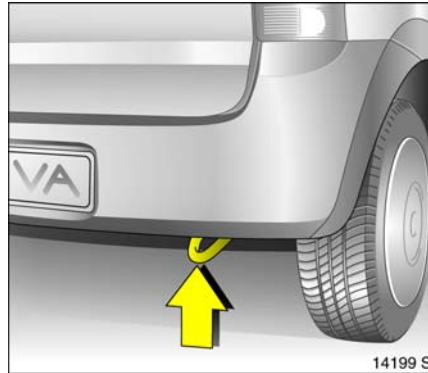


### Abschleppdienst

Wählen Sie den Abschleppdienst selbst. Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung die Abschleppkosten. Sie vermeiden unnötige Kosten und evtl. Schwierigkeiten mit der Versicherung bei der Abwicklung eines Schadensfalles.

### Abschleppen eines anderen Fahrzeuges

Abschleppseil \* – besser Abschleppstange \* – an der hinteren Abschleppöse rechts am Fahrzeugunterbau befestigen, keinesfalls an der Hinterachse.


Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren. Unzulässig hohe Zugkräfte können die Fahrzeuge beschädigen.

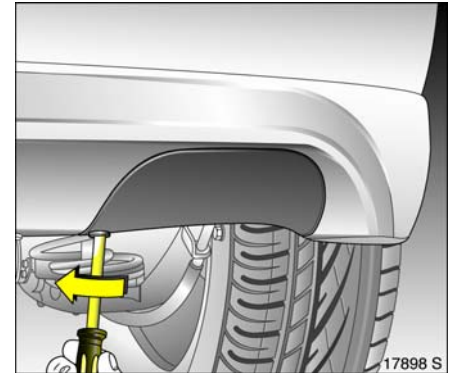

Bei einer anderen Ausführung befindet sich die Abschleppöse hinter einer Abdeckung. Schraube mit Schraubendreher eine viertel Umdrehung lösen, siehe Bild, und Abdeckung abnehmen.


Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren. Unzulässig hohe Zugkräfte können die Fahrzeuge beschädigen.

Nach Abschleppen Abdeckung \* ansetzen und mit Schraube befestigen.

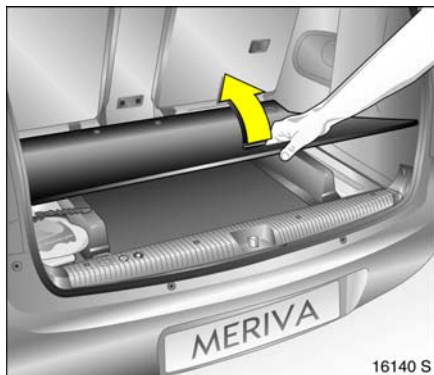

### Warndreieck ▲\* und Verbandskissen ⊕\*


Warndreieck und Verbandskissen oder Verbandkasten sind im Fach links im Gepäckraum unter der Bodenabdeckung mit einem Gummiband festgeschnallt.

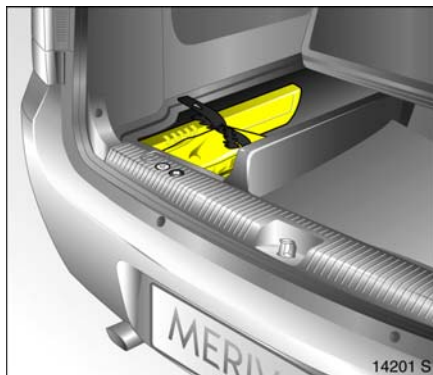

Zum Öffnen Gepäckraumabdeckung \* ausbauen, siehe Seite 74, Bodenabdeckung an Griffmulde anheben und nach vorn hochstellen.

### Reserverad \*

Anstelle des Reserverades kann das Fahrzeug mit einem Reifenreparaturset ausgestattet sein, siehe Seite 186.

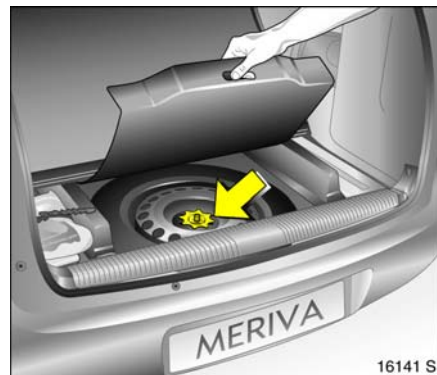

Das Reserverad ist in einer Mulde im Fahrzeugboden mit einer Flügelmutter verschraubt.

Um an das Reserverad zu gelangen, Gepäckraumabdeckung \* ausbauen, siehe Seite 74, Bodenabdeckung an Griffmulde anheben und nach vorn hochstellen. Reserveradabdeckung ebenfalls nach vorn klappen.

### Unterbringung von vollwertigen Serienrädern in der Reserveradmulde

Die Reserveradmulde ist konstruktiv nicht für alle Größen der Serienbereifung vorgesehen. Muss nach einem Radwechsel ein größeres Rad als das Reserverad in die Reserveradmulde gelegt werden, liegt die Bodenabdeckung auf dem überstehenden Rad auf.

### Allgemeine Hinweise

Das Reserverad ist, je nach Ausführung, als Notrad \* ausgeführt. Hinweise auf dieser Seite und auf den Seiten 166, 234 beachten.

Ist das Fahrzeug mit Leichtmetall-Felgen \* ausgestattet, kann das Reserverad eine Stahlfelge haben.

Bei Verwendung von Winterreifen \* und Ausstattung des Reserverades mit einem Sommerreifen: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

Das Reserverad kann mit einem kleineren Reifen und einer kleineren Felge als die am Fahrzeug montierten Räder ausgerüstet sein<sup>1)</sup>: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

<sup>1)</sup> Länderspezifische Ausführung: Gegebenenfalls ist das Reserverad nur als Notrad zugelassen.

### Hinweise zum Notrad \*


- Bei Einsatz des Notrades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen, insbesondere bei Verwendung von Winterreifen \*. Außerdem kann sich das elektronische Stabilitätsprogramm ESP®<sup>Plus</sup> \* ausschalten. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.
- Nur ein Notrad montieren.
- Nicht schneller als 80 km/h fahren.
- In Kurven langsam fahren.
- Kein Dauereinsatz.
- Notrad umgehend durch vollwertiges Rad ersetzen.
- Schneeketten sind auf dem Notrad nicht zulässig. Muss nach einer Vorderradreifenpanne mit Schneeketten gefahren werden, Notrad an der Hinterachse montieren und ein Hinterrad an der Vorderachse montieren. Reifendruck prüfen und gegebenenfalls korrigieren, siehe Seite 234.
- Hinweise zum Notrad auf den Seiten 166, 234 beachten.

### Hinweise zu Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung \*

Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung erzielen ihr maximales Leistungsvermögen nur, wenn sie in der vorgeschriebenen Laufrichtung montiert sind. Wird nach einer Reifenpanne der Reifen bzw. das Ersatzrad entgegen der vorgeschriebenen Laufrichtung montiert, ist folgendes zu beachten:

- Es kann zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.
- Nicht schneller als 80 km/h fahren.
- Bei Nässe und Schnee besonders vorsichtig fahren.


Weitere Hinweise zu Reifen mit vorgeschriebener Laufrichtung, siehe Seite 162.

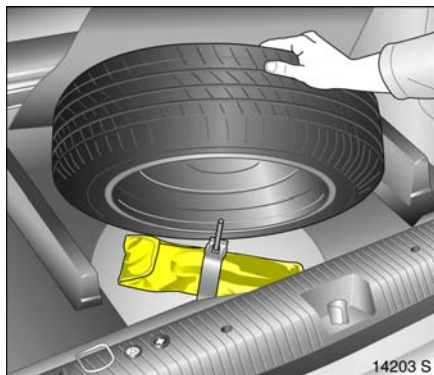

### Wagenheber 🚗\* und Wagenwerkzeug \*

Wagenheber\* und Wagenwerkzeug\* sind speziell für Ihr Fahrzeug entwickelt und dürfen nur dort eingesetzt werden. Wagenheber nur zum Radwechsel benutzen.

Wagenheber und Wagenwerkzeug befinden sich in einer Tasche im Gepäckraum unter dem Reserverad.

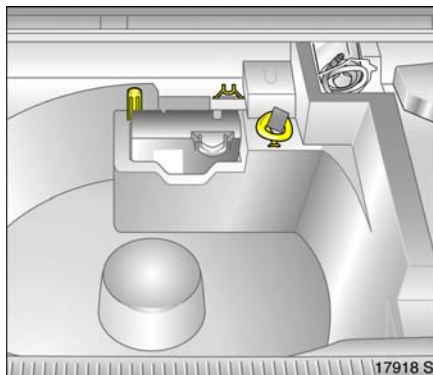

Bei Fahrzeugen mit Reifenreparaturset\* befindet sich das Wagenwerkzeug gemeinsam mit dem Reifenreparaturset im Staufach unter der Bodenabdeckung im Gepäckraum.


### Radwechsel

Anstelle eines Reserverades kann ein Reifenreparaturset beiliegen, siehe Seite 186.

Beim Radwechsel zu Ihrer Sicherheit folgende Vorbereitungen treffen und Hinweise beachten:


- Fahrzeug auf einer waagerechten Ebene mit festem und rutsicherem Untergrund parken.
- Warnblinkanlage einschalten, Handbremse anziehen, bei Schaltgetriebe bzw. bei Easytronic\* den 1. Gang oder Rückwärtsgang einlegen.
- Warndreieck vorschriftsmäßig aufstellen. Warndreieck, siehe Seite 180.
- Reserverad aus dem Gepäckraum entnehmen, siehe Seite 180.
- Vor Anheben des Fahrzeuges Vorderräder in Geradeausstellung bringen.
- Radschrauben vor Anheben des Fahrzeuges eine halbe Umdrehung lösen, Schrauben im Stand aber nicht herausdrehen.
- Niemals mehrere Räder gleichzeitig wechseln.

- Das dem zu wechselnden Rad diagonal gegenüberliegende Rad blockieren, indem Keile oder dergleichen vor und hinter dem Rad untergelegt werden.
- Wagenheber \* nur zum Radwechsel benutzen.
- Bei weichem Untergrund eine stabile, maximal 1 cm dicke Unterlage unter den Wagenheber \* legen. Verwendung dickerer Unterlagen kann zu Beschädigung des Wagenhebers und des Fahrzeuges führen.
- Vor Eindrehen der Radschrauben beim Radwechsel muss der Konus jeder Radschraube leicht gefettet werden. Aus diesem Grund handelsübliches Schmierfett mitführen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.
- Im angehobenen Fahrzeug dürfen sich keine Personen oder Tiere aufhalten.
- Nicht unter das angehobene Fahrzeug kriechen.
- Nicht den Motor starten, während das Fahrzeug angehoben ist.
- Radschrauben nach Ablassen des Fahrzeuges am Boden festziehen.

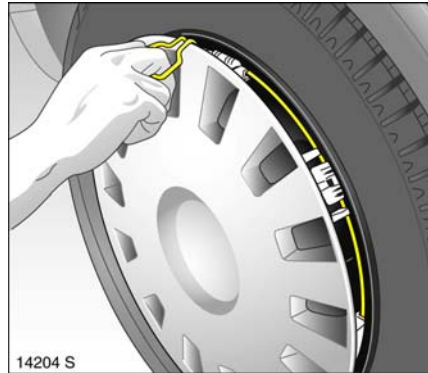

1. Radabdeckung mit im Wagenwerkzeug liegendem Haken \* abziehen. Wagenwerkzeug, siehe Seite 182.


Bei Radabdeckungen mit sichtbaren Radschrauben \* kann die Abdeckung am Rad bleiben. Sicherungsscheiben \* an Radschrauben dürfen nicht entfernt werden.

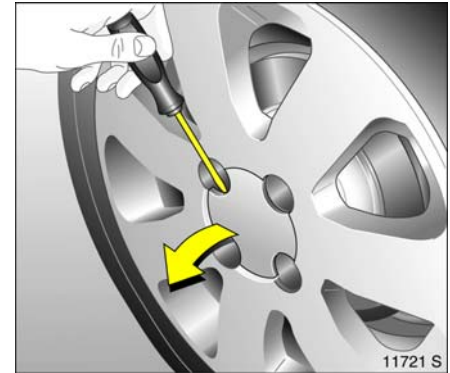

Leichtmetallräder \*: Radkappe mit Schraubendreher \* ausrasten und abnehmen, dazu Schraubendreher an der seitlichen Aussparung der Radkappe ansetzen. Dabei zum Schutz der Felge weichen Lappen zwischen Schraubendreher und Leichtmetallrad legen.

Radschraubenkappen \* von den Radschrauben abziehen.




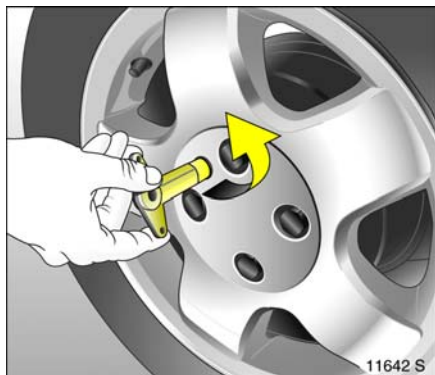


Diebstahlgesicherte Leichtmetallräder ✱: Radkappe mit im Wagenwerkzeug ✱ liegendem Sicherungsschlüssel abschrauben und abnehmen.



2. Radschrauben mit Radschraubensteckschlüssel ✱ lockern, dabei Radschraubensteckschlüssel ✱ bis zum Anschlag aufstecken.

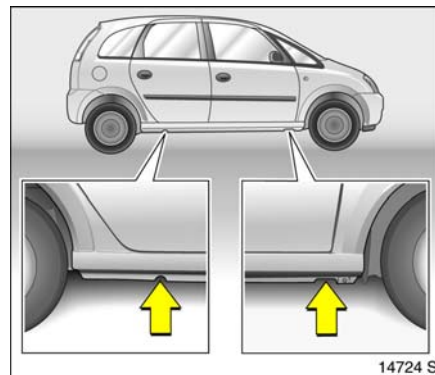


3. Einprägungen an der unteren Karosseriekante zeigen die Ansatzstellen des Wagenhebers am Fahrzeugunterbau an.

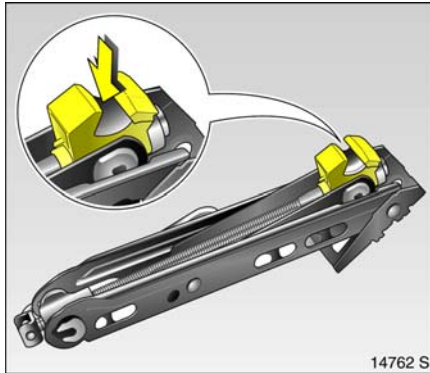

14762 S

4. Vor Ansetzen des Wagenhebers \* erforderliche Höhe durch Drehen der Öse mit der Hand einstellen. Wagenheberarm vorn – bzw. hinten – so ansetzen, dass die Wagenheberklaue (Pfeil im Bild) den senkrechten Steg umfasst und in die Aussparung im Steg greift. Auf korrekten Sitz achten.

Bei OPC und OPC Line darf der Wagenheber \* nicht verwendet werden. Es kann zu Beschädigungen am Fahrzeug kommen.

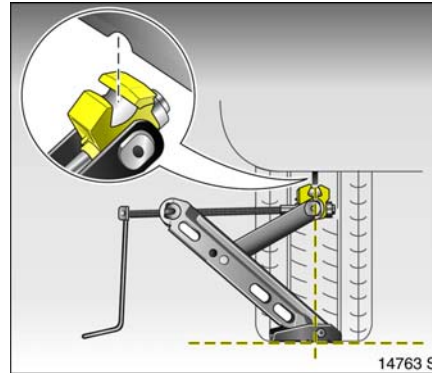


14763 S

Die Kante des Wagenheberfußes muss senkrecht unter dem Ansatzpunkt rutschfest auf dem Boden stehen.

Fahrzeug durch Drehen der Kurbel anheben.

Sollte während des Anhebens der Wagenheberfuß nicht senkrecht unter dem Ansatzpunkt stehen, Fahrzeug sofort vorsichtig ablassen und Ansetzen wiederholen.

5. Radschrauben herausdrehen und mit einem Lappen sauber wischen. Anschließend den Konus der Radschrauben leicht einfetten. Dabei darf das Schraubengewinde nicht gefettet werden. Radschrauben so ablegen, dass die Gewinde nicht verschmutzt werden.

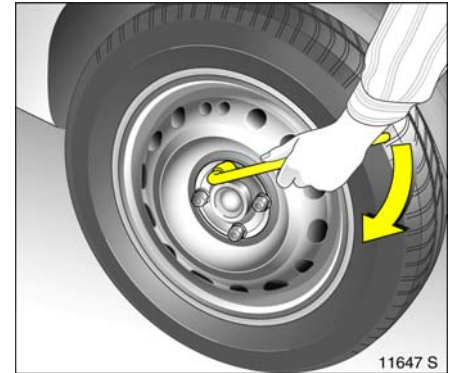

11647 S

Befinden sich Sicherungsscheiben \* an Radschrauben, dürfen diese nicht entfernt werden.

6. Rad wechseln. Hinweise zum Reserverad, siehe Seite 180. Hinweise zum Notrad, siehe Seite 181.
7. Radschrauben eindrehen und leicht anziehen, dabei Radschraubensteckschlüssel \* bis zum Anschlag aufstecken.
8. Fahrzeug ablassen.
9. Radschrauben über Kreuz festziehen, dabei Radschraubensteckschlüssel \* bis zum Anschlag aufstecken.



10. Vor Montage der Radabdeckung Rad im Bereich der Halteklammern säubern. Ventilsymbol \* auf Rückseite der Radabdeckung muss zum Ventil des Rades zeigen.

Radabdeckung bzw. Radschrauben-kappen \* ansetzen und einrasten.

Leichtmetallräder \*: Radkappe ansetzen und einrasten, dabei Stift an der Rückseite der Radkappe in zugehöriges Loch im Rad einsetzen.

Diebstahlgesicherte Leichtmetall-räder \*: Radkappe ansetzen. Diebstahlsicherung \* einsetzen und festschrauben.

11. Ausgewechseltes Rad verstauen sowie Wagenwerkzeug und Warndreieck verstauen, siehe Seiten 180, 182.
12. Reifendruck des neu montierten Rades prüfen, gegebenenfalls korrigieren.
13. Anzugsdrehmoment der Radschrauben des neu montierten Rades am Fahrzeug mit Drehmomentschlüssel prüfen lassen, gegebenenfalls korrigieren lassen. Anzugsdrehmoment, siehe Seite 234.
14. Ausgewechselten, defekten Reifen ersetzen.
15. Montiertes Notrad \* umgehend durch vollwertiges Rad ersetzen.

## Reifenreparaturset \*

Kleinere Schäden an der Lauffläche und der Flanke des Reifens, z. B. durch Fremdkörper, können mit dem Reifenreparaturset behoben werden.

Fremdkörper nicht aus dem Reifen entfernen.

Schäden am Reifen, die größer als 4 mm sind oder sich an der Felge befinden, können mit dem Reifenreparaturset nicht repariert werden.


### ⚠ Warnung

Fahren mit zu geringem Reifendruck oder drucklosem Reifen kann zu nicht sichtbaren Schäden am Reifen führen. Diese Schäden können mit dem Reifenreparaturset nicht behoben werden. Fahrzeug abstellen und Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Wichtige Hinweise, siehe Seite 189.


Bei einer Reifenpanne:

- Warnblinkanlage einschalten, Handbremse anziehen, bei Schaltgetriebe bzw. bei Easytronic \* den 1. Gang oder Rückwärtsgang einlegen,
- Warndreieck vorschriftsmäßig aufstellen, Warndreieck, siehe Seite 180.

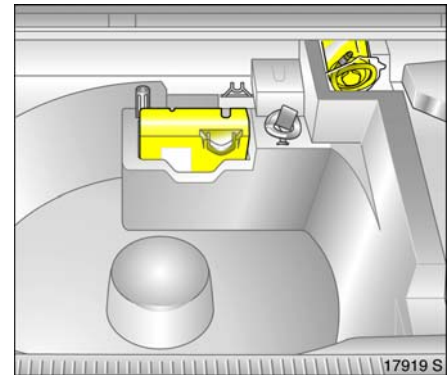


Das Reifenreparaturset befindet sich im Staufach unter der Bodenabdeckung im Gepäckraum.

1. Beutel mit dem Reifenreparaturset aus dem Fach nehmen. Teile sorgfältig aus dem Beutel nehmen.
2. Kompressor entnehmen.

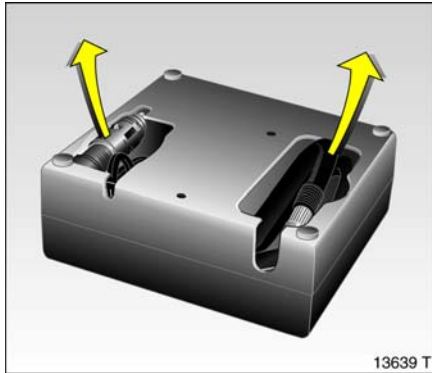


13639 T

3. Elektrisches Anschlusskabel und Luftschlauch aus den Staufächern an der Unterseite des Kompressors entnehmen.

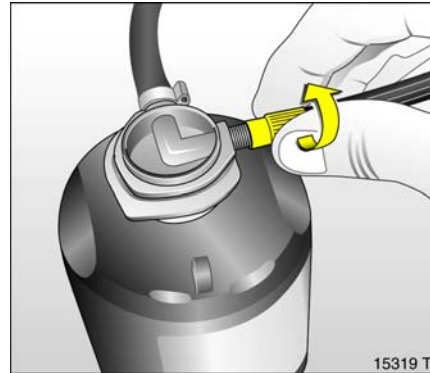


15319 T

4. Luftschlauch des Kompressors an den Anschluss der Dichtmittelflasche schrauben.
5. Dichtmittelflasche in die Haltevorrichtung am Kompressor schieben.  
Kompressor so in die Nähe des Rades legen, dass die Dichtmittelflasche aufrecht steht.
6. Ventilkappe des defekten Reifens abdrehen.

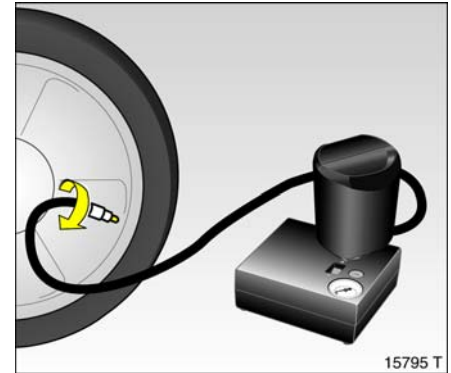


15795 T

7. Reifenfüllschlauch auf das Reifenventil schrauben.
8. Schalter am Kompressor muss auf **O** stehen.
9. Anschlussstecker des Kompressors in Zubehörsteckdose bzw. Steckdose des Zigarettenanzünders einstecken. Zubehörsteckdosen, siehe Seite 78.

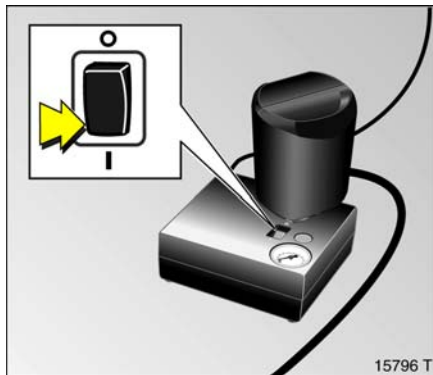

10. Zündung einschalten.
11. Wippschalter am Kompressor auf I stellen, der Reifen wird mit dem Dichtmittel gefüllt.
12. Während des Entleerens der Dichtmittelflasche (ca. 30 Sekunden) zeigt die Druckanzeige im Kompressor kurzzeitig bis zu 6 bar an. Danach sinkt der Druck wieder ab.
13. Das Dichtmittel wird vollständig in den Reifen gepumpt. Anschließend wird der Reifen mit Luft befüllt.
14. Der vorgeschriebene Reifendruck, siehe Seite 234, soll innerhalb von 10 Minuten erreicht werden. Kompressor bei Erreichen des Druckes abschalten.

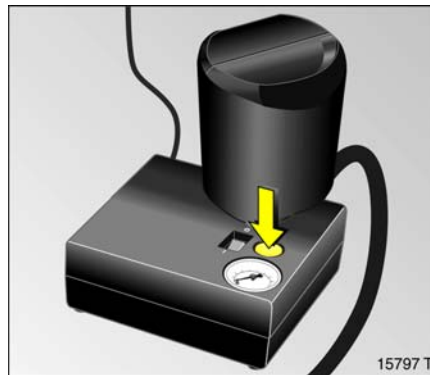


Wird der vorgeschriebene Reifendruck innerhalb von 10 Minuten nicht erreicht, dass Reifenreparaturset abbauen. Das Fahrzeug um eine Reifenumdrehung, ca. 2 Meter in oder gegen die Fahrtrichtung bewegen. Das Reifenreparaturset wieder anschließen und Befüllvorgang 10 Minuten fortsetzen. Wird der vorgeschriebene Reifendruck danach immer noch nicht erreicht, ist der Reifen zu stark beschädigt. Fahrzeug abstellen und Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Zu hohen Reifendruck mit Taste über der Druckanzeige ablassen.

Kompressor nicht länger als 10 Minuten betreiben, siehe „Wichtige Hinweise“ auf Seite 189.

15. Reifenreparaturset abbauen. Reifenfüllschlauch an den freien Anschluss der Dichtmittelflasche schrauben. Damit wird ein Auslaufen des Dichtmittels vermieden. Reifenreparaturset im Gepäckraum verstauen.
16. Eventuell ausgetretene Dichtflüssigkeit mit einem Lappen entfernen.
17. Warndreieck zusammenlegen, im Gepäckraum unterbringen, siehe Seite 180.
18. Beiliegender Aufkleber zeigt die maximal zulässige Geschwindigkeit an, mit der nach der Reifenreparatur gefahren werden darf. Aufkleber im Blickfeld des Fahrers anbringen.
19. Fahrt unverzüglich fortsetzen, damit sich das Dichtmittel im Reifen gleichmäßig verteilt. Nach ca. 10 km Fahrtstrecke (spätestens nach 10 Minuten) anhalten und Reifendruck kontrollieren. Hierzu Luftschlauch des Kompressors direkt auf das Reifenventil schrauben (siehe Bild 15798 T).

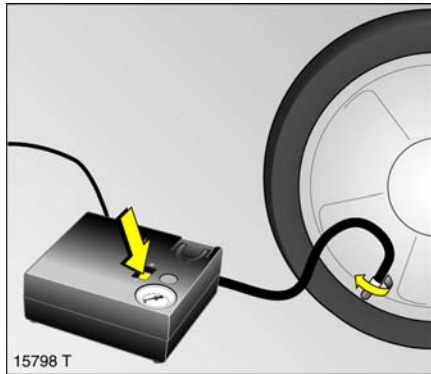

Wenn der Reifendruck mehr als 1,3 bar beträgt, auf den vorgeschriebenen Wert korrigieren. Vorgang wiederholen, bis kein Druckverlust mehr entsteht.

Wenn der Reifendruck unter 1,3 bar abgesunken ist, darf das Fahrzeug nicht mehr benutzt werden. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

20. Reifenreparaturset im Gepäckraum verstauen, siehe Seite 186.

### Wichtige Hinweise

#### **Warnung**

Nicht schneller als 80 km/h fahren.

Kein Dauereinsatz.

Die Lenkfähigkeit und das Fahrverhalten können beeinträchtigt sein.

Reparierten Reifen schnellstmöglich ersetzen.

Der Fahrkomfort des reparierten Reifens ist stark beeinträchtigt, deshalb diesen Reifen ersetzen.

Bei ungewöhnlichen Geräuschen oder starker Aufheizung des Kompressors diesen für mindestens 30 Minuten ausgeschaltet lassen.

Das eingebaute Sicherheitsventil öffnet bei einem Druck von 7 bar.

Kompressor vor Nässe und Regen schützen.

Die Dichtflüssigkeit ist nur für ca. 4 Jahre lagerfähig. Danach ist die Dichtfähigkeit nicht mehr gewährleistet. Haltbarkeitsangaben auf der Dichtmittelflasche beachten.

Die Dichtmittelflasche kann nur einmal verwendet werden. Gebrauchte Dichtmittelflasche ersetzen.

Der Kompressor und das Dichtmittel können ab ca. -30 °C verwendet werden.

Gebrauchte Reifenreparatursets entsprechend den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften entsorgen.

Adapter zum Füllen von Luftmatratzen, Schlauchbooten usw. befinden sich an der Unterseite des Kompressors. Zur Entnahme Luftschlauch des Kompressors aufschrauben und Adapter herausziehen.


## Elektrische Anlage

 **Warnung**

Elektronische Zündanlagen arbeiten mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr.

**Sicherungen****Sicherungskästen**


Im Fahrzeug befinden sich zwei Sicherungskästen: Im Fahrzeuginnenraum links in der Instrumententafel und im Motorraum links vor der Windschutzscheibe.

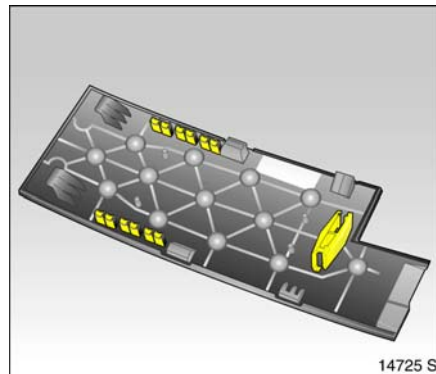

Es empfiehlt sich, einen kompletten Satz Sicherungen mitzuführen – erhältlich auch bei jedem Opel Partner.

Reservesicherungen an dafür vorgesehener Stelle im Sicherungskasten in der Instrumententafel unterbringen (im Bild gelb markiert). Deckel öffnen, siehe Seite 192.

Vor Auswechseln einer Sicherung betreffenden Schalter bzw. Zündung ausschalten.

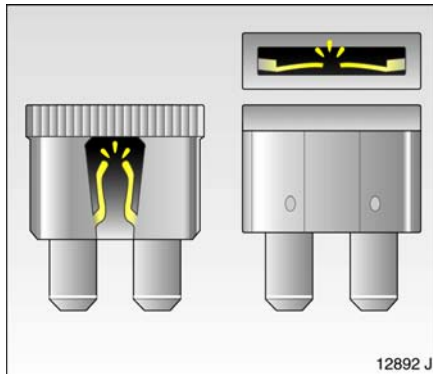


Eine defekte Sicherung ist erkennbar am durchgebrannten Schmelzfaden. Sicherung nur dann ersetzen, wenn die Ursache für die Störung behoben wurde.

Zum Sicherungswechsel befindet sich im Sicherungskasten ein Sicherungszieher ✱.

Sicherungszieher auf Sicherung stecken und herausziehen.

Nur Sicherungen vorgeschriebener Stromstärke einsetzen. Diese ist auf jeder Sicherung angegeben und zusätzlich an der Farbe der Sicherung sowie auf dem Steckplatz im Sicherungskasten zu erkennen.

| Sicherungen,<br>Kennfarbe | Sicherungen,<br>Stromstärke |
|---------------------------|-----------------------------|
| grau                      | 2 A                         |
| braungelb                 | 5 A                         |
| braun                     | 7,5 A                       |
| rot                       | 10 A                        |
| blau                      | 15 A                        |
| gelb                      | 20 A                        |
| hellgrün                  | 30 A                        |
| pink (Maxi-Fuse)          | 30 A                        |
| orange                    | 40 A                        |
| rot (Maxi-Fuse)           | 50 A                        |
| gelb (Maxi-Fuse)          | 60 A                        |
| schwarz (Maxi-Fuse)       | 80 A                        |

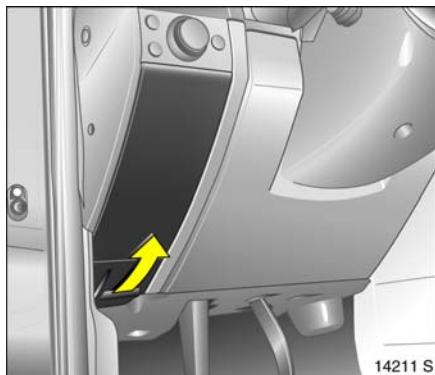

### Sicherungen und die wichtigsten abgesicherten Stromkreise des Sicherungskastens im Fahrzeuginnenraum


Abdeckung des Sicherungskastens unten ausrasten und abnehmen.

Einige Stromkreise können durch mehrere Sicherungen abgesichert sein.

| Nr. | Stromkreis                                   | Stromstärke |
|-----|----------------------------------------------|-------------|
| 1   | Zentrales Steuergerät                        | 7,5 A       |
| 2   | Wegfahrsperre, Warnblinker, Außenbeleuchtung | 5 A         |
| 3   | Scheinwerferwaschanlage                      | 30 A        |

| Nr. | Stromkreis                                                     | Stromstärke  | Nr. | Stromkreis                                  | Stromstärke   |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------|---------------|
| 4   | Infotainment System, Diesel-Motor                              | 20 A         | 17  | –                                           | –             |
| 5   | –                                                              | –            | 18  | Adaptive Forward Lighting                   | 15 A          |
| 6   | –                                                              | –            | 19  | Zentralverriegelung                         | 20 A          |
| 7   | Anlasser, Diesel-Motor: Motorsteuerung                         | 10 A         | 20  | Innenbeleuchtung, Leselampen                | 5 A           |
| 8   | Hupe                                                           | 15 A         | 21  | Scheibenwaschanlage                         | 15 A          |
| 9   | Einspritzanlage, Kraftstoffpumpe, Zusatzheizung                | 20 A         | 22  | Fensterheber hinten                         | 20 A          |
| 10  | Blinker                                                        | 20 A         | 23  | Schiebedach, Hebedach                       | 20 A          |
| 11  | Infotainment System, Info-Display, Infotainment System         | 20 A         | 24  | Diebstahlwarnanlage                         | 5 A           |
| 12  | Heizbare Heckscheibe, Außenspiegel                             | 7,5 A        | 25  | Heckscheibenwischer                         | 15 A          |
| 13  | Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage                       | 10 A         | 26  | Zündanlage, Motorelektronik                 | 15 A          |
| 14  | Motorsteuerung bei Otto-Motor: 15 A<br>bei Diesel-Motor: 7,5 A |              | 27  | Motorsteuerung, Airbag, ESP <sup>plus</sup> | 5 A           |
| 15  | Motorsteuergerät, bei Motor Z 17 DTH                           | 10 A<br>15 A | 28  | Klimaanlage                                 | 7,5 A         |
| 16  | Zubehörsteckdose, Zigarettensanzünder                          | 20 A         | 29  | Fensterheber vorn links                     | 20 A          |
|     |                                                                |              | 30  | –                                           | –             |
|     |                                                                |              | 31  | Motorsteuerung, bei Motor Z 17 DTH          | 7,5 A<br>10 A |
|     |                                                                |              | 32  | Fensterheber vorn rechts                    | 20 A          |


| Nr. | Stromkreis                                                                 | Stromstärke |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 33  | Zentrales Steuermodul,<br>Wegfahrsperre,<br>Kontrollleuchten               | 5 A         |
| 34  | Scheibenwischer                                                            | 30 A        |
| 35  | Innenleuchten,<br>Innenspiegel,<br>Info-Display                            | 5 A         |
| 36  | Bremslicht, ABS, ESP® <sup>Plus</sup>                                      | 15 A        |
| 37  | Zigarettenanzünder,<br>Zusatzheizung                                       | 20 A        |
| 38  | Sitzheizung links                                                          | 15 A        |
| 39  | Sitzheizung rechts                                                         | 15 A        |
| 40  | Adaptive Forward<br>Lighting,<br>automatische Leuchtwei-<br>tenregulierung | 5 A         |
| 41  | Rückfahrscheinwerfer                                                       | 15 A        |

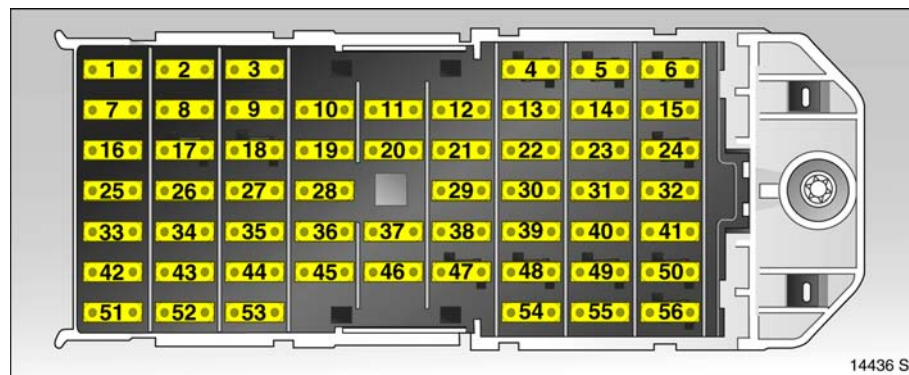

| Nr. | Stromkreis                   | Stromstärke |
|-----|------------------------------|-------------|
| 42  | Motorkühlung,<br>Beleuchtung | 5 A         |
| 43  | Standlicht links             | 5 A         |
| 44  | Standlicht rechts            | 5 A         |
| 45  | Nebelschlussleuchte          | 10 A        |
| 46  | Nebelscheinwerfer            | 15 A        |
| 47  | Anhängerzugvorrichtung       | 20 A        |
| 48  | Diesel-Filterheizung         | 30 A        |
| 49  | –                            | –           |
| 50  | Diesel-Filterheizung         | 30 A        |

| Nr. | Stromkreis                                                         | Stromstärke  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 51  | Abblendlicht links:<br>Xenon-Scheinwerfer<br>Halogen-Scheinwerfer  | 15 A<br>10 A |
| 52  | Abblendlicht rechts:<br>Xenon-Scheinwerfer<br>Halogen-Scheinwerfer | 15 A<br>10 A |
| 53  | Schiebedach,<br>Fensterheber,<br>Radio                             | 5 A          |
| 54  | Fernlicht links                                                    | 10 A         |
| 55  | Fernlicht rechts                                                   | 10 A         |
| 56  | –                                                                  | –            |

14436 S

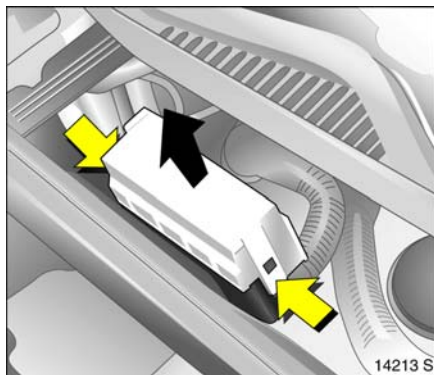

### Sicherungen und die wichtigsten abgesicherten Stromkreise des Sicherungskastens im Motorraum


Der Sicherungskasten befindet vorn links im Motorraum.

#### **Warnung**

Vor Öffnen des Sicherungskastens im Motorraum Motor abstellen, Verletzungsgefahr.

Deckel des Sicherungskastens an Lasche ausrasten und nach oben abnehmen.

Einige Stromkreise können durch mehrere Sicherungen abgesichert sein.

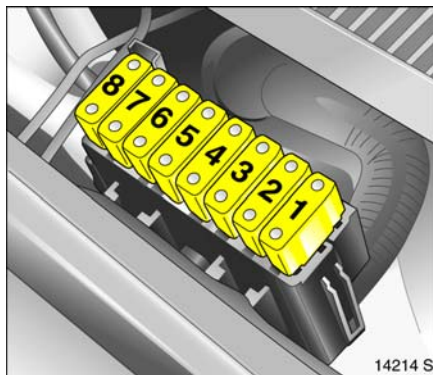

Nachfolgende Sicherungen sind als Maxi-Fuse ausgeführt.

| Nr. | Stromkreis                         | Stromstärke  |
|-----|------------------------------------|--------------|
| 1   | Innenraumgebläse                   | 30 A         |
| 2   | Servolenkung                       | 50 A         |
| 3   | ABS                                | 40 A         |
| 4   | Easytronic<br>Diesel-Vorglühsystem | 60 A<br>80 A |
| 5   | Heizbare Heckscheibe               | 30 A         |
| 6   | Motorkühlung                       | 50 A         |
| 7   | Anlasser                           | 30 A         |
| 8   | Motorkühlung                       | 40 A         |

### Glühlampen auswechseln

Vor Auswechseln einer Glühlampe Zündung ausschalten und betreffenden Schalter ausschalten.


Neue Glühlampe nur am Sockel anfassen! Glaskolben der Glühlampe nicht mit bloßen Händen anfassen, da Fingerabdrücke auf dem Glas verdampfen. Rückstände setzen sich auf dem Reflektor ab und vermindern dessen Reflexionsvermögen. Berührungsflecke mit sauberem, nicht faserndem Tuch und Alkohol oder Spiritus entfernen.

Lampenersatz entsprechend der Beschriftung auf dem Lampensockel der defekten Glühlampe durchführen. Die dort angegebene Wattzahl nicht überschreiten.

### Scheinwerfereinstellung

Wir empfehlen, die Scheinwerfereinstellung bei Ihrem Opel Partner durchführen zu lassen. Er verfügt über spezielle Einstellgeräte.

Bei der Scheinwerfereinstellung muss die Leuchtweitenregulierung auf 0 stehen.

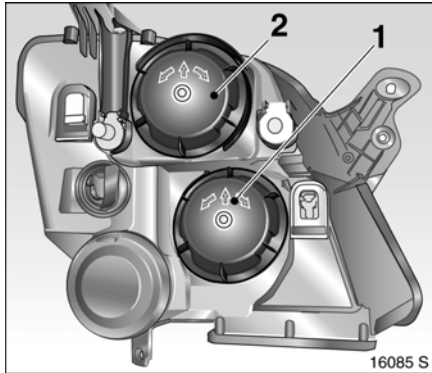


## Halogen-Scheinwerfersystem, Ablendlicht, Fernlicht

Scheinwerfer mit getrennten Systemen für Ablendlicht 1 (untere Lampen) und Fernlicht 2 (obere Lampen).


### Ablendlicht

1. Motorhaube öffnen und abstützen.
2. Zum Lampenwechsel auf der linken Seite Relaiskasten abziehen.


Zum Lampenwechsel auf der rechten Seite Luftschlauch am Luftfilter abziehen.

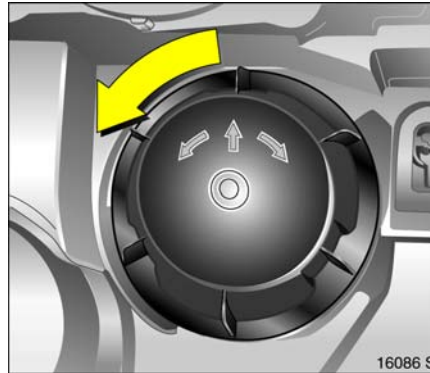

3. Abdeckkappe links herumdrehen und abnehmen.

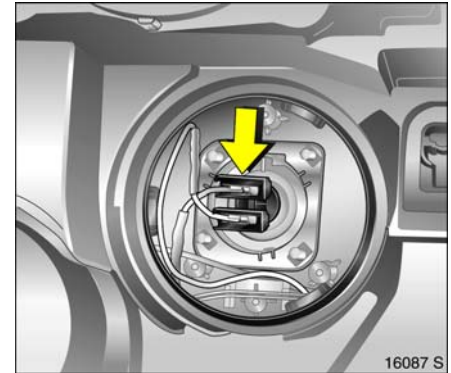


4. Glühlampe am Stecker nach unten drücken.
5. Glühlampe mit Stecker aus Reflektorgehäuse herausnehmen.

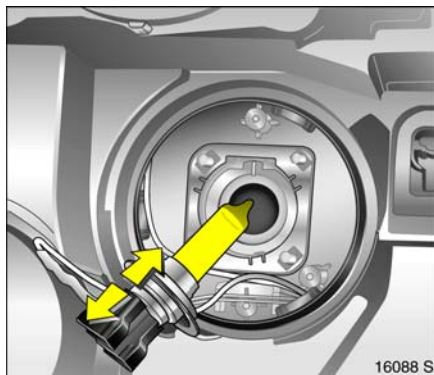


6. Stecker vom Lampensockel abziehen.
7. Stecker auf neue Glühlampe stecken, dabei Glaskolben nicht berühren.
8. Glühlampe mit Stecker so einsetzen, dass sich die Fixiernase in die Aussparung im Reflektor einsetzt.
9. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen und schließen.
10. Nach Lampenwechsel auf der linken Seite Relaiskasten einsetzen.

Nach Lampenwechsel auf der rechten Seite Luftschlauch am Luftfilter ansetzen und einrasten.

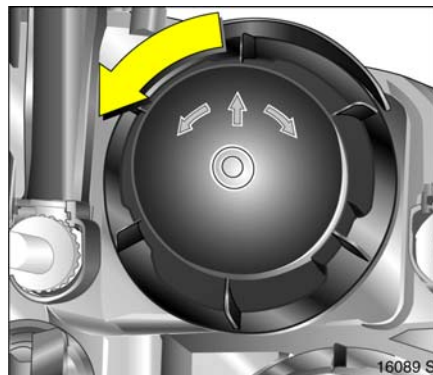


### Fernlicht

1. Motorhaube öffnen und abstützen.
2. Zum Lampenwechsel auf der linken Seite Relaiskasten abziehen.  
Zum Lampenwechsel auf der rechten Seite Luftschlauch am Luftfilter abziehen.
3. Abdeckkappe links herumdrehen und abnehmen.

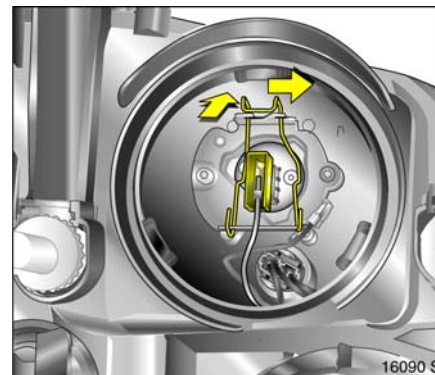

4. Stecker von Glühlampe abziehen.
5. Federdrahtbügel aus der Haltenase nach vorn ausrasten und zur Seite schwenken.

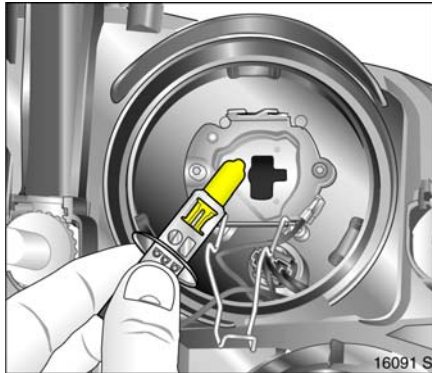


6. Glühlampe aus Reflektorgehäuse herausnehmen.
7. Beim Einbau der neuen Glühlampe Fixiernasen in die Aussparungen des Reflektors setzen, dabei Glaskolben nicht berühren.
8. Federdrahtbügel einrasten, Stecker auf Glühlampe stecken.
9. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen und schließen.
10. Nach Lampenwechsel auf der linken Seite Relaiskasten einsetzen.  
Nach Lampenwechsel auf der rechten Seite Luftschlauch am Luftfilter ansetzen und einrasten.

### Adaptives Fahrlicht (AFL) in Verbindung mit Halogen- Scheinwerfersystem \*

Halogen-Scheinwerfersystem für Abblendlicht und Fernlicht kombiniert mit Kurven- und Abbiegelicht.

#### ⚠ Warnung

Wir empfehlen, den Lampenwechsel für Abblendlicht, Fernlicht, Abbiegelicht, Standlicht und Blinker nur von einer Werkstatt durchführen zu lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

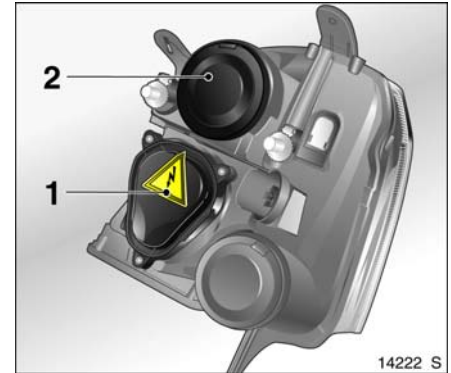


### Xenon-Scheinwerfersystem, Abblendlicht, Fernlicht

Scheinwerfer mit getrennten Systemen für Abblendlicht 1 (untere Lampen) und Fernlicht 2 (obere Lampen).

#### Abblendlicht


#### ⚠ Warnung

Das Abblendlicht arbeitet mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr. Lampenwechsel von einer Werkstatt durchführen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

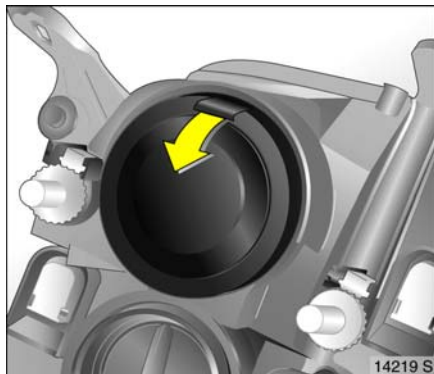


### Fernlicht


1. Motorhaube öffnen und abstützen.
2. Scheinwerferabdeckkappe abziehen.

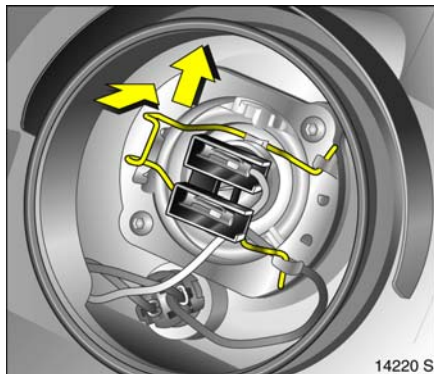

3. Stecker von Glühlampe abziehen.
4. Federdrahtbügel aus der Haltenase nach vorn ausrasten und nach oben schwenken.

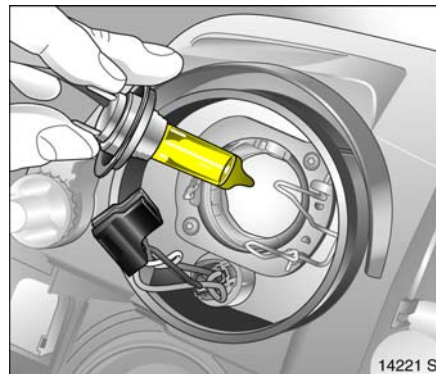

5. Glühlampe aus Reflektorgehäuse herausnehmen.
6. Beim Einbau der neuen Glühlampe Fixiernasen in die Aussparungen des Reflektors setzen, dabei Glaskolben nicht berühren.
7. Federdrahtbügel einrasten, Stecker auf Glühlampe stecken.
8. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen und schließen.

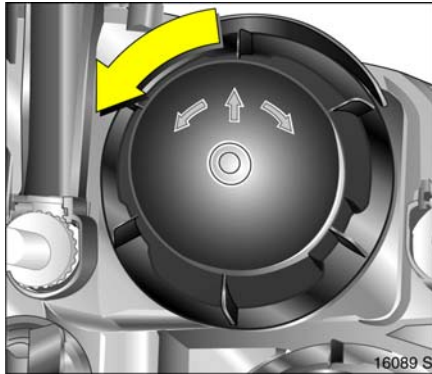


### Standlicht

1. Motorhaube öffnen und abstützen.
2. Zum Lampenwechsel auf der linken Seite Relaiskasten abziehen.


Zum Lampenwechsel auf der rechten Seite Luftschlauch am Luftfilter abziehen.

3. Scheinwerferabdeckkappe für Fernlicht links herumdrehen und abnehmen.


Bei Fahrzeugen mit Xenon-Scheinwerfersystem \* Scheinwerferabdeckkappe abziehen, siehe Seite 198, Bild 14219 S.

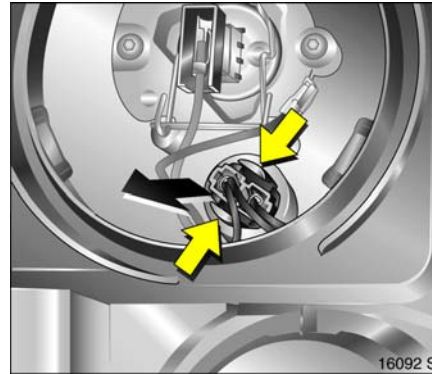

4. Standlichtlampe an seitlichen Nasen zusammendrücken und aus Reflektor nehmen.

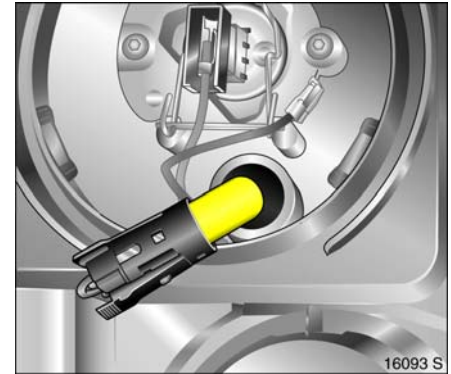


5. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.
6. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glasbolben nicht berühren.
7. Lampenfassung in Reflektor einsetzen.
8. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen und schließen.
9. Nach Lampenwechsel auf der linken Seite Relaiskasten einsetzen.  
Nach Lampenwechsel auf der rechten Seite Luftschlauch am Luftfilter ansetzen und einrasten.

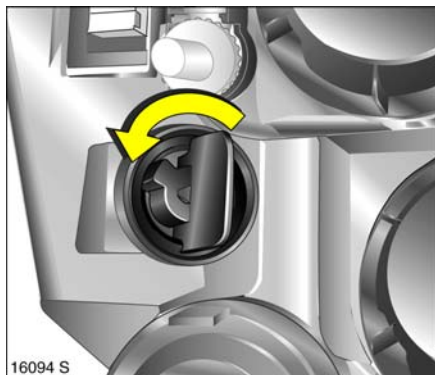

### Vordere Blinkleuchte

1. Motorhaube öffnen und abstützen.
2. Zum Lampenwechsel auf der linken Seite Relaiskasten abziehen.  
Zum Lampenwechsel auf der rechten Seite Luftschlauch am Luftfilter abziehen.
3. Lampenträger der Blinkleuchte links herum drehen und ausrasten.

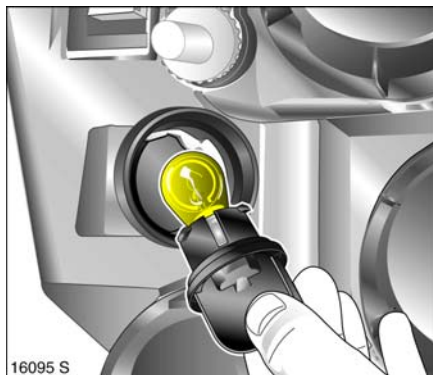

4. Lampenträger aus Reflektor nehmen.
5. Glühlampe von Lampenträger abziehen.
6. Neue Glühlampe in Lampenträger einsetzen, dabei Glaskolben nicht berühren.
7. Lampenträger so einführen, dass die Fixiernasen des Lampenträgers mit den Aussparungen des Reflektors übereinstimmen.


8. Lampenträger bis zum Anschlag rechts herum drehen.
9. Nach Lampenwechsel auf der linken Seite Relaiskasten einsetzen.  
Nach Lampenwechsel auf der rechten Seite Luftschlauch am Luftfilter ansetzen und einrasten.

### Seitliche Blinkleuchten

Lampenwechsel von einer Werkstatt durchführen lassen. Wir empfehlen, sich hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden.


### Nebelscheinwerfer \*

Lampenwechsel von einer Werkstatt durchführen lassen. Wir empfehlen, sich hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden.

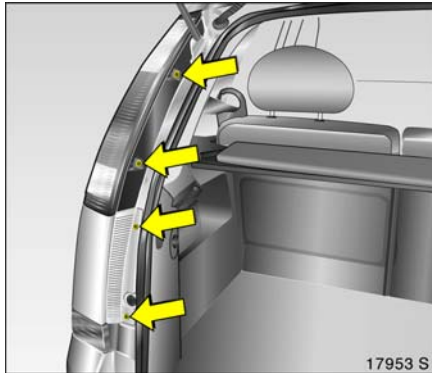


### Rückleuchte

1. Vier Schrauben am Lampengehäuse mit Schraubendreher \* herausdrehen.
2. Lampengehäuse mit Blende und Nebelschlussleuchte nach hinten aus Rastungen ziehen.

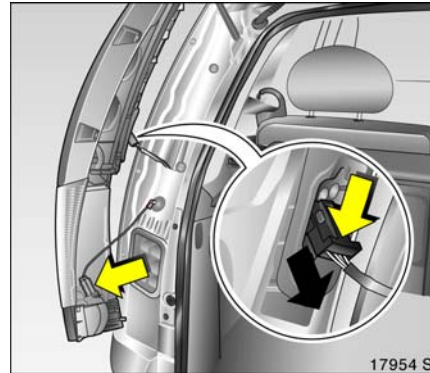


3. Kabelstecker am Hauptlampenträger durch Druck (Pfeil im Bild) ausrasten und von Lampenträger abziehen.
4. Rastnase an Kabelstecker der Nebelschlussleuchte \* ausrasten (Pfeil im Bild) und abziehen.

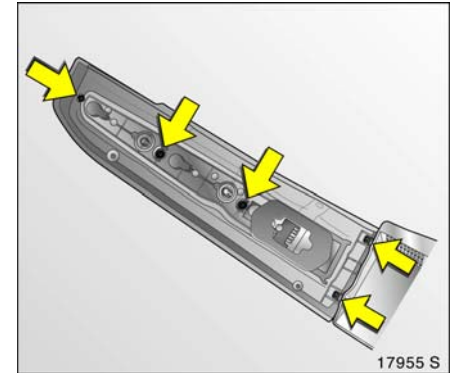

5. Beide Schrauben an der Rückseite des Hauptlampenträgers lösen. Sperrungen am Lampenträger zusammendrücken, Lampenträger herausnehmen.




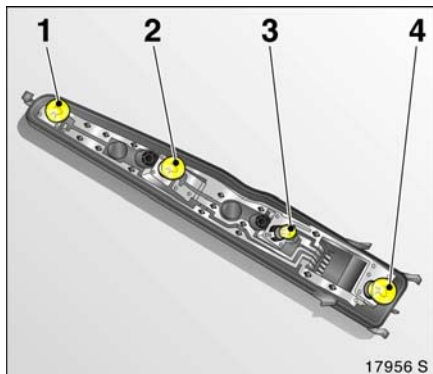

Glühlampen im Hauptlampenträger:

- 1 = Blinklampe
- 2 = Bremslichtlampe
- 3 = Rücklichtlampe
- 4 = Rückfahrlampe

Glühlampe aus Fassung herausnehmen.

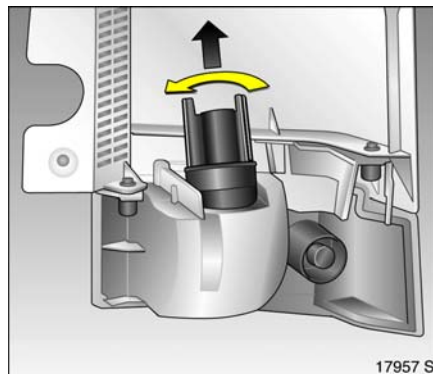

Glühlampe der Nebelschlussleuchte:  
Lampenträger links herumdrehen und  
ausrasten.


Glühlampe aus Fassung herausnehmen.

6. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glas-  
kolben nicht berühren, Lampenträger in  
Lampengehäuse einrasten.
7. Beide Kabelstecker einrasten, Lampen-  
gehäuse mit Fixierstiften in Karosserie  
einsetzen und mit Schrauben befestigen.




### Kennzeichenleuchte

1. Schraubendreher \* rechts am Lampen-  
gehäuse senkrecht einstecken, nach  
rechts drücken und Feder entriegeln.  
Lampengehäuse nach unten herausneh-  
men.

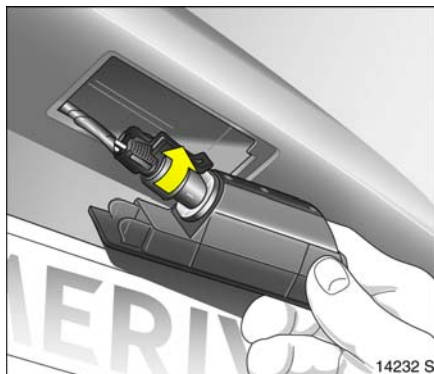


2. Lampenfassung links herumdrehen und ausrasten.

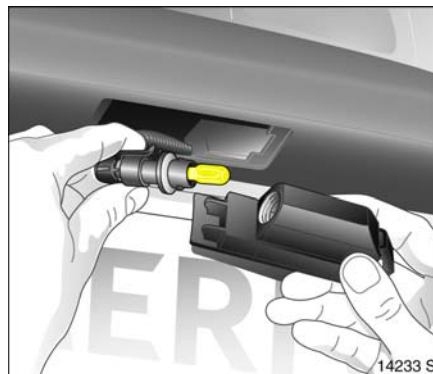

3. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.  
4. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glas-  
kolben nicht berühren.


5. Lampenfassung durch rechts Herumdrehen im Lampengehäuse einrasten. Lampengehäuse einsetzen und einrasten.

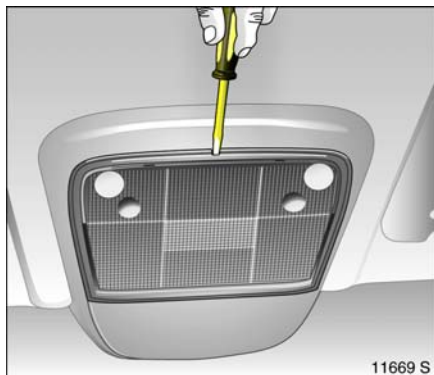

### Innenraumleuchten

**Innenraumleuchte vorn, Leseleuchten \***  
Damit die Leuchte nicht unter Strom steht, vor Ausbau Türen schließen.


1. Streuscheibe aus Gehäuse heraushebeln.

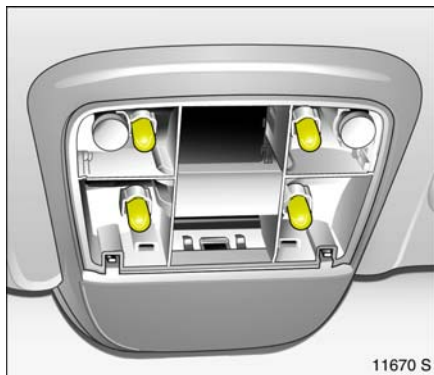

2. Glühlampe aus Fassung herausnehmen.
3. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glas-  
kolben nicht berühren.
4. Streuscheibe ansetzen und einrasten.

### Innenraumleuchte hinten, Leseleuchten hinten \*


Lampenwechsel von einer Werkstatt durchführen lassen. Wir empfehlen, sich hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden.

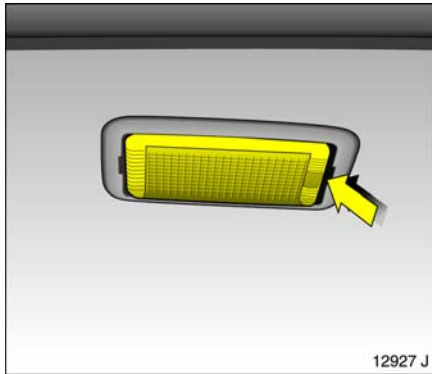

#### Handschuhfachleuchte \*, Gepäckraumleuchte

Damit die Leuchte nicht unter Strom steht, vor Ausbau Türen schließen bzw. Kontaktschalter gedrückt halten.

1. Leuchte mit Schraubendreher \* ausrasten und herausnehmen.

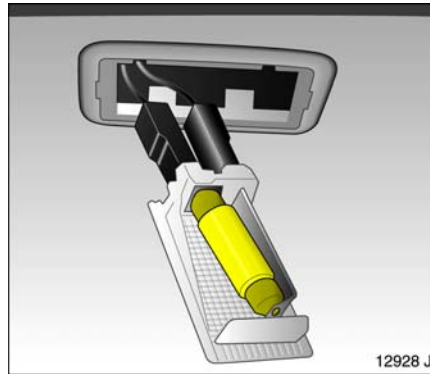

2. Glühlampe leicht in Richtung der federnden Klemme drücken und herausnehmen.
3. Neue Glühlampe einsetzen, dabei Glasbolben nicht berühren.
4. Leuchte in Öffnung einsetzen und einrasten.

#### Instrumentenbeleuchtung, Info-Display-Beleuchtung \*

Lampenwechsel von einer Werkstatt durchführen lassen. Wir empfehlen, sich hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Opel Service



Das ist unser Ziel: Ihnen die Freude an Ihrem Fahrzeug zu erhalten.

Sollte es einmal zu einem technischen Defekt kommen, können Sie ganz unbesorgt sein, denn Opel Assistance/Opel Mobilservice steht Ihnen im Pannenfall in über 30 europäischen Ländern zur Seite.

Die Opel Partner bieten einen erstklassigen Service zu angemessenen Preisen.

Sie erhalten einen schnellen, zuverlässigen und individuellen Service.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkräfte arbeiten nach speziellen Vorschriften von Opel.

Sie erhalten bei jedem Opel Partner

„Original Opel Teile und Zubehör“ und ausdrücklich für Ihren Fahrzeugtyp freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitäts- und Präzisionskontrollen unterzogen worden, in denen ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für Opel Fahrzeuge festgestellt wurde.

Hinter dem Opel Service steht die Erfahrung eines der führenden Automobil-Herstellers der Welt.

Überall bieten Ihnen die Serviceabteilungen der ADAM OPEL GmbH und der General Motors Niederlassungen Auskunft und Hilfe:

In **Luxemburg** wenden Sie sich bitte an die General Motors Serviceabteilung in Antwerpen – Belgien  
Telefon 00 32-34 50 63 29

In **Albanien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Mazedonien, Rumänien, Serbien-Montenegro und Slowenien** wenden Sie sich bitte an die General Motors Serviceabteilung in Budaörs – Ungarn  
Telefon 00 36-23 446 100

General Motors Belgium N.V.  
Noorderlaan 401 – Haven 500  
**2030 Antwerpen – Belgien**  
Telefon 00 32-34 50 63 29

General Motors Danmark  
Jaegersborg Alle 4  
**2920 Charlottenlund – Dänemark**  
Telefon 00 45-39 97 85 00

ADAM OPEL GmbH  
Bahnhofsplatz 1  
**65423 Rüsselsheim – Deutschland**  
Telefon 00 49-61 42-77 50 00 oder  
00 49-61 42-7 70

Vauxhall Motors Ltd.  
Customer Care  
Griffin House, Osborne Road  
**Luton, Bedfordshire, LU1 3YT – England**  
Telefon 00 44-15 82-42 72 00

General Motors Finland Oy  
Pajuniityntie 5  
**00320 Helsinki – Finnland**  
Telefon 00 358-9 817 101 47

General Motors France  
1 – 9, avenue du Marais  
Angle Quai de Bezons  
**95101 Argenteuil Cedex – Frankreich**  
Telefon 00 33-1-34 26 30 51

General Motors Hellas S.A.  
56 Kifisias Avenue & Delfon str.  
Amarousion  
**151 25 Athen – Griechenland**  
Telefon 00 30-1-6 80 65 01

General Motors India  
Sixth Floor, Tower A  
Global Business Park  
Mehrauli – Gurgaon Road  
**Gurgaon – 122 022, Haryana – Indien**  
Telefon 00 91-124 280 3333

General Motors Ireland Ltd.  
Opel House, Unit 60, Heather Road  
**Sandyford, Dublin 18 – Irland**  
Telefon 00 353-1-216 10 00

General Motors Italia Srl  
Piazzale dell'Industria 40  
**00144 Rom – Italien**  
Telefon 00 39-06-5 46 51

General Motors Nederland B.V.  
Lage Mosten 49 – 63  
**4822 NK Breda – Niederlande**  
Telefon 00 31-76-5 44 83 00

General Motors Norge AS  
Kjeller-Vest 6  
**2027 Kjeller – Norwegen**  
Telefon 00 47-23 50 01 04

General Motors Austria GmbH  
Groß-Enzersdorfer Str. 59  
**1220 Wien – Österreich**  
Telefon 00 43 1-2 88 77 444 oder  
00 43-1-2 88 77 0

General Motors Poland Sp. z o. o.  
Domaniewska 41  
**06-672 Warschau – Polen**  
Telefon 00 48-22-606 17 00

General Motors Portugal  
Quinta da Fonte  
Edifício Fernão Magalhães, Piso 2  
**2780-190 Paço d'Arcos – Portugal**  
Telefon 00 351-21 440 75 00

General Motors Norden AB  
Årstaängvägen 17  
**100 73 Stockholm – Schweden**  
Telefon 00 46-20 333 000

General Motors Suisse S.A.  
Stelzenstraße 4  
**8152 Glattbrugg – Schweiz**  
Telefon 00 41-44 828 28 80

General Motors Southeast Europe,  
org. zložka  
Apollo Business Centre  
Mlynské Nivy 45  
**821 09 Bratislava – Slowakei**  
Telefon 00 421-2 58 275 543

General Motors España S.L.  
Paseo de la Castellana, 91  
**28046 Madrid – Spanien**  
Telefon 00 34-902 25 00 25

General Motors Southeast Europe,  
org. složka  
Olbrachtova 9  
**140 00 Prag – Tschechische Republik**  
Telefon 00 420-2 39 004 321

General Motors Türkiye Ltd. Sti.  
Kemalpasa yolu üzeri  
**35861 Torbali/Izmir – Türkei**  
Telefon 00 90-2 32-8 53-14 53

General Motors Southeast Europe Ltd.  
Szabadsag utca 117  
**2040 Budaörs – Ungarn**  
Telefon 00 36-23 446 100

## Wartung, Inspektionssystem

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Sicherheitshinweis .....                                  | 209 |
| Kontrolle und Nachfüllen von<br>Flüssigkeiten .....       | 209 |
| Motoröl .....                                             | 210 |
| Diesel-Kraftstofffilter .....                             | 212 |
| Kühlmittel .....                                          | 212 |
| Bremsflüssigkeit .....                                    | 214 |
| Scheibenwischer .....                                     | 215 |
| Scheibenwaschanlage, Scheinwerfer-<br>waschanlage * ..... | 216 |
| Batterie .....                                            | 217 |
| Schutz der elektronischen Bauele-<br>mente .....          | 218 |
| Fahrzeugstilllegung .....                                 | 219 |
| Fahrzeuginbetriebnahme .....                              | 219 |



Für die Betriebs- und Verkehrssicherheit und die Werterhaltung Ihres Fahrzeuges ist es wichtig, dass alle Wartungsarbeiten in den von Opel vorgeschriebenen Intervallen durchgeführt werden.

Bei Fahrzeugen mit starrem Motorölwechsel- und Serviceintervall erscheint vor fälligen Servicearbeiten **InSP** in der Anzeige des Tageskilometerzählers nach Einschalten der Zündung: Innerhalb einer Woche oder 500 km die nächstfälligen Servicearbeiten durchführen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Standzeiten, bei denen die Fahrzeugbatterie abgeklemmt ist, werden von der Service-Intervallanzeige berücksichtigt.

Bei Fahrzeugen mit flexiblen Motorölwechsel- und Serviceintervall wird das Motorölwechsel- und Serviceintervall, je nach Einsatzbedingungen, anhand von mehreren Parametern bestimmt. Hierzu werden kontinuierlich diverse motorspezifische Daten ermittelt und daraus die verbleibende Restlaufstrecke bis zum nächsten Inspektionstermin berechnet.

Diese Restlaufstrecke kann bei ausgeschalteter Zündung in der Anzeige des Tageskilometerzählers angezeigt werden: Rückstellknopf für Tageskilometerzähler ca. 2 Sekunden drücken, **InSP** und die verbleibende Restlaufstrecke werden angezeigt.

Wenn die verbleibende Restlaufstrecke weniger als 1500 km beträgt, wird nach Einschalten und Ausschalten der Zündung **InSP** mit einer Restlaufstrecke von 1000 km angezeigt. Bei weniger als 1000 km wird für einige Sekunden **InSP** angezeigt: Innerhalb einer Woche oder 500 km die fälligen Servicearbeiten durchführen lassen. Um einen Verlust von Garantieansprüchen auszuschließen, Opel Partner beauftragen.

Weitere Informationen zur Wartung und zum Inspektionssystem finden Sie im Serviceheft. Es befindet sich im Handschuhfach.

Wartungsarbeiten – ebenso wie Instandsetzungsarbeiten an Karosserie und Aggregaten – fachgerecht durchführen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Dieser besitzt ausgezeichnete Kenntnisse über Opel Fahrzeuge und ist im Besitz der notwendigen Spezialwerkzeuge sowie der jeweils aktuellen Service-Anweisungen von Opel. Um den Verlust von Garantieansprüchen auszuschließen, ist die Inanspruchnahme eines Opel Partners insbesondere während der Garantiezeit ratsam. Weitere Hinweise, siehe Serviceheft.


## Separater Korrosionsschutz-Service

Nach den im Serviceheft angegebenen Intervallen durchführen lassen. Wir empfehlen, sich hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden.




## Sicherheitshinweis

Führen Sie alle Kontrollen im Motorraum (z. B. Kontrolle des Bremsflüssigkeitsstandes oder des Motorölstandes) wegen Verletzungsgefahr durch Zündspannung führende Kabel und sich drehende Teile nur bei ausgeschalteter Zündung durch.



Das Kühlgebläse ist über einen Thermo-  
schalter gesteuert, es kann deshalb auch  
bei ausgeschalteter Zündung unerwartet  
anlaufen, Verletzungsgefahr.


Elektronische Zündanlagen arbeiten mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr.

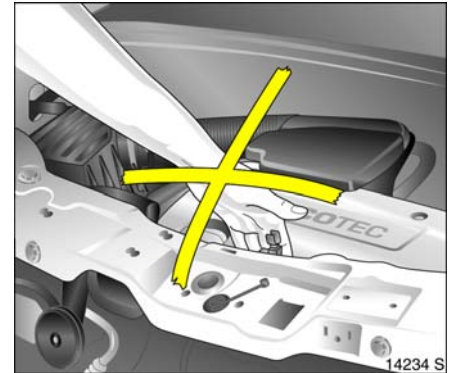

Führen Sie selbst keine Instandsetzungen oder Einstell- und Wartungsarbeiten am Fahrzeug durch. Dies gilt insbesondere für Arbeiten am Motor, Fahrwerk sowie an sicherheitsbezogenen Teilen. Durch Unkenntnis könnten Sie gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen und durch unsachgemäßes Handeln sich und andere Verkehrsteilnehmer gefährden.

## Kontrolle und Nachfüllen von Flüssigkeiten

Zum leichteren Erkennen sind die Verschlussdeckel zum Nachfüllen von Motoröl, Kühlmittel, Waschwasser sowie der Griff des Ölmesstabes gelb.

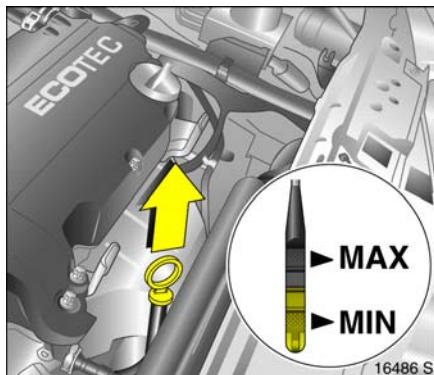


## Motoröl

Informationen zu Motorölen finden Sie im Serviceheft.

### Motorölstand, Motorölverbrauch


Es ist technisch bedingt, dass jeder Motor Motoröl verbraucht. Der Motorölverbrauch kann erst nach längerer Fahrtstrecke beurteilt werden, er kann in der Anfangszeit (Einfahrphase) über dem angegebenen Wert liegen. Häufiges Fahren in hohen Drehzahlbereichen bewirkt einen Anstieg des Motorölverbrauchs.

Bei Fahrzeugen mit Motorölstandskontrolle \* wird der Motorölstand automatisch kontrolliert, siehe Seite 34. Vor Antritt einer größeren Fahrt ist es empfehlenswert, den Motorölstand zu kontrollieren.

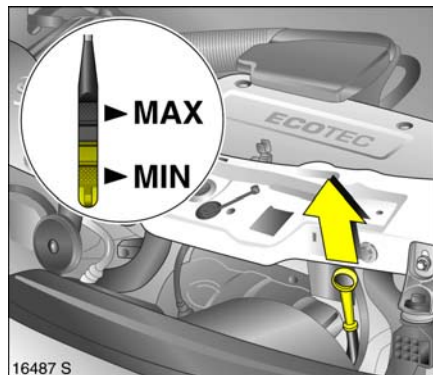

### Motorölstandskontrolle, Nachfüllen von Motoröl


Prüfung nur bei waagrecht stehendem Fahrzeug und abgestelltem, betriebswarmem Motor. Vor Prüfung mindestens 5 Minuten warten, damit das im Umlauf befindliche Motoröl zur Ölwanne fließen kann.

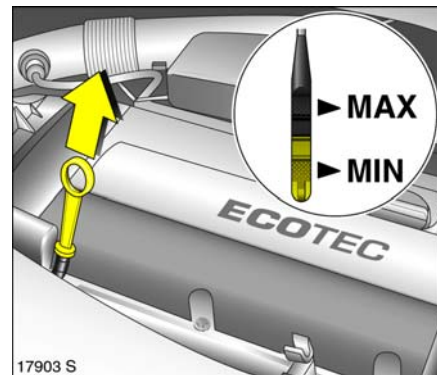

Zur Kontrolle des Motorölstandes abgewischten Ölmesstab bis zur Anschlagfläche am Griff einstecken. Nachfüllen, wenn der Motorölstand in den Bereich der Nachfüllmarke **MIN** abgesunken ist.

Der Motorölstand darf die obere Marke **MAX** am Messstab nicht überschreiten. Zuviel eingefülltes Motoröl muss abgelassen oder abgesaugt werden. Bei Motorölstand über der Marke **MAX** besteht die Gefahr eines Motor- oder Katalysatorschadens.


Nachfüllmenge zwischen Marken **MIN** und **MAX**, siehe Seite 237.

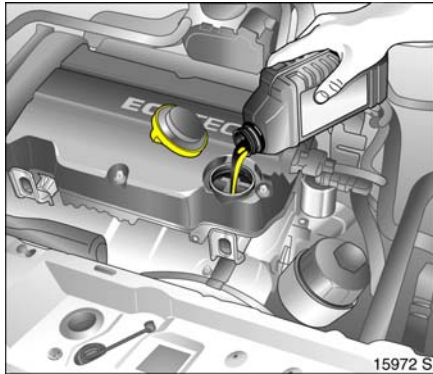

Zum Nachfüllen diejenige Motorölmarke verwenden, die beim vorangegangenen Motorölwechsel eingefüllt wurde, Hinweise im Serviceheft beachten.


Verschlussdeckel beim Schließen gerade ansetzen und bis zum Anschlag festdrehen.

Füllmenge, siehe Seite 237.

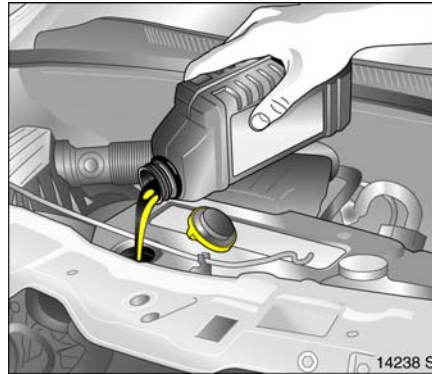

**Motorölwechsel, Motorölfilterwechsel**  
Wechsel in Abhängigkeit der Service-Intervallanzeige durchführen.

Wir empfehlen, den original Opel Motorölfilter zu verwenden.

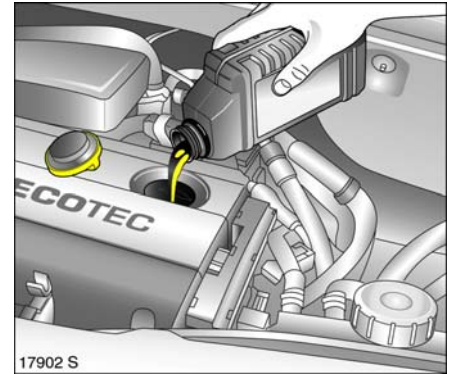

### ⚠ Warnung

Wir empfehlen, den Motoröl- und Motorölfilterwechsel bei einem Opel Partner durchführen zu lassen. Er kennt die Gesetzesauflagen über die Entsorgung von Altöl und sorgt somit für den Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit.

## Diesel-Kraftstofffilter

Bei jedem Motorölwechsel Kraftstofffilter auf eventuelle Wasserrückstände prüfen lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Wasser im Kraftstofffilter wird durch Leuchten von  angezeigt .

Bei erschwerten Betriebsbedingungen, wie hoher Luftfeuchtigkeit (vorwiegend Küstengebiete), extrem hohen oder niedrigen Außentemperaturen sowie stark schwankenden Tages- und Nachttemperaturen, Kraftstofffilter in kürzeren Intervallen prüfen lassen.

## Kühlmittel


Während des Betriebes herrscht Überdruck im System. Deshalb kann die Temperatur kurzzeitig über 100 °C steigen.

Die Kühlerfüllung – auf Glykolbasis aufgebaut – bietet hervorragenden Korrosionsschutz für das Kühl- und Heizungssystem und Gefrierschutz bis ca. -28 °C. Sie bleibt ganzjährig im Kühlsystem und braucht nicht gewechselt zu werden.

Es gibt Kühlerfrostschutzmittel, die bei Verwendung zu Schäden am Motor führen können. Wir empfehlen deshalb, bei Bedarf von Opel freigegebenen Kühlerfrostschutz zu verwenden.

### Warnung


Frostschutzmittel ist gesundheitsschädlich, deshalb nur im Originalbehälter und sicher vor Kindern aufbewahren.

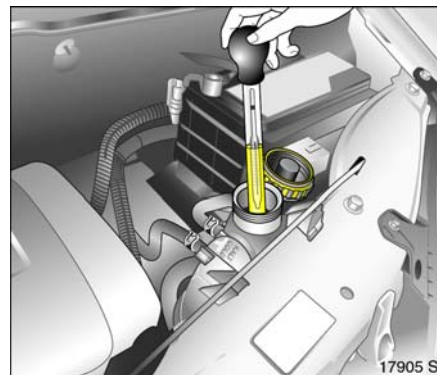

## Gefrier- und Korrosionsschutz

Kühlerfüllung vor Winterbeginn auf ihre Konzentration ausspindeln lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Der Gehalt an Kühlerfrostschutz muss einen Gefrierschutz bis ca. -28 °C gewährleisten. Zu geringe Frostschutzmittelkonzentration vermindert den Frostschutz und den Korrosionsschutz. Wenn notwendig, Frostschutzmittel ergänzen.

Wird bei Kühlmittelverlust mit Wasser aufgefüllt, Frostschutzmittelkonzentration ausspindeln und evtl. Frostschutzmittel beimischen lassen.

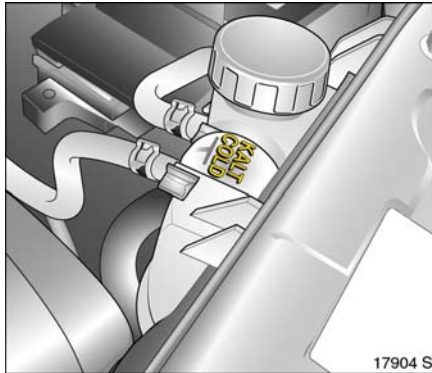

### Kühlmittelstand

Wegen des geschlossenen Kühlsystems treten kaum Verluste auf. Deshalb ist es selten nötig, Kühlmittel nachzufüllen.

Das Kühlmittel soll im Ausgleichbehälter bei kaltem Kühlsystem etwas über der Markierung **KALT/COLD** stehen. Der Kühlmittelstand kann außen am Ausgleichsbehälter abgelesen werden.

### ⚠ Warnung

Vor Öffnen des Verschlusses Motor abkühlen lassen. Verschluss vorsichtig öffnen, so dass der Überdruck langsam entweichen kann, sonst besteht Verbrenungsgefahr.

Bei betriebswarmem Motor steigt der Kühlmittelstand und sinkt bei Erkalten wieder ab. Sollte er dabei unter die Markierung **KALT/COLD** absinken, so ist bis etwas über die Markierung nachzufüllen.

Frostschutzmittel auffüllen. Ist kein Frostschutzmittel verfügbar, mit sauberem Trinkwasser auffüllen, ersatzweise mit destilliertem Wasser.

Nach Auffüllen mit Trinkwasser oder destilliertem Wasser Frostschutzmittelkonzentration ausspindeln und eventuell Frostschutzmittel beimischen lassen. Ursache für Kühlmittelverlust beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Verschlussdeckel beim Schließen gerade ansetzen und bis zum Anschlag festdrehen.

### Kühlmitteltemperatur


Bei Temperaturanzeige im roten Bereich ist die Kühlmitteltemperatur zu hoch. Kühlmittelstand sofort überprüfen:

#### ■ Kühlmittelstand zu niedrig:

Kühlmittel nachfüllen, hierzu die Hinweise unter „Gefrier- und Korrosionsschutz“ und „Kühlmittelstand“ beachten. Ursache des Kühlmittelverlustes beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

#### ■ Kühlmittelstand in Ordnung:

Ursache der erhöhten Kühlmitteltemperatur beheben lassen. Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

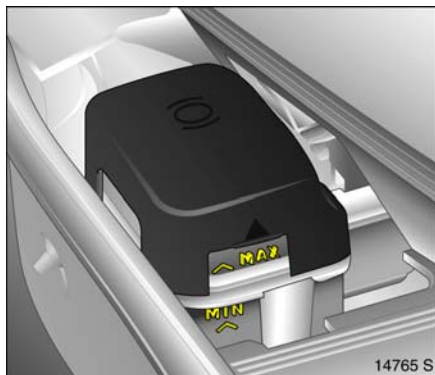

## Bremsflüssigkeit

### Bremsflüssigkeitsstand

#### ⚠ Warnung

Bremsflüssigkeit ist giftig und ätzend. Fernhalten von Augen, Haut, Gewebe und lackierten Flächen. Direkter Kontakt kann Verletzungen und Beschädigungen verursachen.

Der Bremsflüssigkeitsstand darf im Behälter die Marke **MAX** nicht über- und die Marke **MIN** nicht unterschreiten.

Es gibt Bremsflüssigkeiten, die bei Verwendung zu Schäden oder verminderter Bremswirkung führen können. Wir empfehlen deshalb, bei Bedarf von Opel freigegebene Hochleistungsbremsflüssigkeit zu verwenden.

Beim Nachfüllen ist auf äußerste Sauberkeit zu achten, da eine Verunreinigung der Bremsflüssigkeit zu Funktionsstörungen der Bremsanlage führen kann.

Nach Korrektur des Bremsflüssigkeitsstandes Ursache für den Bremsflüssigkeitsverlust beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Bremsflüssigkeitswechsel

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d. h. sie nimmt Wasser auf. Durch starke Erwärmung beim Bremsen, z. B. auf langen Passabfahrten, können aus dem Wasser Dampfblasen entstehen, die somit die Bremswirkung (abhängig vom Wasseranteil) erheblich beeinträchtigen.

Deshalb die im Serviceheft angegebenen Wechselintervalle einhalten.

#### ⚠ Warnung

Wir empfehlen, den Bremsflüssigkeitswechsel bei einem Opel Partner durchführen zu lassen. Er kennt die Gesetze und Auflagen über die Entsorgung von Bremsflüssigkeit und sorgt somit für den Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit.

## Scheibenwischer

Klare Sicht ist für sicheres Fahren unerlässlich.

Deshalb regelmäßig Scheibenwischer und Scheinwerferwaschanlage \* auf ihre Reinigungswirkung überprüfen. Wir empfehlen, die Wischerblätter spätestens nach einem Jahr zu erneuern.

Bei verschmutzten Scheiben vor Einschalten der Scheibenwischer zuerst die Scheibenwaschanlage betätigen, um Verschleiß der Wischerblätter zu vermeiden.

Scheibenwischer bei vereisten Scheiben nicht einschalten, da die Wischlippen oder das Wischersystem beschädigt werden können.


Wir empfehlen, festgefrorene Scheibenwischer mit Opel Entfrosterspray zu lösen.

Schmierende Wischer können mit einem weichen Tuch und Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel gereinigt werden.


Wischerblätter mit verhärteten, rissigen oder mit Silikon behafteten Wischlippen müssen ersetzt werden. Das kann nach starker Belastung durch Eis, Streusalz, Wärme oder falscher Anwendung von Pflegemitteln erforderlich sein.

Scheibenwischer in Waschanlagen ausschalten, siehe Seiten 15, 221.

Pflege der Scheibenwischer, siehe Seite 222.

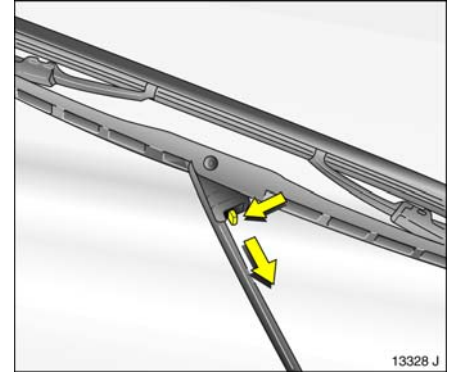


**Wischerblätter an der Windschutzscheibe**  
Wischerarm anheben. Entriegelungshebel betätigen und Wischerblatt aushängen.

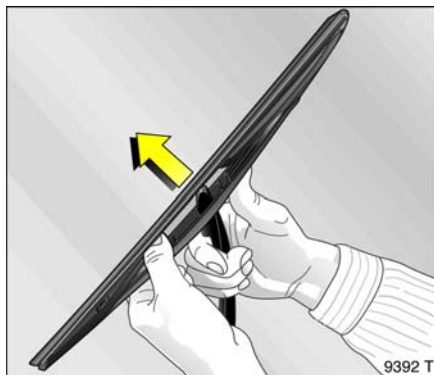


#### Wischerblatt an der Heckscheibe \*

Wischerarm anheben. Wischerblatt, wie im Bild gezeigt, ausrasten und abnehmen.

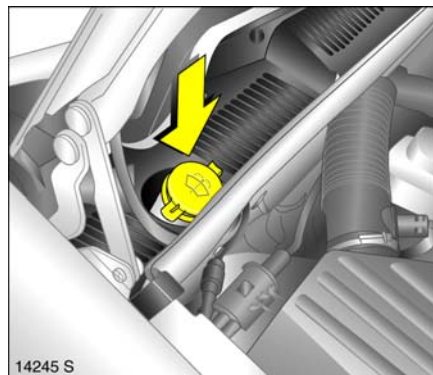

#### Scheibenwaschanlage, Scheinwerferwaschanlage \*

Vorratsbehälter für die Scheibenwaschanlage und die Heckscheibenwaschanlage im Motorraum unter dem rechten Scheibenwischer.

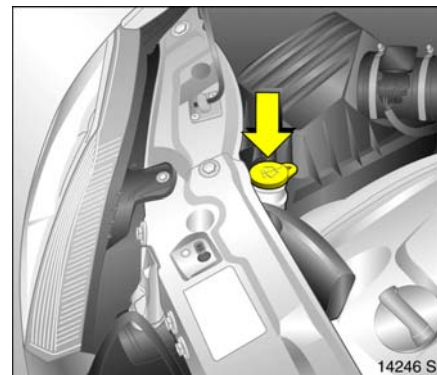


Bei Fahrzeugen mit Scheinwerferwaschanlage \* Einfüllöffnung im Motorraum hinter dem rechten Scheinwerfer.

Nur sauberes Wasser einfüllen, damit die Düsen nicht verstopfen. Um die Reinigungswirkung zu erhöhen, empfehlen wir, etwas Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel zuzufügen.

Die Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage bleiben im Winter frostsicher:

| Gefrierschutz bis | Mischungsverhältnis Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel zu Wasser |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| - 5 °C            | 1 : 3                                                                |
| - 10 °C           | 1 : 2                                                                |
| - 20 °C           | 1 : 1                                                                |
| - 30 °C           | 2 : 1                                                                |

Beim Schließen des Behälters Deckel fest rundum über den Bördelrand drücken.

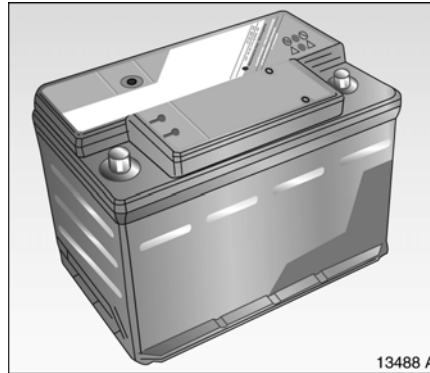

### Batterie

ist wartungsfrei.

#### **Warnung**

Wir empfehlen, den Batteriewechsel bei einem Opel Partner vornehmen zu lassen. Er kennt die Gesetzesauflagen über die Entsorgung von Altbatterien und sorgt somit für den Schutz der Umwelt und Ihrer Gesundheit.

Durch nachträglichen Einbau von elektrischem oder elektronischem Zubehör kann die Batterie zusätzlich belastet bzw. entladen werden. Wir empfehlen, sich von einem Opel Partner über technische Möglichkeiten, z. B. den Einbau einer leistungstärkeren Batterie, beraten zu lassen.

Abstellen des Fahrzeuges über mehr als 4 Wochen kann zur Entladung der Batterie führen. Die Lebensdauer der Batterie kann sich dadurch verkürzen. Daher Batterie durch Abklemmen des Minuspols vom Bordnetz trennen (Diebstahlwarnanlage \* ist dann außer Funktion).

Anschluss der Batterie nur bei ausgeschalteter Zündung vornehmen. Danach sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:

- Datum und Uhrzeit im Info-Display einstellen, siehe Seite 40.
- Gegebenenfalls Fensterelektronik \* aktivieren, siehe Seite 115.
- Lenkwinkelsensor (ESP<sup>Plus</sup>) \* kalibrieren, siehe Seite 153.

Zum Schutz vor Entladung der Batterie schalten sich einige Verbraucher, z. B. die Innenbeleuchtung, nach ca. 30 Minuten automatisch aus.

## **Schutz der elektronischen Bauelemente**

Um Störungen an den elektronischen Bauteilen der elektrischen Anlage zu vermeiden, niemals bei laufendem Motor oder bei eingeschalteter Zündung die Batterie an- oder abklemmen. Motor nie bei abgeklemmter Batterie starten, z. B. beim Anlassen mit Starthilfekabeln.

Um Beschädigungen des Fahrzeuges zu vermeiden, dürfen keine Veränderungen an elektrischen Systemen vorgenommen werden, z. B. Anschluss zusätzlicher Verbraucher oder Eingriff in elektronische Steuergeräte (Chip-Tuning).

### **Warnung**

Elektronische Zündanlagen arbeiten mit sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht berühren, Lebensgefahr.

## **Batterie vom Bordnetz trennen bzw. anschließen**

Vor Aufladen Batterie vom Bordnetz trennen: Zuerst Minus-, dann Pluskabel abnehmen. Die Polarität der Batterie, d. h. die Anschlüsse für Plus- und Minuskabel, dürfen nicht vertauscht werden. Beim Anschluss zuerst Plus-, dann Minuskabel befestigen.

## Fahrzeugstilllegung

Länderspezifische Verordnungen beachten.

Soll das Fahrzeug mehrere Monate abgestellt werden, sollten Sie zur Vermeidung von Schäden die nachfolgend genannten Arbeiten durchführen lassen. Wir empfehlen, sich hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden:

- Fahrzeug waschen und konservieren, siehe Seite 221.
- Konservierung im Motorraum und am Unterboden überprüfen und wenn nötig, ausbessern lassen.
- Dichtgummis der Hauben und Türen reinigen und konservieren.
- Motorölwechsel durchführen, siehe Seite 211.
- Gefrier- und Korrosionsschutz überprüfen, siehe Seite 212.
- Kühlmittelstand überprüfen, gegebenenfalls Frostschutzmittel auffüllen, siehe Seite 213.
- Scheibenwaschanlage und Scheinwerferwaschanlage entleeren.
- Reifendruck auf den für volle Belastung angegebenen Wert erhöhen, siehe Seite 234.

## Abstellen

- Fahrzeug in trockenem und gut durchlüftetem Raum abstellen. Bei Schaltgetriebe ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen, bei Easytronic \* Wählhebel vor Ausschalten der Zündung in Mittelstellung schalten. Fahrzeug durch Unterlegen von Keilen oder dergleichen gegen Wegrollen sichern.
- Handbremse nicht anziehen.
- Batterie durch Abklemmen des Minuspols vom Bordnetz trennen, siehe Seite 217.

## Fahrzeuginbetriebnahme

Länderspezifische Verordnungen beachten.

Vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges folgende Arbeiten durchführen:

- Batterie anschließen, siehe Seite 217.
- Reifendruck prüfen, gegebenenfalls korrigieren, siehe Seite 234.
- Scheibenwaschanlage auffüllen, siehe Seite 216.
- Motorölstand kontrollieren, siehe Seite 210.
- Kühlmittelstand kontrollieren, gegebenenfalls Frostschutzmittel auffüllen, siehe Seite 213.
- Gegebenenfalls Kennzeichen montieren.

## Fahrzeugpflege

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Pflegemittel ✱ .....             | 220 |
| Waschen .....                    | 221 |
| Konservieren .....               | 221 |
| Polieren .....                   | 221 |
| Felgen .....                     | 221 |
| Lackschäden .....                | 221 |
| Teerflecke .....                 | 222 |
| Außenbeleuchtung .....           | 222 |
| Kunststoff- und Gummiteile ..... | 222 |
| Räder und Reifen .....           | 222 |
| Innenraum und Polsterung .....   | 222 |
| Sicherheitsgurte .....           | 222 |
| Fensterscheiben .....            | 222 |
| Scheibenwischerblätter .....     | 222 |
| Schlösser .....                  | 223 |
| Motorraum .....                  | 223 |
| Unterboden .....                 | 223 |

Lassen Sie sich über die von Opel geprüften und empfohlenen Pflegemittel von einem Opel Partner beraten.

Beachten Sie bei Pflegearbeiten – besonders beim Waschen des Fahrzeuges – die gesetzlichen, länderspezifischen Vorschriften des Umweltschutzes.

Regelmäßige, gründliche Pflege trägt zum guten Aussehen und zur Werterhaltung des Fahrzeuges über Jahre hinaus bei. Außerdem ist sie Voraussetzung für Garantieansprüche bei eventuellen Lack- oder Korrosionsschäden. Wir geben Ihnen Tipps zur Fahrzeugpflege, die Ihnen bei richtiger Anwendung helfen, unvermeidbare, schädliche Umwelteinflüsse abzuwehren.

### Pflegemittel ✱

Fahrzeugwäsche:

- Waschbürste,
- Shampoo,
- Schwamm,
- Insektenschwamm,
- Autoleder.

Fahrzeugpflege:

- Lackreiniger,
- Lackpolitur,
- Metallicwachs,
- Hartwachs,
- Opel Lackstifte,
- Opel Spray- und Tupffarbe,
- Felgenpfleger,
- Teerentferner,
- Insektenentferner,
- Scheibenreiniger,
- Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel,
- Silikonöl für Gummidichtungen.
- Innenreiniger.

## Waschen

Auf den Lack wirken Umwelteinflüsse ein: Z. B. laufender Witterungswechsel, Industrieabgase und -staub sowie Auftausalze. Fahrzeug deshalb regelmäßig waschen und konservieren. Wählen Sie bei Benutzung von Waschanlagen ein Programm mit Wachskonservierung.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharze, Blütenstaub u. ä. sofort abwaschen, da sie aggressive Bestandteile enthalten, die Lackschäden verursachen können.

Bei Benutzung von Waschanlagen die einschlägigen Anweisungen der Waschanlagenhersteller beachten. Scheibenwischer und Heckscheibenwischer müssen ausgeschaltet sein, siehe Seite 15. Antennenstab \* und Dachgepäckträger \* abschrauben, sich zum leichteren Erreichen dabei auf Türschweller stellen.

Wenn Sie Ihr Fahrzeug von Hand waschen, Innenbereiche der Kotflügel gründlich ausspülen.

Kanten und Falze an geöffneten Türen, Hauben und von diesen verdeckte Bereiche reinigen.

Fahrzeug gründlich abspülen und abledern. Leder öfter auswaschen. Für Lack- und Fensterflächen verschiedene Leder verwenden: Konservierungsmittelrückstände auf den Scheiben führen zu Sichtbehinderungen.

Länderspezifische Verordnungen beachten.

## Konservieren

Konservieren Sie regelmäßig, insbesondere nach jedem Shampooen, spätestens wenn Wasser nicht mehr abperlt. Der Lack trocknet sonst aus.

Kanten und Falze an geöffneten Türen, Hauben und von diesen verdeckte Bereiche ebenfalls konservieren.

## Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die Lackierung mit festen Substanzen behaftet oder matt und unansehnlich geworden ist.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen abweisenden Schutzfilm, der ein Konservieren erleichtert.

Kunststoff-Karosserieteile nicht mit Konservierungs- und Poliermitteln behandeln.

Metalleffekt-Lackierungen mit Metallwachs pflegen.

## Felgen

Zur Reinigung von Felgen verwenden Sie einen pH-neutralen Felgenreiniger.

Felgen sind lackiert und können mit den gleichen Mitteln gepflegt werden wie die Karosserie. Zur Pflege von Leichtmetallfelgen empfiehlt sich Leichtmetall-Felgenpfleger.

## Lackschäden

Kleine Lackschäden wie Steinschläge, Kratzer usw. mit dem Opel Lackstift oder mit Opel Spray- und Tupffarbe sofort beseitigen, bevor sich Rost bildet. Sollte sich schon Rost gebildet haben, Ursache beheben lassen. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden. Beachten Sie auch die der Fahrbahn zugewandten Flächen und Kanten, auf denen der Rost sich lange unbemerkt entwickeln könnte.

## Teerflecke

Teerflecke nicht mit harten Gegenständen, sondern mit Teerentferner-Spray sofort entfernen. Auf Scheinwerfer- und Leuchtenabdeckungen der Außenbeleuchtung Teerentferner-Spray nicht anwenden.

## Außenbeleuchtung

Scheinwerfer- und Leuchtenabdeckungen sind aus Kunststoff. Sollte deren Reinigung bei der Fahrzeugwäsche nicht ausreichen, mit Auto-Shampoo säubern. Keine scheuernden oder ätzenden Mittel, keine Eiskratzer verwenden und nicht trocken säubern.

## Kunststoff- und Gummiteile

Sollte die Reinigung der Kunststoff- und Gummiteile bei der Fahrzeugwäsche nicht ausreichen, empfiehlt sich eine Behandlung mit Innenreiniger. Keine anderen Mittel, insbesondere keine Lösungsmittel oder Kraftstoff, verwenden.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler vornehmen.

## Räder und Reifen

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler vornehmen.

## Innenraum und Polsterung

Innenraum einschließlich Instrumentenabdeckung und Verkleidungen mit Innenreiniger säubern.

Instrumentenscheibe nur mit feuchtem weichen Tuch reinigen.

Die Stoffpolsterung reinigen Sie am besten mit Staubsauger und Bürste. Zum Entfernen von Flecken Innenreiniger verwenden, der für Stoff und Kunstleder geeignet ist.

Keine Reinigungsmittel wie Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Lackverdünner, Lackentferner, Nagellackentferner, keine Wäsche- oder Bleichmittel verwenden. Auch Benzin ist ungeeignet. Geöffnete Klettverschlüsse an Ihrer Kleidung können den Sitzbezug beschädigen. Schließen Sie die Klettverschlüsse.

## Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte immer sauber und trocken halten.

Für die Reinigung genügt lauwarmes Wasser oder Innenreiniger.

## Fensterscheiben

Bei der Reinigung von heizbaren Heckscheiben Heizleiter auf der Innenseite der Heckscheibe nicht beschädigen.

Geeignet ist ein weicher, nicht fasernder Lappen oder ein Fensterleder unter Verwendung von Scheibenreiniger und Insektenentferner.

Zum Enteisen von Scheiben eignet sich Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel.

Zur mechanischen Eisentfernung handelsüblichen scharfkantigen Eiskratzer verwenden. Kratzer fest auf die Scheibe pressen, damit kein Schmutz unter den Kratzer gelangen und die Scheibe zerkratzen kann.

## Scheibenwischerblätter

Wachs, wie es z. B. in Waschanlagen verwendet wird, kann bei eingeschalteten Scheibenwischern zu Schlierenbildung auf der Scheibe führen.

Schmierende Wischerblätter können mit einem weichen Tuch und Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel gereinigt werden, wenn nötig, ersetzen, siehe Seite 215.

## Schlösser

Die Schlösser sind werkseitig mit einem hochwertigen Schließzylinderfett geschmiert. Opel Schließzylinderfett verhindert ein Einfrieren der Schlösser. Enteisungsmittel nur in zwingenden Fällen verwenden, sie wirken entfettend und beeinträchtigen die Funktion der Schlösser. Nach Verwendung von Enteisungsmitteln die Schlösser neu einfetten lassen. Wir empfehlen, sich hierzu an Ihren Opel Partner zu wenden.

## Motorraum

In Fahrzeugfarbe lackierte Flächen im Motorraum wie alle anderen lackierten Flächen pflegen.

Motorraum am besten vor und nach dem Winter waschen und mit Wachs konservieren lassen. Vor einer Motorwäsche Lichtmaschine und Bremsflüssigkeitsbehälter mit Plastikhüllen abdecken.

Bei der Motorwäsche mit Dampfstrahler den Dampfstrahl nicht auf Bauteile des Antiblockiersystems ❁, der Klimaanlage ❁, des Riemenantriebs und seiner Bauteile richten.

Bei der Motorwäsche wird auch nachträglich aufgebracht Schutzwachs entfernt. Lassen Sie deshalb nach der Wäsche Motor, im Motorraum befindliche Teile der Bremsanlage, Achselemente mit Lenkung sowie Karosserieteile und -hohlräume gründlich mit Schutzwachs konservieren. Wir empfehlen, sich an Ihren Opel Partner zu wenden.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfernung des im Motorraum haftenden Schmutzes, der auch noch mit Salz angereichert sein kann, eine Motorwäsche vorgenommen werden. Schutzwachsschicht prüfen und, wenn nötig, ausbessern lassen.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler vornehmen.

## Unterboden

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen der Räder einschließlich der Unterbodenlängsseiten ein PVC-Unterbodenschutz aufgebracht, der als Dauerschutz keiner besonderen Wartung bedarf. Die nicht von PVC bedeckten Flächen der Fahrzeugunterseite sind in kritischen Bereichen mit einer dauerhaften Schutzwachsschicht versehen.

Bei Fahrzeugen, die häufig in Waschanlagen mit Unterboden-Wascheinrichtungen gepflegt werden, kann die Schutzwachsschicht durch schmutzlösende Waschsätze stark belastet werden. Deshalb Unterboden nach dem Waschen kontrollieren und gegebenenfalls wachsen lassen. Vor Beginn der kalten Jahreszeit PVC-Schicht und Schutzwachsschicht prüfen und, wenn nötig, ausbessern lassen.

Vorsicht, handelsübliche Bitumen-Kautschuk-Materialien können die PVC-Schicht beschädigen. Wir empfehlen, Arbeiten am Unterboden von einem Opel Partner durchführen zu lassen. Er hat Kenntnis von vorgeschriebener Materialien und Erfahrung über deren Verarbeitung.


Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfernung des am Unterboden haftenden Schmutzes, der auch noch mit Salz angereichert sein kann, eine Unterbodenwäsche vorgenommen werden. Schutzwachsschicht prüfen und, wenn nötig, ausbessern lassen.

# Technische Daten


|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Fahrzeugpapiere, Typschild .....                    | 224 |
| Fahrzeugkenndaten .....                             | 225 |
| Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Öle .....             | 225 |
| Motordaten .....                                    | 226 |
| Fahrwerte .....                                     | 228 |
| Kraftstoffverbrauch, CO <sub>2</sub> -Emission .... | 230 |
| Gewichte, Zuladung und Dachlast ....                | 232 |
| Reifen .....                                        | 234 |
| Elektrische Anlage .....                            | 236 |
| Füllmengen .....                                    | 237 |
| Abmessungen .....                                   | 239 |
| Einbaumaße der Anhängerzugvorrichtung *             | 240 |

## Fahrzeugpapiere, Typschild

Die technischen Daten sind nach EG-Normen ermittelt. Änderungen vorbehalten. Angaben in den Fahrzeugpapieren haben stets Vorrang gegenüber Angaben in der Betriebsanleitung.

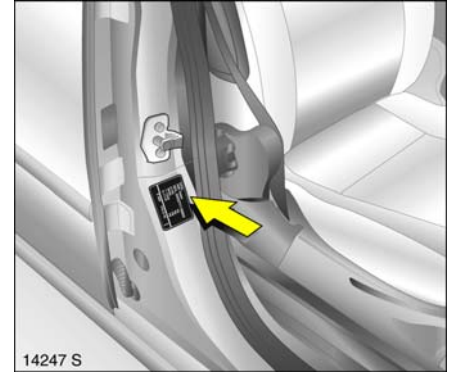


Das Typschild ist am rechten Vordertürrahmen angebracht.

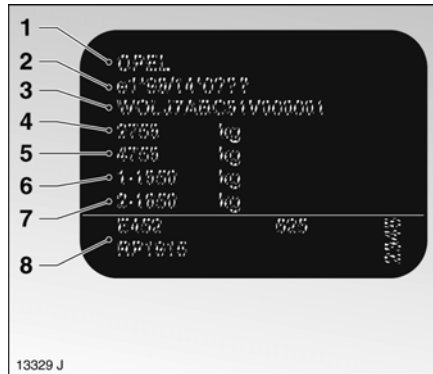

Angaben auf dem Typschild:

- 1 Hersteller
- 2 Genehmigungsnummer
- 3 Fahrzeug-Identifizierungsnummer
- 4 zulässiges Gesamtgewicht
- 5 zulässiges Zugsgesamtgewicht
- 6 maximal zulässige Vorderachslast
- 7 maximal zulässige Hinterachslast
- 8 Fahrzeugspezifische bzw. länderspezifische Angaben

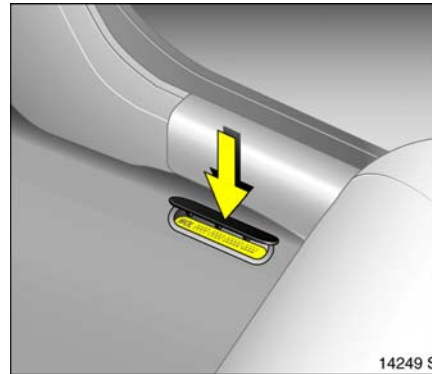

### Fahrzeugkenndaten

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer ist auf dem Typschild (siehe vorige Seite) und auf der rechten Seite im Boden des Fahrzeuges zwischen Vordertür und Sitz unter einer Abdeckung eingepreßt.

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer kann bei einer anderen Ausführung auch auf der Instrumententafel angebracht sein.

Motor kennzeichnung und Motor nummer:  
Auf der linken Motorseite im Motorblock eingeschlagen.

### Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Öle

Wir empfehlen, sich zum Nachfüllen von

- Kühlmittel,
- Bremsflüssigkeit,
- Getriebeöl

an Ihren Opel Partner zu wenden. Er wird jederzeit das richtige Produkt verwenden.

Die Verwendung nicht geeigneter Flüssigkeiten kann zu schwerwiegenden Schäden am Fahrzeug führen.

### Motoröle

Informationen zu Motorölen finden Sie im Serviceheft.

**Motordaten**

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorkennzeichnung                                           | 1.4 TWINPORT<br>Z 14 XEP                                                      | 1.6<br>Z 16 XE                                                                | 1.6 TWINPORT<br>Z 16 XEP                                                      | 1.8<br>Z 18 XE                                                                | OPC<br>Z 16 LET                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zylinderzahl                                                                        | 4                                                                             | 4                                                                             | 4                                                                             | 4                                                                             | 4                                                                        |
| Hubvolumen (cm <sup>3</sup> )                                                       | 1364                                                                          | 1598                                                                          | 1598                                                                          | 1796                                                                          | 1598                                                                     |
| Max. Leistung (kW)<br>bei min <sup>-1</sup>                                         | 66<br>5600                                                                    | 74<br>6000                                                                    | 77<br>6000                                                                    | 92<br>6000                                                                    | 132<br>5500                                                              |
| Drehmoment (Nm)<br>bei min <sup>-1</sup>                                            | 125<br>4000                                                                   | 150<br>3900                                                                   | 150<br>3900                                                                   | 165<br>4600                                                                   | 230<br>2200-5400                                                         |
| Kraftstoffart                                                                       | Benzin                                                                        | Benzin                                                                        | Benzin                                                                        | Benzin                                                                        | Benzin                                                                   |
| Oktanbedarf (ROZ) <sup>1)</sup><br>unverbleit<br>oder unverbleit<br>oder unverbleit | <b>95 (S)<sup>2)</sup></b><br>98 (SP) <sup>2)</sup><br>91 (N) <sup>2)3)</sup> | <b>95 (S)<sup>2)</sup></b><br>98 (SP) <sup>2)</sup><br>91 (N) <sup>2)3)</sup> | <b>95 (S)<sup>2)</sup></b><br>98 (SP) <sup>2)</sup><br>91 (N) <sup>2)3)</sup> | <b>95 (S)<sup>2)</sup></b><br>98 (SP) <sup>2)</sup><br>91 (N) <sup>2)3)</sup> | 95 (S) <sup>2)4)</sup><br><b>98 (SP)<sup>2)</sup></b><br>_ <sup>5)</sup> |
| Zulässige Höchstdrehzahl,<br>Dauerbetrieb (min <sup>-1</sup> ) ca.                  | 6200                                                                          | 6500                                                                          | 6500                                                                          | 6500                                                                          | 6500                                                                     |
| Ölverbrauch (l/1000 km)                                                             | 0,6                                                                           | 0,6                                                                           | 0,6                                                                           | 0,6                                                                           | 0,6                                                                      |

<sup>1)</sup> Genormte Qualitätskraftstoffe, z. B. unverbleit DIN EN 228; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus; fett gedruckter Wert: Empfohlener Kraftstoff.

<sup>2)</sup> Klopfregelung stellt Zündung abhängig von getankter Kraftstoffsorte (Oktanzahl) automatisch ein.

<sup>3)</sup> Bei Verwendung von 91 ROZ geringe Leistungs- und Drehmomentverluste.

<sup>4)</sup> Bei Verwendung von 95 ROZ geringe Leistungs- und Drehmomentverluste.

<sup>5)</sup> Verwendung von Kraftstoff mit einer Oktanzahl von 91 ROZ ist nicht zulässig.

**Motordaten**

| Verkaufsbezeichnung<br>Motorkennzeichnung                          | 1.3 CDTI<br>Y 13 DT        | 1.3 CDTI<br>Z 13 DTJ       | 1.7 DTI<br>Y 17 DT         | 1.7 CDTI<br>Z 17 DT        | 1.7 CDTI<br>Z 17 DTH       | 1.7 CDTI<br>Z 17 DTR       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zylinderzahl                                                       | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          | 4                          |
| Hubvolumen (cm <sup>3</sup> )                                      | 1248                       | 1248                       | 1686                       | 1686                       | 1686                       | 1686                       |
| Max. Leistung (kW)<br>bei min <sup>-1</sup>                        | 51<br>4000                 | 55<br>4000                 | 55<br>4400                 | 74<br>4000                 | 74<br>4400                 | 92<br>4000                 |
| Drehmoment (Nm)<br>bei min <sup>-1</sup>                           | 170<br>1750 bis 2500       | 170<br>1750 bis 2500       | 165<br>1800 bis 3000       | 260<br>2000                | 240<br>2300                | 280<br>2300                |
| Kraftstoffart                                                      | Diesel                     | Diesel                     | Diesel                     | Diesel                     | Diesel                     | Diesel                     |
| Cetanbedarf (CZ) <sup>1)</sup>                                     | <b>49 (D)<sup>2)</sup></b> | <b>49 (D)<sup>2)</sup></b> | <b>49 (D)<sup>2)</sup></b> | <b>49 (D)<sup>2)</sup></b> | <b>49 (D)<sup>2)</sup></b> | <b>49 (D)<sup>2)</sup></b> |
| Zulässige Höchstdrehzahl,<br>Dauerbetrieb (min <sup>-1</sup> ) ca. | 5100 bis 5300              | 5100 bis 5300              | 5100 bis 5300              | 4700                       | 4700                       | 4700                       |
| Ölverbrauch (l/1000 km)                                            | 0,6                        | 0,6                        | 0,6                        | 0,6                        | 0,6                        | 0,6                        |

<sup>1)</sup> Genormte Qualitätskraftstoffe, z. B. Diesel DIN EN 590; D = Diesel; fett gedruckter Wert: Empfohlener Kraftstoff.

<sup>2)</sup> Wert kann bei Winter-Diesel-Kraftstoffen unterschritten werden.

## Fahrwerte

(ca. km/h<sup>1)</sup>)

| Motor <sup>2)</sup>   | Z 14 XEP | Z 16 XE | Z 16 XEP | Z 18 XE | Z 16 LET |
|-----------------------|----------|---------|----------|---------|----------|
| Höchstgeschwindigkeit |          |         |          |         |          |
| 5-Gang-Schaltgetriebe | 168      | 178     | 181      | 190     | –        |
| 5-gang-Sportgetriebe  | –        | 177     | –        | 192     | –        |
| 6-Gang-Schaltgetriebe | –        | –       | –        | –       | 222      |
| Easytronic            | –        | 178     | 181      | 190     | –        |

<sup>1)</sup> Die Höchstgeschwindigkeit ist erreichbar bei maximal halber Zuladung. Sonderausstattungen können die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern.

<sup>2)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.

**Fahrwerte**(ca. km/h<sup>1)</sup>)

| <b>Motor<sup>2)</sup></b> | <b>Y 13 DT</b> | <b>Z 13 DTJ</b> | <b>Y 17 DT</b> | <b>Z 17 DT</b> | <b>Z 17 DTH</b> | <b>Z 17 DTR</b> |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Höchstgeschwindigkeit     |                |                 |                |                |                 |                 |
| 5-Gang-Schaltgetriebe     | 156            | 157             | 161            | <sup>3)</sup>  | 178             | <sup>3)</sup>   |
| Easytronic                | –              | –               | –              | –              | –               | –               |

<sup>1)</sup> Die Höchstgeschwindigkeit ist erreichbar bei maximal halber Zuladung. Sonderausstattungen können die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern.

<sup>2)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.

<sup>3)</sup> Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.

**Kraftstoffverbrauch,  
CO<sub>2</sub>-Emission**

Für die Messung des Kraftstoffverbrauches gilt seit 1996 die Vorschrift 80/1268/EWG zuletzt geändert durch 1999/100/EG.

Die Vorschrift orientiert sich am tatsächlichen Verkehrsgeschehen: Die Stadtfahrt wird mit ca.  $\frac{1}{3}$  und die Überlandfahrt mit ca.  $\frac{2}{3}$  gewertet (städtischer und außerstädtischer Verbrauch). Dabei werden auch Kaltstart und Beschleunigungsphasen berücksichtigt.

Bestandteil der Vorschrift ist außerdem die Angabe der CO<sub>2</sub>-Emission.

Die Angaben sind nicht als Garantie hinsichtlich des tatsächlichen Kraftstoffverbrauches des jeweiligen Fahrzeuges aufzufassen.

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung.

Die Verbrauchsermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen.

Kraftstoff sparen, Umwelt schützen, siehe Seite 142.

**Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emission**

| <b>Motor<sup>1)</sup></b>                         | <b>Z 14 XEP</b> | <b>Z 16 XE</b>   | <b>Z 16 XEP</b> | <b>Z 18 XE</b>   | <b>Z 16 LET</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>5-Gang-/Sport-/6-Gang-/Easytronic-Getriebe</b> |                 |                  |                 |                  |                 |
| Kraftstoffverbrauch (ca. l/100 km)                |                 |                  |                 |                  |                 |
| städtisch                                         | 8,3/-/-         | 10,0/ 9,9/-/ 9,8 | 8,8/-/-/ 8,9    | 10,9/10,9/-/10,7 | -/-/-/10,4      |
| außerstädtisch                                    | 5,3/-/-         | 5,8/ 6,1/-/ 5,7  | 5,5/-/-/ 5,4    | 6,1/ 6,6/-/ 6,1  | -/-/-/ 6,3      |
| insgesamt                                         | 6,4/-/-         | 7,3/ 7,5/-/ 7,2  | 6,7/-/-/ 6,7    | 7,9/ 8,2/-/ 7,8  | -/-/-/ 7,8      |
| CO <sub>2</sub> -Emission (ca. g/km)              |                 |                  |                 |                  |                 |
| städtisch                                         | 199/-/-         | 240/238/-/236    | 211/-/-/214     | 262/ 262/-/ 257  | -/-/-/ 250      |
| außerstädtisch                                    | 127/-/-         | 139/146/-/137    | 132/-/-/130     | 146/ 158/-/ 146  | -/-/-/ 151      |
| insgesamt                                         | 154/-/-         | 175/179/-/173    | 161/-/-/161     | 190/ 196/-/ 187  | -/-/-/ 187      |

| <b>Motor<sup>1)</sup></b>                         | <b>Y 13 DT</b> | <b>Z 13 DTJ</b> | <b>Y 17 DT</b> | <b>Z 17 DT</b>    | <b>Z 17 DTH</b> | <b>Z 17 DTR</b>   |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>5-Gang-/6-Gang-/Sport-/Easytronic-Getriebe</b> |                |                 |                |                   |                 |                   |
| Kraftstoffverbrauch (ca. l/100 km)                |                |                 |                |                   |                 |                   |
| städtisch                                         | 6,4/-/-        | 6,2/-/-         | 6,9/-/-        | <sup>2)</sup> /-/ | 6,6/-/-         | <sup>2)</sup> /-/ |
| außerstädtisch                                    | 4,2/-/-        | 4,3/-/-         | 4,5/-/-        | <sup>2)</sup> /-/ | 4,4/-/-         | <sup>2)</sup> /-/ |
| insgesamt                                         | 5,0/-/-        | 5,0/-/-         | 5,4/-/-        | <sup>2)</sup> /-/ | 5,2/-/-         | <sup>2)</sup> /-/ |
| CO <sub>2</sub> -Emission (ca. g/km)              |                |                 |                |                   |                 |                   |
| städtisch                                         | 173/-/-        | 167/-/-         | 186/-/-        | <sup>2)</sup> /-/ | 178/-/-         | <sup>2)</sup> /-/ |
| außerstädtisch                                    | 113/-/-        | 116/-/-         | 122/-/-        | <sup>2)</sup> /-/ | 119/-/-         | <sup>2)</sup> /-/ |
| insgesamt                                         | 135/-/-        | 135/-/-         | 146/-/-        | <sup>2)</sup> /-/ | 140/-/-         | <sup>2)</sup> /-/ |

<sup>1)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.

<sup>2)</sup> Werte lagen bei Drucklegung nicht vor.

## Gewichte, Zuladung und Dachlast

Die Zuladung ist die Differenz zwischen dem zulässigen Gesamtgewicht (siehe Typschild, Seite 224) und dem EG-Leergewicht.

Zur Berechnung des EG-Leergewichts tragen Sie die Daten Ihres Fahrzeuges hier ein:

|                                                               |         |    |
|---------------------------------------------------------------|---------|----|
| ■ Leergewicht aus<br>Tabelle 1,<br>Seite 233                  | + ..... | kg |
| ■ Gewicht von schwerem<br>Zubehör aus Tabelle 2,<br>Seite 233 | + ..... | kg |
| Die Summe                                                     | = ..... | kg |

ist das EG-Leergewicht.

Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen das Leergewicht und verändern folglich geringfügig die Zuladung.

Gewichtsbereiche in den Fahrzeugpapieren und auf dem Typschild beachten.

Vorder- und Hinterachslast dürfen zusammen das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten. Wird z. B. die maximal zulässige Vorderachslast ausgenutzt, darf die Hinterachse nur bis zum Erreichen des zulässigen Gesamtgewichtes belastet werden.

Bei angekuppeltem Anhänger und vollständiger Beladung des Zugfahrzeuges einschließlich aller Insassen darf die zulässige Hinterachslast (Angabe siehe Typschild bzw. Fahrzeugpapiere) um 25 kg und das zulässige Gesamtgewicht um 25 kg überschritten werden. Wird die zulässige Hinterachslast überschritten, gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Sind national niedrigere Höchstgeschwindigkeiten bei Anhängerbetrieb vorgeschrieben, sind diese einzuhalten.

Zulässige Achslasten, siehe Typschild bzw. Fahrzeugpapiere.

## Dachlast

Die zulässige Dachlast beträgt 75 kg. Die Dachlast setzt sich aus dem Gewicht des Dachgepäckträgers und der Ladung zusammen.

Fahrhinweise, siehe Seite 140. Dachgepäckträger, siehe Seite 167.

**Gewichte (kg), Tabelle 1, Leergewicht<sup>1)</sup>**

| Fahrzeug                                                      | Motor <sup>2)</sup>        | Schaltgetriebe | Easytronic |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| <b>Meriva</b>                                                 | Z 14 XEP                   | 1330           | –          |
|                                                               | Z 16 XE, Z 16 XEP          | 1375           | 1375       |
|                                                               | Z 18 XE                    | 1380           | 1380       |
|                                                               | Z 16 LET                   | 1380           | 1380       |
|                                                               | Y 13 DT, Z 13 DTJ, Y 17 DT | 1393           | –          |
|                                                               | Z 17 DT, Z 17 DTR          | 1460           | –          |
|                                                               | Z 17 DTH                   | 1455           | –          |
| <b>Meriva<br/>mit Klimaanlage<br/>oder<br/>Klimaautomatik</b> | Z 14 XEP                   | 1355           | –          |
|                                                               | Z 16 XE, Z 16 XEP          | 1400           | 1400       |
|                                                               | Z 18 XE                    | 1405           | 1405       |
|                                                               | Z 16 LET                   | 1400           | 1400       |
|                                                               | Y 13 DT, Z 13 DTJ, Y 17 DT | 1418           | –          |
|                                                               | Z 17 DT, Z 17 DTR          | 1485           | –          |
|                                                               | Z 17 DTH                   | 1480           | –          |

**Gewichte (kg), Tabelle 2, schweres Zubehör**

| Zubehör | Anhängerzugvorrichtung |
|---------|------------------------|
| Gewicht | 25                     |

<sup>1)</sup> Nach EG-Richtlinie 70/156/EG, einschließlich angenommener Gewichte für Fahrer (68 kg), Gepäck (7 kg) und aller Flüssigkeiten (Tank 90 % gefüllt).

<sup>2)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.

## Reifen

### Einschränkungen

Nicht alle auf dem Markt erhältlichen Reifen erfüllen zur Zeit die erforderlichen konstruktiven Voraussetzungen. Wir empfehlen, geeignete Reifenfabrikate bei einem Opel Partner zu erfragen.

Diese Reifen sind besonderen Prüfungen unterzogen worden, in denen ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für Opel Fahrzeuge festgestellt wurde. Für andere Reifen kann dies – auch wenn im Einzelfall eine behördliche oder anderweitige Genehmigung vorliegen sollte – trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilt werden.

Weitere Hinweise, siehe Seite 162.

### Winterreifen \*

Reifen der Größe 205/50 R 16 sind außer bei Fahrzeugen mit Motor Z 16 LET<sup>1)</sup> nicht als Winterreifen zulässig.

Reifen der Größe 205/45 R 17 sind nicht als Winterreifen zulässig.

Bei Verwendung von Winterreifen und Ausstattung des Reserverades mit einem Sommerreifen: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen. Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

Weitere Hinweise, siehe Seite 166.

### Schneeketten \*

Verwendung von Schneeketten nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig.

Wir empfehlen die Verwendung von Opel erprobten, feingliedrigen Schneeketten, die an der Lauffläche und an den Reifeninnen-seiten mit Kettenschloss maximal 10 mm auftragen.

Auf Reifen der Größe 205/50 R 16, 205/45 R 17 sind Schneeketten nicht zulässig.

Weitere Hinweise, siehe Seite 166.

### Räder

Das Anzugsdrehmoment der Radschrauben beträgt 110 Nm.

Ist das Fahrzeug mit Leichtmetall-Felgen \* ausgestattet, kann das Reserverad eine Stahlfelge haben.

Das Reserverad ist, je nach Ausführung, als Notrad \* ausgelegt: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen. Hinweise auf dieser Seite und auf den Seiten 166, 181 beachten.

Das Reserverad kann mit einem kleineren Reifen und einer kleineren Felge als die am Fahrzeug montierten Räder ausgerüstet sein<sup>2)</sup>: Bei Einsatz des Reserverades kann es zu geändertem Fahrverhalten kommen.

Defekten Reifen schnellstens ersetzen, Rad auswuchten und am Fahrzeug montieren lassen.

### Reifendruck (Überdruck) in bar<sup>3)</sup>

Die Reifendruckangaben beziehen sich auf den kalten Reifen. Der sich bei längerer Fahrt einstellende höhere Reifendruck darf nicht reduziert werden. Die auf den nächsten Seiten aufgeführten Reifendrucke gelten jeweils für Sommer- und Winterreifen.

Reserverad immer mit dem Reifendruck für volle Belastung befüllen, siehe Tabellen auf den nächsten Seiten.

Weitere Hinweise, siehe Seiten 162 bis 166.

<sup>1)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.

<sup>2)</sup> Länderspezifische Ausführung: Gegebenenfalls ist das Reserverad nur als Notrad zugelassen.

<sup>3)</sup> 1 bar entspricht 100 kPa.

Fortsetzung:

**Reifendruck (Überdruck)  
in bar**

| Motor <sup>1)</sup>  | Reifen                                                                                    | Reifendruck<br>bei Belastung<br>bis 3 Personen |        | Reifendruck<br>bei voller Belastung |        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                      |                                                                                           | vorn                                           | hinten | vorn                                | hinten |
| Z 14 XEP             | 175/70 R 14,<br>185/60 R 15,<br>205/50 R 16,<br>205/45 R 17                               | 2,4                                            | 2,2    | 2,6                                 | 3,0    |
| Z 16 XE,<br>Z 16 XEP | 185/60 R 15,<br>205/50 R 16,<br>205/45 R 17                                               | 2,4                                            | 2,2    | 2,6                                 | 3,0    |
| Z 18 XE              | 185/60 R 15,<br>205/50 R 16,<br>205/45 R 17                                               | 2,4                                            | 2,2    | 2,6                                 | 3,0    |
| Z 16 LET             | 185/55 R 16 <sup>2)</sup> ,<br>195/50 R 16 <sup>2)</sup> ,<br>205/50 R 16,<br>205/45 R 17 | 2,8                                            | 2,6    | 3,0                                 | 3,4    |
| Y 13 DT,<br>Z 13 DTJ | 185/60 R 15,<br>205/50 R 16,<br>205/45 R 17                                               | 2,4                                            | 2,2    | 2,6                                 | 3,0    |
| Y 17 DT              | 185/60 R 15,<br>205/50 R 16,<br>205/45 R 17                                               | 2,4                                            | 2,2    | 2,6                                 | 3,0    |
| Z 17 DT, Z 17 DTR    | 185/60 R 15,<br>205/50 R 16,<br>205/45 R 17                                               | 2,8                                            | 2,6    | 3,0                                 | 3,4    |
| Z 17 DTH             | 185/60 R 15,<br>205/50 R 16,<br>205/45 R 17                                               | 2,6                                            | 2,4    | 2,8                                 | 3,2    |

<sup>1)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.<sup>2)</sup> Nur als Winterreifen zulässig.

**Elektrische Anlage**

|                                |           |                                               |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Batterie,                      | Spannung  | 12 Volt                                       |
|                                | Kapazität | 44 Ah / 55 Ah ✱ / 60 Ah ✱ / 66 Ah ✱ / 70 Ah ✱ |
| Batterie für Funkfernbedienung |           | CR 20 32                                      |

**Füllmengen**

(ca. Liter)

| <b>Motor<sup>1)</sup></b>                       | <b>Z 14 XEP</b> | <b>Z 16 XE</b> | <b>Z 16 XEP</b> | <b>Z 18 XE</b> | <b>Z 16 LET</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Kraftstofftank (Nenninhalt)                     | 53              | 53             | 53              | 53             | 53              |
| Motoröl mit Filterwechsel                       | 3,5             | 3,5            | 4,5             | 4,25           | 4,5             |
| Motoröl zwischen MIN und MAX<br>des Ölmesstabes | 1,0             | 1,0            | 1,0             | 1,0            | 1,0             |
| Behälter für Scheibenwaschanlage                | 2,1             | 2,1            | 2,1             | 2,1            | 2,1             |
| Behälter für Scheinwerferwaschanlage            | 3,5             | 3,5            | 3,5             | 3,5            | 3,5             |

<sup>1)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.

# Füllmengen

(ca. Liter)

| Motor <sup>1)</sup>                          | Z 13 DTJ | Y 13 DT | Y 17 DT | Z 17 DT | Z 17 DTH | Z 17 DTR |
|----------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Kraftstofftank (Nenninhalt)                  | 53       | 53      | 53      | 53      | 53       | 53       |
| Motoröl mit Filterwechsel                    | 3,2      | 3,2     | 4,5     | 5,4     | 5,0      | 5,4      |
| Motoröl zwischen MIN und MAX des Ölmesstabes | 1,0      | 1,0     | 1,0     | 1,0     | 1,0      | 1,0      |
| Behälter für Scheibenwaschanlage             | 2,1      | 2,1     | 2,1     | 2,1     | 2,1      | 2,1      |
| Behälter für Scheinwerferwaschanlage         | 3,2      | 3,2     | 3,5     | 3,5     | 3,5      | 3,5      |

<sup>1)</sup> Verkaufsbezeichnung, siehe Seite 226.

**Abmessungen**

(mm)

|                                     | Meriva | Meriva OPC |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Länge über alles                    | 4052   | 4068       |
| Breite über alles                   | 1694   | 1694       |
| Breite mit zwei Außenspiegeln       | 1948   | 1948       |
| Höhe über alles                     | 1624   | 1624       |
| Gepäckraumlänge am Boden            | 861    | 861        |
| Gepäckraumbreite                    | 1034   | 1034       |
| Höhe der Gepäckraumöffnung          | 832    | 832        |
| Radstand                            | 2630   | 2630       |
| Wendekreisdurchmesser <sup>1)</sup> | 10,42  | 10,42      |

<sup>1)</sup> Angabe in m.

### Einbaumaße der Anhängerkupplung \*


Alle Maße beziehen sich auf eine von Opel freigegebene Anhängerkupplung.

#### **Warnung**

Nur eine für das Fahrzeug zugelassene Anhängerkupplung verwenden. Wir empfehlen, den nachträglichen Einbau einer Anhängerkupplung von einem Opel Partner durchführen zu lassen.

| Maß      | mm    |
|----------|-------|
| <b>A</b> | 468   |
| <b>B</b> | 727   |
| <b>C</b> | 508,1 |
| <b>D</b> | 471,5 |
| <b>E</b> | 441,4 |
| <b>F</b> | 497,6 |
| <b>G</b> | 496,6 |
| <b>H</b> | 35,1  |
| <b>I</b> | 50,1  |
| <b>J</b> | 36,4  |
| <b>K</b> | 90    |
| <b>L</b> | 142,6 |
| <b>M</b> | 585   |
| <b>N</b> | 568   |

| Maß      | mm  |
|----------|-----|
| <b>O</b> | 425 |
| <b>P</b> | 378 |
| <b>Q</b> | 14  |
| <b>R</b> | 16  |
| <b>S</b> | 69  |
| <b>T</b> | 76  |
| <b>U</b> | 430 |

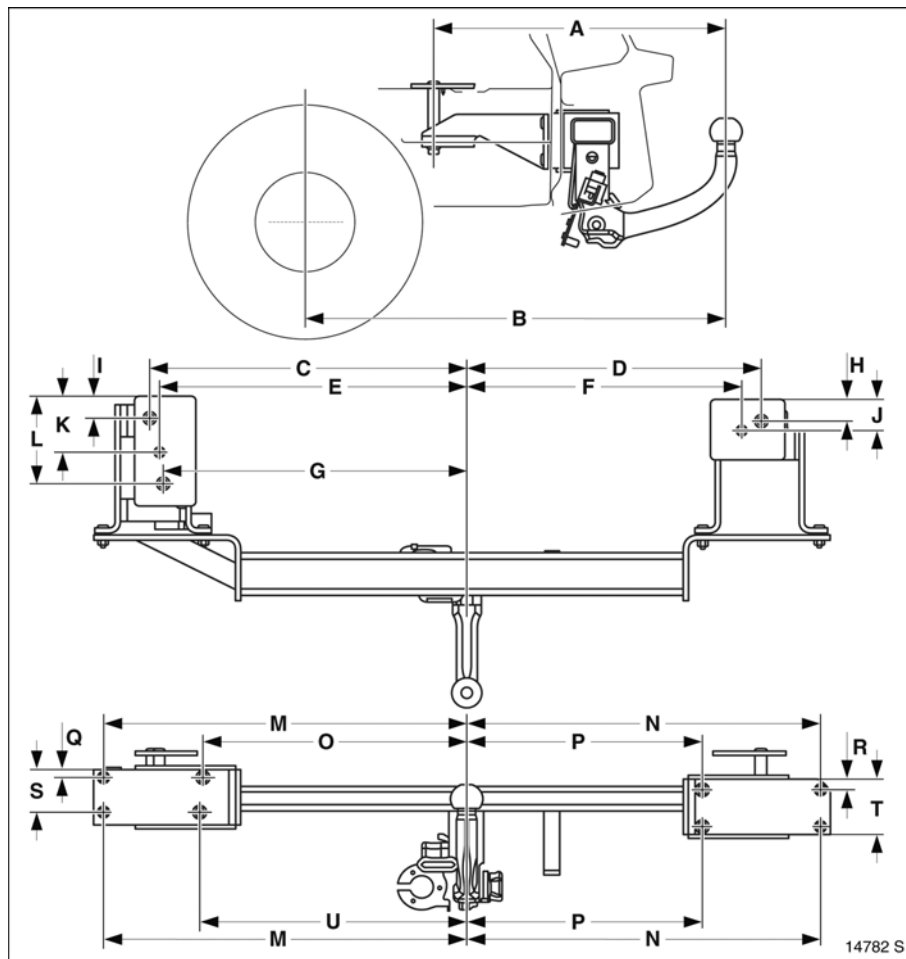

# Stichwortverzeichnis

## A

|                                 |          |                               |               |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Abbiegelicht .....              | 108      | Anhängerbetrieb .....         | 140, 167      |
| Abblendlicht .....              | 13, 105  | Anlassen des Motors .....     | 53, 135, 175  |
| Glühlampenwechsel .....         | 195, 197 | Anschieben, Anschleppen ..... | 175           |
| Abgasanlage .....               | 150      | Antenne .....                 | 49, 221       |
| Abgase .....                    | 150      | Anzeige-Instrumente .....     | 36            |
| Abgaskontrollleuchte .....      | 149      | Anzugsdrehmoment .....        | 186, 234      |
| Ablagefächer .....              | 79       | Aquaplaning .....             | 165           |
| Ablagetische .....              | 80       | Armaturentafel, siehe         |               |
| Abmessungen .....               | 239      | Instrumententafel .....       | 8             |
| ABS (Antiblockiersystem) .....  | 160      | Armlehne .....                | 74            |
| Abschleppen .....               | 178      | Ascher .....                  | 77, 112       |
| Abschleppöse .....              | 178, 179 | Auslandsfahrt .....           | 144, 206, 207 |
| Abstellen des Fahrzeuges .....  | 19       | Mautanlagen .....             | 50            |
| Adaptive Forward Lighting ..... | 108      | Scheinwerfer .....            | 112           |
| Auslandsfahrt .....             | 112      | Außenspiegel .....            | 6, 103, 120   |
| Lampenwechsel .....             | 197      | Außentemperaturanzeige .....  | 39            |
| Adaptives Bremslicht .....      | 158      | Automatisch abblendender      |               |
| Adaptives Fahrlicht (AFL) ..... | 108      | Innenspiegel .....            | 103           |
| Auslandsfahrt .....             | 112      |                               |               |
| Lampenwechsel .....             | 197      |                               |               |
| Airbag .....                    | 89       |                               |               |
| Alarm .....                     | 62       |                               |               |
| Alarmanlage .....               | 60       |                               |               |
| Altöl .....                     | 211      |                               |               |

## B

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Batterie .....                              | 141, 217, 236      |
| Stromunterbrechung .....                    | 115, 139           |
| Batterieentladeschutz .....                 | 112                |
| Batteriewechsel,<br>Funkfernbedienung ..... | 55, 236            |
| Beheizte Sitze .....                        | 120                |
| Beifahrer-Airbag .....                      | 89                 |
| Beladung .....                              | 76, 171, 232       |
| Beleuchtung .....                           | 13, 105            |
| Auslandsfahrt .....                         | 112                |
| Belüftung .....                             | 118, 122, 130      |
| Belüftungsdüsen .....                       | 119                |
| Benzin .....                                | 144                |
| Beschlagene Scheiben .....                  | 123, 126, 129      |
| Betriebstemperatur .....                    | 141                |
| Bleifreier Kraftstoff .....                 | 145, 147, 226, 227 |
| Blinker .....                               | 14                 |
| Glühlampenwechsel .....                     | 200, 201           |
| Bordcomputer .....                          | 27, 45             |
| Bremsassistent .....                        | 158                |
| Bremsen .....                               | 157                |
| ABS .....                                   | 160                |
| Bremsassistent .....                        | 158                |
| Bremsflüssigkeit .....                      | 214, 225           |
| Bremskraftverstärker .....                  | 140                |
| Bremsleuchten .....                         | 201                |
| Fußbremse .....                             | 158                |
| Handbremse .....                            | 159                |
| Bremslicht .....                            | 158                |
| Bremssystem .....                           | 157                |
| Brillenfach .....                           | 79                 |

## C

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Car Pass .....                  | 2   |
| CO <sub>2</sub> -Emission ..... | 230 |
| Codenummer .....                | 2   |
| Color-Info-Display .....        | 41  |

## D

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Dachgepäckträger .....        | 143, 167          |
| Dachlast .....                | 76, 140, 143, 232 |
| Dampfstrahler .....           | 170, 222, 223     |
| Daten .....                   | 52, 224           |
| Datum .....                   | 40                |
| Die ersten 1000 km .....      | 140               |
| Diebstahlschutz .....         | 19                |
| Diebstahlsicherung .....      | 56                |
| Anhängierzugvorrichtung ..... | 169               |
| Leichtmetallräder .....       | 184               |
| Diebstahlwarnanlage .....     | 60                |
| Diesel-Kraftstofffilter ..... | 212               |
| Diesel-Kraftstoffsystem ..... | 175, 212          |
| Diesel-Partikelfilter .....   | 32, 120, 141, 150 |
| Display .....                 | 38                |
| Display-Modus .....           | 45                |
| Drehzahlen .....              | 141               |
| Drehzahlmesser .....          | 36                |

## E

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Easytronic .....                                    | 17, 134       |
| Fahrprogramme .....                                 | 136           |
| Kickdown .....                                      | 137           |
| Störung .....                                       | 139           |
| Stromunterbrechung .....                            | 139           |
| Wählhebel .....                                     | 17, 135       |
| Winterprogramm .....                                | 137           |
| Einfahren .....                                     | 140           |
| Bremsen .....                                       | 157           |
| Electronic Stability Program .....                  | 152           |
| Elektrische Anlage .....                            | 190, 218, 236 |
| Elektrische Servolenkung .....                      | 34, 140       |
| Abschleppen .....                                   | 178           |
| Elektronische Bauelemente .....                     | 218           |
| Elektronische Fensterbetätigung .....               | 114           |
| Elektronische Wegfahrsperrung .....                 | 53            |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm .....            | 152           |
| Energie sparen .....                                | 142           |
| Entfeuchtung und Enteisung<br>bei Klimaanlage ..... | 126           |
| bei Klimatisierungsautomatik .....                  | 129           |
| der Scheiben .....                                  | 123           |
| Entlüftung, Diesel-Kraftstoffsystem .....           | 175           |
| EPS .....                                           | 34, 140       |
| Ersatzschlüssel .....                               | 52            |
| ESP (Electronic Stability Program) .....            | 152           |

# F

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Fahrgestell-Nummer, siehe       |          |
| Fahrzeug-Identifizierungsnummer | 225      |
| Fahrhinweise                    | 140      |
| Fahrwerte                       | 228      |
| Fahrzeugbeladung                | 76       |
| Fahrzeug-Identifizierungsnummer | 225      |
| Fahrzeuginbetriebnahme          | 219      |
| Fahrzeugpflege                  | 220      |
| Fahrzeugstilllegung             | 219      |
| Felgen                          | 162      |
| Fenster                         | 113      |
| Fernbedienung                   |          |
| Lenkrad                         | 28, 49   |
| Zentralverriegelung             | 54       |
| Fernlicht                       | 13, 105  |
| Glühlampenwechsel               | 196, 198 |
| Kontrollleuchte                 | 32       |
| FlexSpace                       | 70       |
| Follow-me-home Lichtfunktion    | 109      |
| Frostschutz                     | 212      |
| Fülldruck                       | 163, 234 |
| Füllmengen                      | 237, 238 |
| Funkfernbedienung               | 54       |
| Funkgerät                       | 50       |
| Fußbremse                       | 158      |

# G

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gänge                  | 17            |
| Gebläse                | 118, 121, 209 |
| Gefrierschutz          | 212, 216      |
| Generator              | 33            |
| Gepäckraum             |               |
| Abdeckung              | 74            |
| Beladung               | 76, 171, 232  |
| Beleuchtung            | 112           |
| Glühlampenwechsel      | 205           |
| Vergrößerung           | 58, 71        |
| Gepäckraumabdeckung    | 74            |
| Gepäckträger           | 143, 167      |
| Gesamtgewicht          | 232           |
| Geschwindigkeit        | 142, 143      |
| Kraftstoffverbrauch    | 142, 143      |
| Geschwindigkeitsregler | 155           |
| Getriebe               | 17            |
| Getriebe, Easytronic   | 134           |
| Fahrprogramme          | 136           |
| Kickdown               | 137           |
| Störung                | 139           |
| Stromunterbrechung     | 139           |
| Wählhebel              | 17, 135       |
| Winterprogramm         | 137           |
| Gewichte               | 232           |
| Glühlampen             | 104, 194      |
| Glühlampenwechsel      | 194           |
| Graphic-Info-Display   | 38            |
| Gurtstraffer           | 82            |

# H

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Halogen-Scheinwerfersystem   | 195           |
| Auslandsfahrt                | 112           |
| Lampenwechsel                | 195           |
| Handbremse                   | 19, 159       |
| Handschuhfach                | 79, 132       |
| Handschuhfachbeleuchtung     | 112           |
| Glühlampenwechsel            | 205           |
| Heckscheibenwaschanlage      | 16, 216, 221  |
| Heizbare Außenspiegel        | 16, 120, 131  |
| Heizbare Heckscheibe         | 16, 120, 131  |
| Heizung                      | 118, 122      |
| bei Klimaanlage              | 118           |
| bei Klimatisierungsautomatik | 128           |
| Sitze                        | 120           |
| Hintere Sitze                | 69            |
| Hochdruckstrahler            | 170, 222, 223 |
| Höheneinstellung             |               |
| Lenkrad                      | 7             |
| Sicherheitsgurte             | 86            |
| Sitze                        | 4             |
| Hupe                         | 15            |

**I**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Info-Display .....            | 38        |
| Infotainment System .....     | 49        |
| Innenbeleuchtung .....        | 111       |
| Glühlampenwechsel .....       | 204       |
| Innenspiegel .....            | 5, 103    |
| Innenverriegelung .....       | 56        |
| Inspektionssystem .....       | 208       |
| Instrumente .....             | 8, 30, 36 |
| Instrumentenbeleuchtung ..... | 110       |
| Glühlampenwechsel .....       | 205       |
| Instrumententafel .....       | 8         |
| ISOFIX .....                  | 100       |

**K**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Kaltstart .....                       | 141           |
| Katalysator .....                     | 147, 151, 175 |
| Kennzeichen .....                     | 219           |
| Kennzeichenleuchte                    |               |
| Glühlampenwechsel .....               | 202           |
| Kilometerzähler .....                 | 36            |
| Kindersicherheitssystem .....         | 101, 104      |
| Kindersicherung .....                 | 62, 115       |
| Klimaanlage .....                     | 118           |
| Klimatisierungsautomatik .....        | 127           |
| Klopfestigkeit des Kraftstoffes ..... | 144           |
| Oktanzahlen .....                     | 226           |
| Kofferraum, siehe                     |               |
| Gepäckraum .....                      | 58, 71        |
| Kontrast .....                        | 44            |

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Kontrollleuchten .....                 | 10, 30             |
| Abgas .....                            | 149                |
| ABS (Antiblockiersystem) .....         | 160                |
| Adaptives Fahrlicht (AFL) .....        | 30, 109            |
| Airbag .....                           | 94                 |
| EPS (Electric Power Steering) .....    | 34                 |
| ESP (Electronic Stability Program) ... | 152                |
| Geschwindigkeitsregler .....           | 155                |
| Gurtstraffer .....                     | 83                 |
| Motorelektronik .....                  | 150                |
| Wegfahrsperre .....                    | 53                 |
| Kopf-Airbag .....                      | 92                 |
| Kopfstützen .....                      | 25, 65, 104        |
| Korrosionsschutz .....                 | 209                |
| Kraftstoffanzeige .....                | 37                 |
| Kraftstoffe .....                      | 144, 145, 226, 227 |
| Kraftstofffilter .....                 | 212                |
| Kraftstoffsystem, Diesel .....         | 175                |
| Kraftstoffverbrauch .....              | 142, 144, 230      |
| Kraftstoffvorrat .....                 | 37                 |
| Kühlmittel .....                       | 212                |
| Kühlmittelspiegel .....                | 213                |
| Kühlmitteltemperaturanzeige .....      | 37                 |
| Kupplung .....                         | 141                |

**L**

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Lackschäden .....                      | 221      |
| Lampenwechsel .....                    | 194      |
| Lead-me-to-the-car Lichtfunktion ..... | 110      |
| Lederausstattung .....                 | 222      |
| Lendenwirbelstütze .....               | 4        |
| Lenkradblockierung .....               | 7, 19    |
| Lenkradeinstellung .....               | 7        |
| Lenkradfernbedienung .....             | 28, 49   |
| Lenkunterstützung, siehe               |          |
| elektrische Servolenkung .....         | 34, 140  |
| Leseleuchten .....                     | 111      |
| Leuchtweitenregulierung .....          | 106, 194 |
| Lichthupe .....                        | 13       |
| Lichtmaschine, siehe                   |          |
| Generator .....                        | 33       |
| Lichtschalter .....                    | 13       |
| Luftdruck .....                        | 163, 234 |
| Lufteinlass .....                      | 132      |
| Lüftung .....                          | 118      |

## M

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Maßeinheiten .....              | 44            |
| Mautanlagen .....               | 50            |
| Mittelkonsolenbeleuchtung ..... | 111, 112      |
| Mobiltelefon .....              | 50            |
| Motor anlassen .....            | 7, 53         |
| Selbsthilfe .....               | 175           |
| Motorhaube .....                | 63            |
| Motorkennzeichnung .....        | 226, 227      |
| Motorkontrollleuchte .....      | 150           |
| Motoröl .....                   | 210           |
| Motoröldruck .....              | 32            |
| Motorölfilter .....             | 211           |
| Motorölstand .....              | 210           |
| Motorölverbrauch .....          | 210, 226, 227 |
| Motorwäsche .....               | 223           |
| Münzenhalter .....              | 80            |

## N

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Nebelscheinwerfer .....        | 107      |
| Glühlampenwechsel .....        | 200      |
| Nebelschlussleuchte .....      | 107      |
| Glühlampenwechsel .....        | 201      |
| Notrad .....                   | 166, 181 |
| Nummernschildbeleuchtung ..... | 202      |

## O

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Oktanzahlen .....                        | 144, 226, 227 |
| Öldruck .....                            | 32            |
| Ölfilterwechsel .....                    | 211           |
| Ölstand .....                            | 210           |
| Ölverbrauch .....                        | 210, 226, 227 |
| Ölwechsel .....                          | 211           |
| Opel Service .....                       | 20, 206       |
| Original Opel Teile<br>und Zubehör ..... | 21, 206       |

## P

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Parken .....       | 19, 154 |
| Parkpilot .....    | 154     |
| Pedale .....       | 141     |
| Pflege .....       | 220     |
| Pollenfilter ..... | 132     |
| Profiltiefe .....  | 164     |

## Q

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Quickheat ..... | 122, 128 |
|-----------------|----------|

## R

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Räder, Reifen .....        | 162      |
| Radio .....                | 28, 49   |
| Radioempfang .....         | 49       |
| Radwechsel .....           | 182      |
| Reifendruck .....          | 163, 234 |
| Reifenpanne .....          | 186      |
| Reifenreparaturset .....   | 186      |
| Reifenumrüstung .....      | 162      |
| Reifenzustand .....        | 164      |
| Reinluftfilter .....       | 132      |
| Reserverad .....           | 180, 182 |
| Reserveschlüssel .....     | 52       |
| Rückfahrscheinwerfer ..... | 109      |
| Glühlampenwechsel .....    | 201      |
| Rückleuchte .....          | 105      |
| Glühlampenwechsel .....    | 201      |

## S

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Schalldämpfer, siehe Abgasanlage ....     | 150              |
| Schaltgetriebe .....                      | 17               |
| Scheiben<br>Entfeuchtung und Enteisung .. | 123, 126,<br>129 |
| Scheibenwaschanlage .....                 | 15, 216          |
| Füllmenge .....                           | 237, 238         |
| Gefrierschutz .....                       | 216              |
| Vorratsbehälter .....                     | 216              |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Scheibenwischer .....                 | 15, 215     |
| Scheinwerfer .....                    | 13          |
| Auslandsfahrt .....                   | 112         |
| Einschaltkontrolle .....              | 19          |
| Glühlampenwechsel .....               | 195         |
| Nebelscheinwerfer .....               | 107         |
| Rückfahrscheinwerfer .....            | 107         |
| Tagesfahrlicht .....                  | 105         |
| Scheinwerferschalter .....            | 13, 105     |
| Scheinwerferwaschanlage .....         | 15, 216     |
| Schiebedach .....                     | 116         |
| Störung .....                         | 117         |
| Schlösser .....                       | 222         |
| Schlüssel .....                       | 52          |
| Abziehen .....                        | 19          |
| Anlassen .....                        | 53          |
| ausklappen .....                      | 52          |
| Motor anlassen .....                  | 18          |
| Türverriegelung .....                 | 54, 56, 62  |
| Zündschloss .....                     | 18, 53      |
| Schlüsselnummer .....                 | 2           |
| Schlussleuchten .....                 | 105         |
| Glühlampenwechsel .....               | 201         |
| Schmierstoffe .....                   | 210, 225    |
| Schneeketten .....                    | 166, 234    |
| Schubbetrieb .....                    | 141, 143    |
| Seiten-Airbag .....                   | 91          |
| Selbstdiagnose .....                  | 83, 94, 161 |
| Selbsthilfe .....                     | 175         |
| Elektronische Fensterbetätigung ..... | 114         |
| Funkferndienung .....                 | 55          |
| Info-Display .....                    | 40          |
| Zentralverriegelung .....             | 57          |
| Servicearbeiten .....                 | 20, 208     |
| Service-Intervallanzeige .....        | 208         |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Servolenkung, siehe                   |                  |
| elektrische Servolenkung .....        | 34, 140          |
| Sicherheit .....                      | 81               |
| Sicherheitsgurte .....                | 82, 85, 222      |
| Sicherheitsnetz .....                 | 75               |
| Sicherheitsssysteme .....             | 81               |
| Sicherheitszubehör .....              | 101, 104, 180    |
| Sicherung gegen                       |                  |
| unbefugte Benutzung .....             | 2, 7, 20, 53, 62 |
| Sicherungen .....                     | 190              |
| Signalanlage .....                    | 13, 15           |
| Sitzbelegungserkennung .....          | 94               |
| Sitze .....                           | 3                |
| beheizt .....                         | 120              |
| Gepäckraumvergrößerung .....          | 58, 71           |
| Sitzeinstellung .....                 | 3, 69            |
| Sitzposition .....                    | 3, 64            |
| Sonnenblenden .....                   | 80               |
| Sonnenschutz .....                    | 117              |
| Spiegel .....                         | 5, 103           |
| Spracheinstellung .....               | 43               |
| Standlicht .....                      | 13               |
| Glühlampenwechsel .....               | 199              |
| Starthilfekabel .....                 | 176              |
| Stillegung .....                      | 219              |
| Störung .....                         | 115              |
| Stromunterbrechung .....              | 47               |
| Easytronic .....                      | 139              |
| Elektrisches Schiebedach .....        | 117              |
| Elektronische Fensterbetätigung ..... | 115              |
| Elektronisches                        |                  |
| Stabilitätsprogramm .....             | 153, 217         |
| Stützlast .....                       | 172              |
| Systemeinstellungen .....             | 42               |

## T

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tachometer .....                 | 36            |
| Tagesfahrlicht .....             | 105           |
| Tageskilometerzähler .....       | 36            |
| Tanken .....                     | 145           |
| Kraftstoffanzeige .....          | 37            |
| Tankdeckel .....                 | 146           |
| Tankstelle                       |               |
| Fahrzeugdaten .....              | 224, 225      |
| Füllmengen .....                 | 237, 238      |
| Kraftstoffe .....                | 144, 226, 227 |
| Motorhaube öffnen .....          | 63            |
| Motorölstand .....               | 210           |
| Reifendruck .....                | 143, 234      |
| Scheibenwaschanlage .....        | 216           |
| Wagenschlüssel .....             | 2             |
| Technische Daten .....           | 224           |
| Teile .....                      | 21, 104, 206  |
| Telefon, siehe                   |               |
| Mobiltelefon .....               | 50            |
| Temperaturregelung .....         | 121           |
| Tempomat, siehe                  |               |
| Geschwindigkeitsregler .....     | 155           |
| Thermometer für Kühlmittel ..... | 37            |
| Travel Assistant .....           | 26, 66        |
| Triple-Info-Display .....        | 38            |
| Türschlösser .....               | 52, 223       |
| Türverriegelung .....            | 2, 54, 56, 62 |
| Twin Audio .....                 | 28, 50        |
| Typschild .....                  | 224, 225      |

# U

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Uhrzeit .....                 | 40            |
| Umluftbetrieb .....           | 131           |
| Umluftsystem .....            | 124           |
| Umweltschutz .....            | 211, 220      |
| Unverbleiter Kraftstoff ..... | 145, 226, 227 |

# V

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Ventilkappenschlüssel .....                   | 163      |
| Verbandskasten .....                          | 104, 180 |
| Verzurrösen .....                             | 73       |
| Vor dem Abfahren .....                        | 18       |
| Vorglühen .....                               | 32       |
| Vorratsbehälter,<br>Scheibenwaschanlage ..... | 216      |

# W

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Wagenheber .....                         | 182, 184 |
| Wagenpflege .....                        | 220      |
| Wagenschlüssel, siehe<br>Schlüssel ..... | 52       |
| Wählhebel .....                          | 135      |
| Warnblinker .....                        | 14       |
| Warndreieck .....                        | 104, 180 |
| Warntöne .....                           | 19       |
| Wartung .....                            | 20, 208  |
| Bremsen .....                            | 157      |
| Bremsflüssigkeit .....                   | 214      |
| Gefrierschutz .....                      | 212      |
| Katalysator .....                        | 151      |
| Klimaanlage .....                        | 133      |
| Kraftstoffverbrauch .....                | 143      |
| Motoröl .....                            | 210, 211 |
| Reifen .....                             | 164      |
| Reifendruck .....                        | 163      |
| Scheibenwischer .....                    | 215      |
| Wegausleuchtung .....                    | 109      |
| Wegfahrsperrung .....                    | 53       |
| Werkzeug .....                           | 182      |

# Winterbetrieb

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Anfahrlilfe .....                            | 137           |
| Batterie .....                               | 141           |
| Heizung .....                                | 118           |
| Kraftstoffe für Diesel-Motoren .....         | 145           |
| Kraftstoffverbrauch .....                    | 143           |
| Kühlmittel, Gefrierschutz .....              | 212           |
| Scheibenentfeuchtung<br>und -eiseisung ..... | 123, 126, 129 |
| Scheibenwaschanlage,<br>Gefrierschutz .....  | 216           |
| Schlösser .....                              | 223           |
| Schneeketten .....                           | 166, 234      |
| Winterprogramm .....                         | 137           |
| Winterreifen .....                           | 166, 234      |
| Wirtschaftliches Fahren .....                | 140, 142      |

# X

## Xenon-Scheinwerfersystem

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Auslandsfahrt ..... | 112 |
| Lampenwechsel ..... | 197 |

# Z

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Zeitkorrektur .....            | 43            |
| Zentralverriegelung .....      | 54, 56        |
| Zigarettenanzünder .....       | 78, 112       |
| Zubehör .....                  | 101, 104, 180 |
| Zubehörsteckdose .....         | 78            |
| Zugvorrichtung .....           | 167           |
| Zuladung .....                 | 76            |
| Zulässiges Gesamtgewicht ..... | 232           |
| Zündanlage .....               | 209, 217, 218 |
| Zündschloss .....              | 7, 18, 53     |
| Zündungsklingeln .....         | 144           |

**Opel.** Frisches Denken für bessere Autos.



Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Angaben und Abbildungen entsprechen dem unten angegebenen Stand. Änderungen der Technik, Ausstattung und Form der Fahrzeuge gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Betriebsanleitung sowie Änderungen dieser Betriebsanleitung selbst bleiben der ADAM OPEL GmbH vorbehalten.

Stand: August 2006, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.

KTA-2540/6-D    13 127 075    Art.-Nr. 09 927 416    08/2006