

lservice für Elektrowerkzeuge,

DIGITAL ZEITSCHALTUHR



lservice für Elektrowerkzeuge,


Lieber Kunde,

klappen Sie dieses Schaubild heraus, Sie können dann bequem die Beschreibung durchlesen und dabei jeweils Text und Bild miteinander vergleichen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise; sie sollen helfen, Unfälle zu verhüten und Schäden zu vermeiden.



Service für Elektrowerkzeuge, A

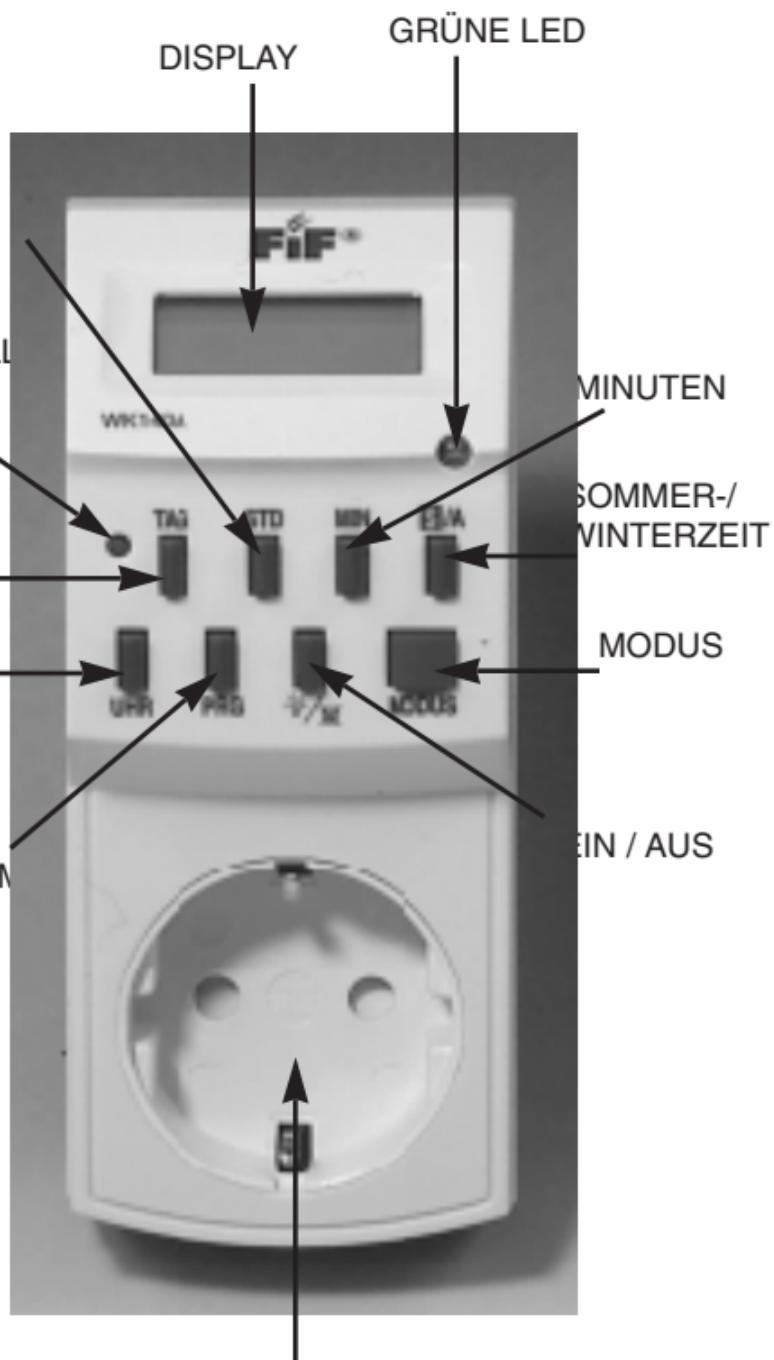

lservice für Elektrowerkzeuge,

Lieber Kunde,

Sie haben ein hochwertiges FIF-Produkt erworben, welches während der Produktion mehrfach auf einwandfreie Funktion überprüft wurde.

Sollte diese Zeitschaltuhr trotz unserer Qualitäts-Endkontrolle nicht einwandfrei funktionieren, bitten wir Sie um folgendes:

- Verwenden Sie möglichst die Originalverpackung – um Transportschäden zu vermeiden – und senden Sie das Gerät unfrei an unsere Serviceadresse:

STEPPER SERVICE GmbH

Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg

Tel.: 0203 / 312077, Fax 0203 / 311300

- Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß sich die gewährte Garantie nur auf die Zeitschaltuhr und nicht auf die Batterie bezieht.
- Zum Einsenden verwenden Sie bitte den beiliegenden Adressaufkleber mit Ihrer deutlich lesbaren Anschrift.
- Für eine Bearbeitung ist es unbedingt erforderlich, die vollständig ausgefüllte GARANTIE-KARTE beizulegen.
- Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Reparaturzeit.
- Nach Ablauf der Garantiezeit können Sie Ihr Gerät ebenfalls an die Firma STEPPER SERVICE einsenden. Die Reparaturkosten werden Ihnen dann in Rechnung gestellt.

Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät, da sonst die Garantie erlischt!

Vielen Dank - Ihre AHG Wachsmuth & Krogmann mbH,



Service für Elektrowerkzeuge, Wichtige Sicherheitshinweise

- Sollten Sie Ihre Zeitschaltuhr als Einbruchsicherung während Ihres Urlaubes an Licht oder Fernseher anschließen, so sind Sie VERPFLICHTET, Ihre Nachbarn hierüber zu informieren, damit es nicht wegen vermeintlichem Einbruch zu kostenpflichtigen Polizeieinsätzen kommt.
- Lassen Sie niemals Kinder mit der Batterie spielen. Das Verschlucken einer Batterie kann gefährlich sein.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterie unbedingt auf die richtige Polarität.
- Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muß sichergestellt sein, daß dieses der Leistung des anzuschließenden Gerätes standhält (max. 3.500 Watt).
- Verwenden Sie Ihre Zeitschaltuhr nur bei Umgebungstemperaturen von 0 - 35° C.
- Schützen Sie die Zeitschaltuhr vor Hitze und Feuchtigkeit.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät, da sonst die Garantie erlischt! Reparaturen dürfen nur von der Servicestelle oder dem autorisierten Fachhandel durchgeführt werden! Fehler beim Zusammenbau können Brände oder elektrische Schläge verursachen.
- Bei Weitergabe der Zeitschaltuhr an Dritte muß auch diese Bedienungsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
- Diese Zeitschaltuhr ist nur für den privaten Hausgebrauch geeignet (Allgemeiner Verschmutzungsgrad 2).
- Geräte ohne  ng, die mecha-

lservice für Elektrowerkzeuge, nische Bewegungen ausführen, dürfen nicht direkt an die Zeitschaltuhr angeschlossen werden. Ebenfalls dürfen keine Geräte angeschlossen werden, deren unbedachtiges Einschalten Brände oder andere Schäden verursachen kann (Toaster, Bügeleisen).

- Die maximale Belastbarkeit dieser Zeitschaltuhr beträgt 3.500 Watt. Achten Sie bei dem Anschluß von Geräten darauf, daß dieser Wert nicht überschritten werden darf.
- Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Sie können sie bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgeben.

Funktionen der Zeitschaltuhr


- max. 20 unterschiedliche Ein- und Ausschaltungen pro Tag (max. 140 Programmierungen je Woche bei Wiederholung der gleichen Programme an jedem Tag).
- Umstellung Sommerzeit/Winterzeit durch Tastendruck
- Kürzestes Schaltintervall 1 Minute
- Count-Down-Funktion
- Einbruchschutz durch Zufallsgenerator
- Stromausfallsicherung für bis zu 6 Monate

Vor dem ersten Gebrauch

Öffnen Sie zunächst das Batteriefach an der Rückseite der Zeitschaltuhr. Legen Sie nun gemäß nebenstehender Zeichnung die Batterie polaritätsrichtig in das Batteriefach der Zeitschaltuhr ein. Die Batterie dient zur Sicherung des Speichers bei eventuellem Stromausfall (Akkus sind hierfür nicht geeignet, da deren Spannung nur ca. 1,2V

lservice für Elektrowerkzeuge,
beträgt und dies zu gering ist). Achten Sie
beim Schließen des Batteriefachs bitte unab-
dingt darauf, daß die beiden Kontakte am
Deckel in die Kontakte der Zeitschaltuhr
gelangen. Nachdem Sie das Fach wieder
geschlossen haben, drücken Sie bitte einmal
kurz mit einem spitzen Gegenstand, z.B.
einem Kugelschreiber, auf die Rückstell-Taste
auf der Vorderseite der Uhr. Nach einem kur-
zen Aufleuchten aller Display-Elemente stellt
sich die Uhr automatisch auf Montag, 00.00
Uhr, **OFF**, ~~XX~~ .

**ACHTUNG: BEIM ENTFERNEN DER BATTERIE
OHNE NETZANSCHLUSS DER ZEITSCHALTUHR
GEHEN DIE EINGEGEBENEN PROGRAMMIERUN-
GEN SOWIE DIE EINGESTELLTE UHRZEIT VERLO-
REN!**

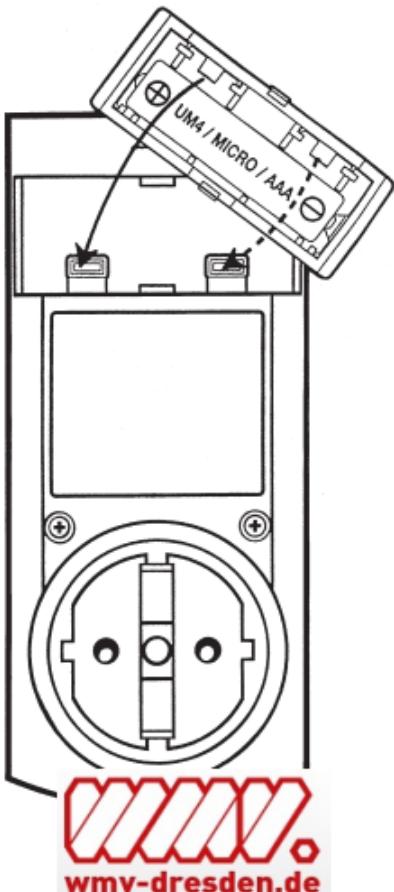

lservice für Elektrowerkzeuge, Einstellen der Uhrzeit

Um die Uhrzeit Ihrer Zeitschaltuhr einzustellen, müssen Sie diese zuerst mit Hilfe der Modus-Taste auf **ON**, **OFF** oder **AUTO** stellen. Bevor Sie mit der Einstellung beginnen, sollte die Uhr zunächst auf Sommer- oder Winterzeit eingestellt werden. Durch Drücken der S/A-Taste für ca. 2 Sekunden schalten Sie auf Sommerzeit, durch erneutes Drücken zurück auf Winterzeit. Die Sommerzeit wird durch das „S“ auf dem Display angezeigt. Drücken Sie nun bitte gleichzeitig die UHR- und TAG-Taste, um den richtigen Wochentag einzustellen. Um die korrekte Uhrzeit einzustellen, drücken Sie zunächst bitte die UHR- und die STUNDEN-Taste und anschließend die UHR- und MINUTEN-Taste. Bitte beachten Sie, daß die Zeitschaltuhr mit einem Schnelldurchlauf ausgestattet ist. Halten Sie z.B. die UHR- und die MINUTEN-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt, beginnt die Minuten-Anzeige mit dem schnellen Vorlauf. Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt und die UHR-Taste losgelassen haben, wird die Uhr aktiviert.

Sie können jederzeit, während die Zeitschaltuhr auf **ON**, **OFF** oder **AUTO** steht, von Sommer- auf Winterzeit oder umgekehrt umstellen.

lservice für Elektrowerkzeuge, A



MO	-	Montag
TU	-	Dienstag
WE	-	Mittwoch
TH	-	Donnerstag
FR	-	Freitag
SA	-	Samstag
SU	-	Sonntag
PRG 8	-	z.B. Programm Nummer 8
S	-	Sommerzeit Anzeige
☀	-	Gerät ist eingeschaltet
☒	-	Gerät ist ausgeschaltet
Z ^Z	-	Count-Down
OFF	-	Manuell AUS
AUTO	-	Programme werden ausgeführt
ON	-	Manuell EIN
RND	-	Zufallsschaltung

lservice für Elektrowerkzeuge,

Anschießen der Zeitschaltuhr

Schließen Sie die Zeitschaltuhr mit dem integrierten Stecker an eine normale Haushaltssteckdose mit 230 Volt an. Jetzt können Sie den Stecker des gewünschten Gerätes an die Steckdose der Zeitschaltuhr anschließen. Um mit der Ausführung der Programme zu beginnen, stellen Sie bitte mit Hilfe der MODUS-Taste die Funktion der Zeitschaltuhr auf AUTO. Die Programme werden jetzt automatisch ausgeführt.

Bedenken Sie bitte, daß das angeschlossene Gerät unbedingt betriebsbereit sein muß, wenn Sie es mit der Zeitschaltuhr verbinden. Damit die Programmierungen ausgeführt werden, muß die Zeitschaltuhr vor Erreichen der Einschaltzeit des jeweiligen Programmes an eine Steckdose angeschlossen werden.

Die grüne LED leuchtet auf, wenn sich die Zeitschaltuhr an einer Steckdose befindet und sich entweder automatisch eingeschaltet hat oder manuell eingeschaltet wurde.

ACHTEN SIE UNBEDINGT DARAUF, KEINE GERÄTE MIT MEHR ALS 16 AMPERE = 3.500 WATT LEISTUNGSAUFGNAHME ODER 6 AMPERE INDUKTIV AN DIESE ZEITSCHALTUHR ANZUSCHLIESSEN!

Modusauswahl

Die Count-Down-Funktion (Z^Z)

Mit dieser Funktion können Sie Geräte nach einer bestimmten Zeit ein- bzw. ausschalten. Drücken Sie die  Taste so oft, bis das Symbol Z^Z unter  auf dem Display

lservice für Elektrowerkzeuge, erscheint.

Jetzt können Sie zunächst auswählen, ob das angeschlossene Gerät nach Ablauf der Zeit ein- oder ausgeschaltet werden soll. Erscheint das Symbol einer Glühlampe auf dem Display, so wird das Gerät nach der verstrichenen Zeit ausgeschaltet. Durch das Drücken der EIN/AUS-Taste für ca. 2 Sekunden erscheint das Symbol einer durchgestrichenen Glühlampe auf dem Display, und das Gerät wird nach der verstrichenen Zeit eingeschaltet. Die Count-Down-Zeit können Sie durch Drücken der MINUTEN- bzw. STUNDEN-Taste bis max. 2 Stunden und 59 Minuten einstellen. Nachdem Sie die Count-Down-Zeit sowie die Ein- oder Ausschaltung eingegeben haben, beginnt der Count-Down ca. 4 Sekunden nach der letzten Eingabe. Um zur Ausgangsposition zurückzukehren, drücken Sie die MODUS-Taste einfach 5 mal, und es erscheint wieder das Symbol Z^Z.

Die OFF-Funktion

Drücken Sie die Modus-Taste sooft, bis am unteren Rand des Displays OFF erscheint. Jetzt ist das angeschlossene Gerät ausgeschaltet, und die von Ihnen eingegebenen Programme werden nicht ausgeführt.

Die AUTO-Funktion

Stellen Sie die Zeitschaltuhr mit Hilfe der MODUS-Taste auf die Position AUTO. Nun werden die von Ihnen eingegebenen Programme ausgeführt. Durch Drücken der EIN/AUS-Taste können Sie jetzt

lservice für Elektrowerkzeuge, schlossene Gerät manuell ein- oder ausschalten.

Die ON-Funktion

Haben Sie die Zeitschaltuhr mit Hilfe der MODUS-Taste auf **ON** eingestellt, ist das angeschlossene Gerät eingeschaltet, und die eingegebenen Programme werden nicht beachtet.

Die RND-Funktion (Zufallsschaltung)

Haben Sie diese Funktion durch Drücken der MODUS-Taste eingestellt, wird das angeschlossene Gerät durch die in der Zeitschaltuhr eingebaute Zufallsschaltung ein- oder ausgeschaltet. Diese zufälligen Ein- bzw. Ausschaltungen werden während der gesamten 24 Stunden eines Tages ausgeführt. Die von Ihnen eingegebenen Programmierungen werden bei dieser Funktion nicht ausgeführt. Sie können bei dieser Funktion das angeschlossene Gerät ebenfalls jederzeit mit der **EIN/AUS**-Taste manuell schalten.

Betriebsdauer: 10 – 30 Minuten

Unterbrechungsdauer: 20 – 60 Minuten

Programmierung

Es stehen Ihnen insgesamt 20 Programmplätze mit jeweils einer Ein- und Ausschaltzeit zur Verfügung. Möchten Sie, daß diese Programmierungen an jedem Wochentag ausgeführt werden, so ergeben sich 140 Schaltungen je Woche. Bedenken Sie bitte, daß die maximale Anzahl von 140 Schaltungen nur erreicht wird, wenn an jedem Wochentag die

lservice für Elektrowerkzeuge, schaltungen programmiert werden. Es be steht nicht die Möglichkeit, für jeden einzelnen Wochentag jeweils 20 unterschiedliche Programmierungen einzugeben.

Bevor Sie mit der Programmierung beginnen, muß die Zeitschaltuhr auf **ON**, **OFF** oder **AUTO** eingestellt sein.

Durch Drücken der **PROGRAMM**-Taste gelangen Sie in den Programmier-Modus und es erscheinen **PRG 01, --:-** und das Symbol einer Glühlampe auf dem Display. Die Glühlampe bedeutet, daß es sich bei der einzugebenden Zeit um eine Einschaltzeit handelt. Mit Hilfe der **TAG**-Taste können Sie nun den Tag einge ben, an dem die erste Einschaltung ausge führt werden soll. Durch mehrmaliges Drücken der **TAG**-Taste haben Sie hierbei die Möglichkeit, das Programm an einem oder mehreren Tagen ausführen zu lassen, z.B. für **MO - SU**, **MO - FR**, **SA - SU**, **MO- SA**. Diese Möglichkeit haben Sie für jedes einzelne Programm. Nachdem Sie den Tag eingegeben haben, können Sie nun die Uhrzeit eingegeben. Beachten Sie bitte, daß die Eingabe in 1-Minuten-Schritten erfolgt. Durch Drücken der **STUNDEN**-Taste wird die Stunde und durch die **MINUTEN**-Taste die Minute eingestellt, zu der das angeschlossene Gerät eingeschaltet werden soll.

Sie haben hierbei auch die Möglichkeit, die aktuelle Uhrzeit in den Speicher zu überneh men. Dieses können Sie durch Drücken der **S/A**-Taste erreichen. Nachdem Sie jetzt die Einschaltzeit de grammes einge

lservice für Elektrowerkzeuge, geben haben, können Sie, nachdem Sie die EIN/AUS-Taste gedrückt haben und das Symbol  auf dem Display erscheint, die Ausschaltzeit des ersten Programmes in der gleichen Weise eingeben. Haben Sie bei der Einschaltzeit eines Programmes mehrere Tage eingegeben, achten Sie bei der Ausschaltzeit bitte darauf, die gleichen Tage wieder einzugeben (z.B. bei den Einschaltungen MO - FR → Ausschaltungen MO - FR). Zu einer Einschaltzeit ist immer eine zugehörige Ausschaltzeit einzugeben, da sonst das betreffende Gerät nicht wieder ausgeschaltet wird. Um nun in das zweite Programm der Zeitschaltuhr zu gelangen, drücken Sie einfach die PROGRAMM-Taste, und auf dem Display erscheinen PRG 02, --:-- und . Jetzt können Sie mit der Programmierung wie oben beschrieben fortfahren.

Bedenken Sie bei Überschneidungen von Programmen bitte, daß die erste Ausschaltzeit der Programme beachtet wird, z.B.:

PRG 1, MONTAG (EIN) 10:00 UHR;
(AUS) 15:00 UHR

PRG 2, MONTAG (EIN) 12:00 UHR;
(AUS) 12:15 UHR

In diesem Fall wird das angeschlossene Gerät um 10:00 UHR eingeschaltet und um 12:15 UHR wieder ausgeschaltet.

Möchten Sie die von Ihnen eingegebenen Programmierungen nochmals überprüfen, drücken Sie einfach die PROGRAMM-Taste. Jetzt erscheint die Einschaltzeit des ersten Programms, du  der EIN/AUS-

lservice für Elektrowerkzeuge, ...
Taste die zugehörige Ausschaltzeit. Um zum nächsten Programm zu gelangen, drücken Sie erneut die PROGRAMM-Taste. Auf diese Weise können Sie ebenfalls die eingegebenen Programmierungen korrigieren. Um eine einzelne Programmierung zu löschen, stellen Sie den zu löschenen Programmplatz ein. Nun kann der Inhalt dieses Programmes gelöscht werden, indem Sie die S/A-Taste zweimal betätigen. Nachdem Sie alle Programmierungen eingegeben und überprüft haben, können Sie den Programmier-Modus durch Drücken der UHR-Taste verlassen.

Technische Daten

Modell:	WK140A
Netzspannung:	230 VAC ~ 50 Hz
Schaltlast bei 230 VAC:	16(6)A/3.500 Watt
Betriebstemperatur:	0 – 40°C
Aufbewahrungs-temperatur:	-20 – 60°C
Betriebsspannung:	1,5 Volt
Batterie:	1,5 Volt Microzelle (UM4/R03/AAA)
Typ:	1.C
Netzunterbrechnung:	Mikro-Unterbrechung